



⚠ POZORNO PREBERITE TA NAVODILA!
Spoznali boste pomembne varnostne informacije.

**Pogonska enota
Prikazna enota
Komplet akumulatorja
Naprava za polnjenje
akumulatorja**

**ORIGINALNA NAVODILA
ZA UPORABO**

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
MESTA OPOZORILNIH IN SPECIFIKACIJSKIH OZNAK	4
OPIS	6
SISTEMI E-BIKE	7
VARNOSTNE INFORMACIJE	10
INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA	13
KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA.....	33
PREVERJANJE PREOSTALEGA STANJA NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA	41
PREVERJANJE PRED UPORABO	43
ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE	44
PREVOZ.....	46
INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE	47
ISKANJE NAPAK	48
TEHNIČNI PODATKI.....	55

UVOD

Ta originalna navodila smo ustvarili za pogonsko enoto, prikazano enoto, komplet akumulatorja in za napravo za polnjenje akumulatorja.

ČE NE UPOŠTEVATE OPOZORIL, NAVEDENIH V TEH NAVODILIH, SE LAHKO RESNEJE ALI CELO SMRTNO POŠKODUJETE.

V teh navodilih so posebej pomembna navodila označena s temi namigi:

	Predstavlja opozorilni varnostni simbol. Opozarja vas na morebitno nevarnost poškodb. Upoštevajte vse varnostne namige, ki so navedeni poleg tega simbola, da preprečite morebitne resnejše ali celo smrtne poškodbe.
 OPOZORILO	Znak OPOZORILO opozarja na nevarno situacijo, v kateri se lahko resneje ali celo smrtno poškodujete, če je ne uspete preprečiti.
POZOR	Znak POZOR opozarja, da morate upoštevati posebne varnostne ukrepe, s katerimi preprečite poškodbe vozila ali druge lastnine.
NAPOTEK	Znak NAPOTEK navaja dodatne informacije, s pomočjo katerih poenostavite ali dodatno razložite določene postopke ali dela.

 **označuje prepovedane elemente, ki jih zaradi varnostnih razlogov ne smete izvesti.**

* Izdelek in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

UVOD



Blagovna znamka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh znamk podjetja YAMAHA MOTOR CO., LTD. velja le z licenčnimi pogoji.

UVOD


Preden uporabite kolo s tem sistemom e-Bike, preverite regionalne cestno prometne predpise in zakone.

**Pogonska enota, prikazna enota,
komplet akumulatorja,
naprava za polnjenje akumulatorja
ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO
©2017 Yamaha Motor Co., Ltd.
1. izdaja, marec 2017
Vse pravice pridržane.
Ponatis, kopiranje in porazdelitev,
tudi po delih,
je brez pisnega soglasja družbe
Yamaha Motor Co., Ltd.
prepovedana.
Natisnjeno na Japonskem**

MESTA OPOZORILNIH IN SPECIFIKACIJSKIH OZNAK


Pozorno preberite in razumite vse oznake na kompletu akumulatorja in napravi za polnjenje akumulatorja. Te oznake vsebujejo pomembne informacije za varno in pravilno uporabo naprave. S kompleta akumulatorja ali z naprave za polnjenje akumulatorja nikoli ne odstranjujete nobenih oznak.

Komplet akumulatorja

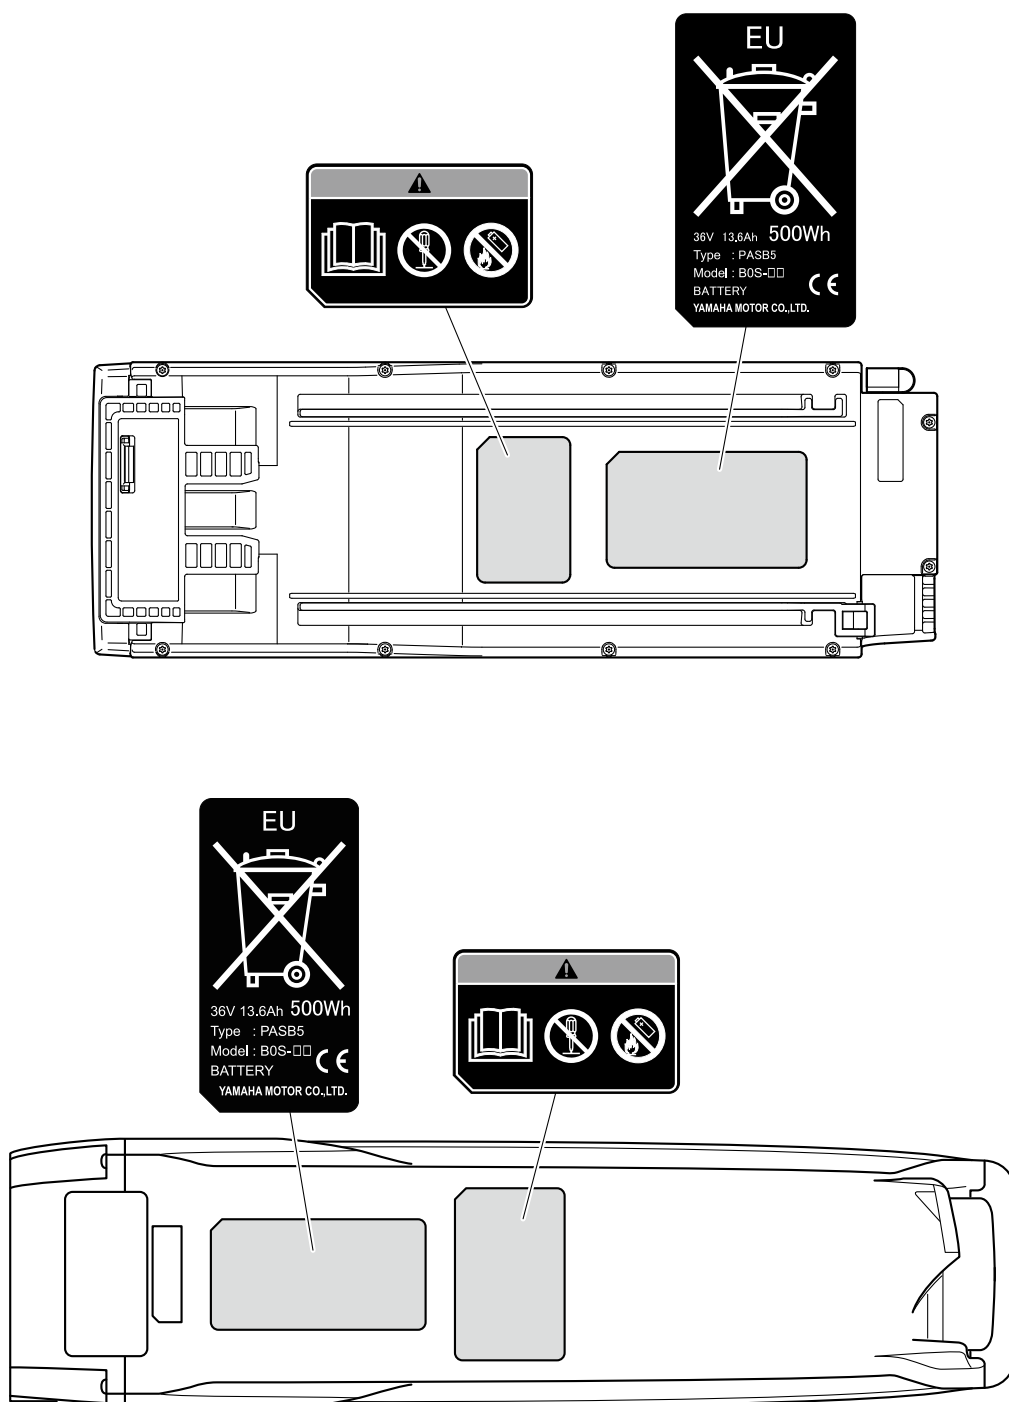

MESTA OPOZORILNIH IN SPECIFIKACIJSKIH OZNAK

Naprava za polnjenje akumulatorja

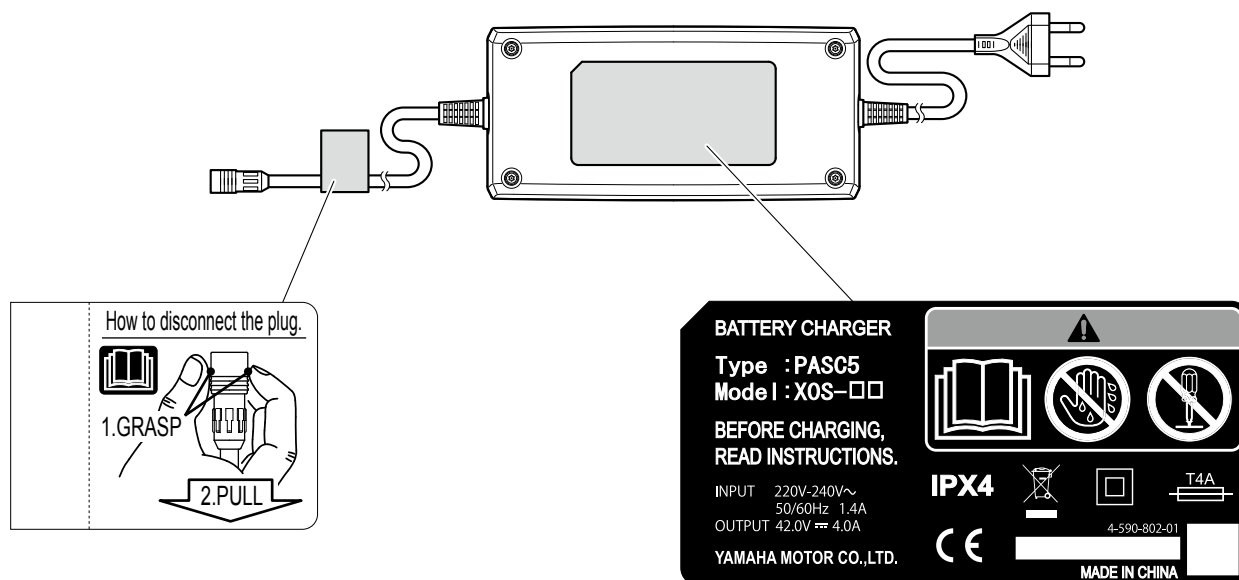


Spoznajte naslednje simbole in preberite ustrezne razlage poleg njih. Nato preverite simbole, ki se nanašajo na vaš model.


	Preberite navodila za upravljanje
	Ne mečite v ogenj
	Ne razstavljajte
	Ne uporabljajte z mokrimi dlanmi

OPIS


1

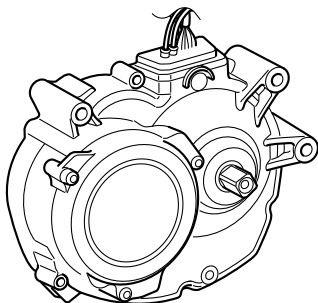


2

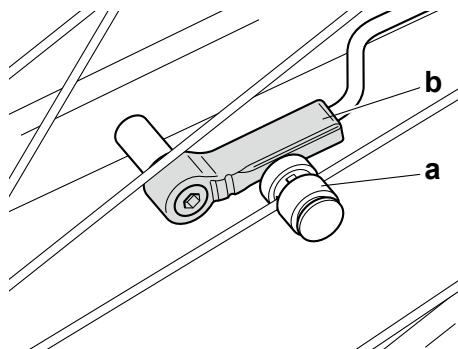


3

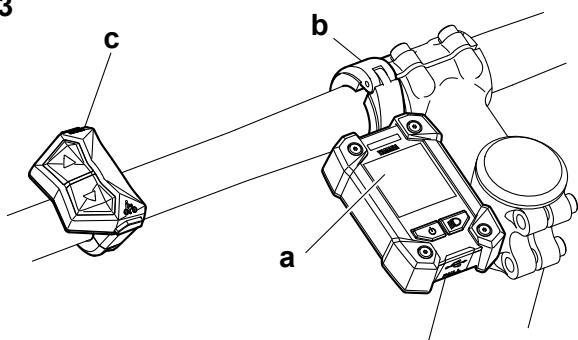


4

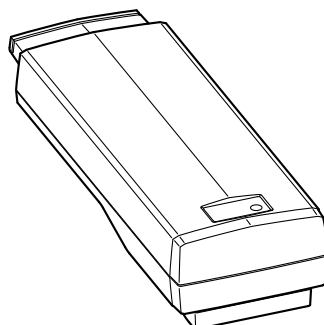

5

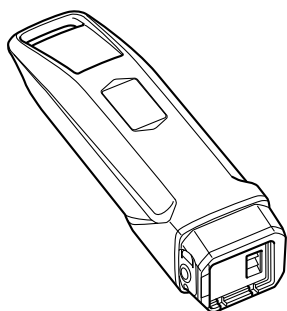

6

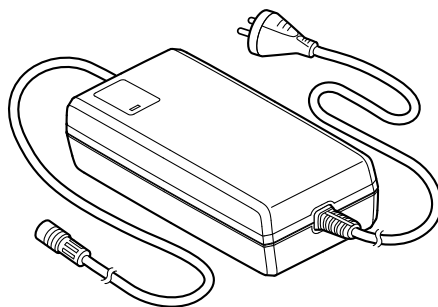

1. Pogonska enota
2. Tipalo za merjenje hitrosti je nameščeno
 - a) spominsko magnetno tipalo
 - b) vzpostavitev povezave
3. Prikazna enota
 - a) zaslon
 - b) držalo
 - c) stikalo
4. Komplet akumulatorja
(nosilec za prtljažnik, 500 Wh/400 Wh)
5. Komplet akumulatorja
(spodnji okvir, 500 Wh/400 Wh)
6. Naprava za polnjenje akumulatorja

SISTEMI E-BIKE

Sistemi e-Bike so zasnovani tako, da vam v pomoč ponudijo optimalno zmogljivost.


Pomagajo vam v okviru standardnega območja, ki temelji na različnih dejavnikih, kot so moč vrtenja pedal, hitrost vožnje s kolesom in trenutno izbrani prestavi.

Sistemi e-Bike ne delujejo v naslednjih primerih:

- če je izklopljeno električno napajanje prikazne enote;
- če je hitrost višja ali enaka 25 km/h;
- če ne vrtite pedal in je stikalo za potisno pomoč sproščeno;
- če je akumulator prazen;
- če je aktivirana funkcija samodejnega prestavljanja;
 - * Električno napajanje se samodejno izklopi, če sistema e-Bike ne uporabljate 5 minut.
- če je način podpore v načinu izklopa.

SISTEMI E-BIKE

Na voljo so različno zmogljivi načini pomoči.

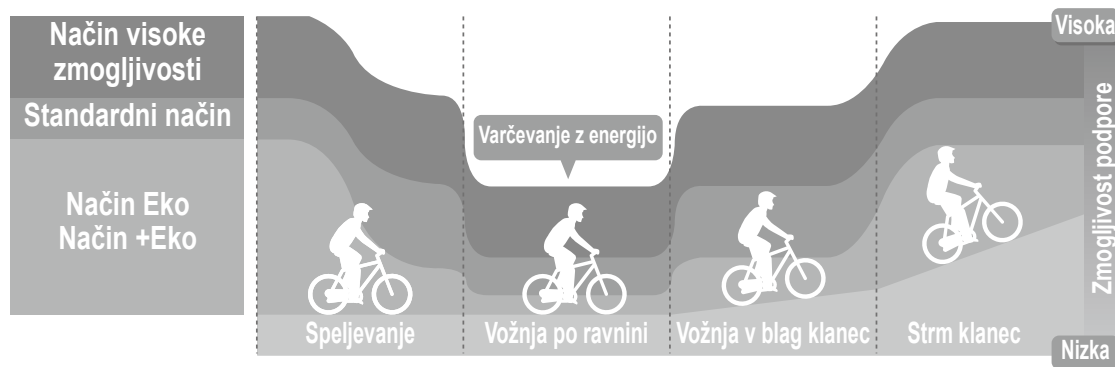

* Ta slika je vzorčna.

Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje in je odvisna od pogojev na cesti, vetra in drugih dejavnikov.

Način visoke zmogljivosti	Ta način izberite, če se želite udobno peljati, na primer pri vožnji navzgor v strm klanec.
Standardni način	Ta način izberite pri vožnji po ravninah ali pri vožnji navzgor v blag klanec.
Način eko Način eko+	Ta način uporabite, če želite, da je vaš doseg z akumulatorjem čim daljši.
Način izklopa	Ta način uporabite, če želite med vožnjo izklopiti akumulator. Ostale funkcije prikazne enote lahko še naprej uporabljate.

SISTEMI E-BIKE

Pogoji, ki zmanjšujejo preostali doseg z aktivirano pomočjo

Preostali doseg akumulatorja se zmanjšuje, če vozite v naslednjih pogojih:

- pogosto speljevanje in ustavljanje;
- številni strmi vzponi;
- slabi cestni pogoji;
- prevažanje težkih tovorov;
- vožnje z otroci;
- vožnje z močnim protivetrom;
- nizka temperatura zraka;
- obrabljen komplet akumulatorja;
- pri uporabi žarometov (velja samo za modele, pri katerih so žarometi vključeni v komplet akumulatorja);
- preostali doseg se prav tako znižuje, če kolo ni bilo pravilno vzdrževano.

V nadaljevanju si lahko ogledate primere neustreznih vzdrževalnih del, zaradi katerih se lahko zmanjša preostali doseg akumulatorja:

- nizek talk v pnevmatikah;
- veriga ne teče gladko;
- zavora stalno zavira.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Te naprave za polnjenje akumulatorja nikoli ne uporabite za polnjenje drugih električnih naprav.

Pri polnjenju posebnega akumulatorja ne uporabljajte nobene druge polnilne naprave ali polnilnega načina. Zaradi uporabe drugih polnilnih naprav se lahko vname ogenj, pride do eksplozije ali poškodb akumulatorja.

To napravo za polnjene akumulatorja lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi duševnimi, fizičnimi in senzornimi sposobnostmi oz. osebe s premalo izkušenj in znanja pod nadzorom starejše osebe ali po navodilih o varni uporabi naprave za polnjene akumulatorja ob seznanjenosti z morebitnimi nevarnostmi pri uporabi te naprave. Otroci se z napravo za polnjenje akumulatorja ne smejo igrati. Otroci prav tako brez nadzora ne smejo naprave čistiti ali izvajati vzdrževalnih del.

Čeprav je naprava za polnjenje akumulatorja vodotesna, je nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. Naprave za polnjenje akumulatorja nikoli ne uporabljajte, če so njeni priključki mokri.

Omrežnega vtiča, polnilnega vtiča ali polnilnih kontaktov nikoli ne upravljajte ali se jih ne dotikajte z mokrimi dlanmi. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do električnega udara.

Poskrbite, da polnilni kontakti ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti. Zagotovite, da ne pride do kratkega stika kontaktov s tujimi predmeti. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do električnega udara, pojava ognja ali nastanka poškodb naprave za polnjenje akumulatorja.

Iz omrežnega vtiča redno odstranjujte prah. Vlaga ali druge težave lahko znižujejo učinkovitost izolacije, kar lahko privede do nastanka ognja.

Naprave za polnjenje akumulatorja nikoli ne razstavljajte ali je ne spreminjajte. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do nastanka ognja ali električnega udara.

Naprave ne uporabljajte skupaj z več vtičnicami ali podaljševalnim kablom. Uporaba z več vtičnicami ali podobne dejavnosti lahko privede do prekoračitve nazivnega toka in nastanka ognja.

Naprave ne uporabljajte, če je kabel zvezan ali zvit, in je ne shranjujte, če je kabel povit okoli ohišja polnilne naprave. Poškodovan kabel lahko privede do nastanka ognja ali električnega udara.

Omrežni vtič in polnilni vtič trdno priključite v vtičnico. Če omrežni ali polnilni vtič ni trdno priključen, lahko pride do nastanka ognja zaradi električnega udara ali pregrevanja.

Naprave za polnjenje akumulatorja ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov ali plinov. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do nastanka ognja ali eksplozije.

Naprave za polnjenje akumulatorja med polnjenjem nikoli ne pokrijte in nanjo ne polagajte drugih predmetov. To lahko namreč privede do notranjega pregrevanja in nastanka ognja.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Ne dovolite, da naprava za polnjenje akumulatorja pade na tla in je ne izpostavljajte močnim tresljajem. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

Akumulator in napravo za polnjenje akumulatorja shranjujte zunaj dosega otrok.

Med polnjenjem se ne dotikajte kompleta akumulatorja ali naprave za polnjenje akumulatorja. Ker komplet akumulatorja ali naprava za polnjenje akumulatorja med polnjenjem doseže temperaturo med 40–70 °C, se lahko opečete, če se jo dotaknete.

Naprave ne uporabljajte, če je poškodovano ali polomljeno ohišje kompleta akumulatorja ali če naprava oddaja nenavadne zvoke. Iztekajoča se tekočina akumulatorja lahko povzroči resne poškodbe.

Poskrbite, da ne pride do kratkega stika med kontakti kompleta akumulatorja. V nasprotnem primeru se lahko komplet akumulatorja segreje ali morda celo vname, kar lahko privede do težjih telesnih oz. stvarnih poškodb.

Kompleta akumulatorja nikoli ne razstavljajte ali ga ne spreminjajte. V nasprotnem primeru se lahko komplet akumulatorja segreje ali morda celo vname, kar lahko privede do težjih telesnih oz. stvarnih poškodb.

Če je poškodovan omrežni kabel, naprave za polnjenje akumulatorja ne uporabljajte več in se obrnite na pooblaščenega prodajalca, da pregleda omrežni kabel.

Ko je priključena naprava za polnjenje akumulatorja, ne vrtite pedal in ne premikajte kolesa. V nasprotnem primeru se omrežni kabel lahko zaplete med pedale, kar lahko poškoduje napravo za polnjenje akumulatorja, omrežni kabel in/ali vtič.

Z omrežnim kablom ravnajte skrbno. Če ste napravo za polnjenje akumulatorja priključili na napajanje v zaprtem prostoru, kolo pa se nahaja zunaj, se omrežni lahko zagozdi med vrata ali okno in se poškoduje.

S kolesom ne zapeljite čez omrežni kabel ali vtič. V nasprotnem primeru lahko poškodujete omrežni kabel ali vtič.

Ne dovolite, da paket akumulatorja pade na tla in ga ne izpostavljajte tresljajem. V nasprotnem primeru se lahko komplet akumulatorja segreje ali morda celo vname, kar lahko privede do težjih telesnih oz. stvarnih poškodb.

Paketa akumulatorja ne odvrzite v ogenj in ga ne izpostavljajte virom toplote. V nasprotnem primeru se lahko komplet vname ali eksplodira, kar lahko privede do težjih telesnih oz. stvarnih poškodb.

Sistema e-Bike ne spreminjajte in ga ne razstavljajte. Vgrajujte izključno originalne dele in dodatno opremo. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb izdelka, nepravilnega delovanja ali povečanega tveganja pred poškodbami.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Pri ustavljanju uporabite tako sprednjo kot zadnjo zavoro in obe nogi postavite na tla. Če imate med ustavljanjem eno nogo na pedal, lahko nenamerno aktivirate funkcijo pomoči pri vožnji, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad kolesom in se lahko resneje poškodujete.

Ne vozite se s kolesom, če ste opazili nepravilnosti na kompletu akumulatorja ali sistemu e-Bike. V nasprotnem primeru lahko izgubite nadzor nad kolesom in se resneje poškodujete.

Preden se ponoči odpravite na pot s kolesom, preverite preostalo raven napolnjenosti akumulatorja. Žarometi, vgrajeni v komplet akumulatorja, se kmalu izklopijo, ko napolnjenost pade pod raven, pri kateri je še mogoča vožnja s pomočjo pri vožnji. Vožnja brez delujočih žarometov lahko poviša raven tveganja pred poškodbami.

Ko se želite uvesti na kolo, tega ne naredite tako, da imate eno nogo na tleh, drugo pa na predalih, med tem ko je kolo že doseglo določeno hitrost. V nasprotnem primeru lahko izgubite nadzor nad kolesom ali se resneje poškodujete. Speljite šele takrat, ko pravilno sedite na sedežu kolesa.

Stikala za potisno pomoč ne aktivirajte, če se zadnje kolo ne dotika tal. V nasprotnem primeru se bo kolo v zraku zavrtelo z visoko hitrostjo, vi pa se lahko pri tem poškodujete.


Brezžičnega delovanja s tehnologijo Bluetooth ne uporabljajte na območjih, kot so bolnišnice ali zdravstvene ustanove, v katerih je prepovedana uporaba elektronskih in brezžičnih naprav. V nasprotnem primeru lahko to vpliva na medicinsko opremo in povzroči nezgodo.

Če uporabljate brezžično delovanje s tehnologijo Bluetooth, pridržite zaslon na varni razdalji od srčnega spodbujevalnika. V nasprotnem primeru lahko radijski valovi negativno vplivajo na delovanje srčnega spodbujevalnika.

Brezžičnega delovanja s tehnologijo Bluetooth ne uporabljajte v bližini naprav s samodejnim upravljanjem, kot so samodejna vrata, požarni alarmi itd. V nasprotnem primeru lahko radijski valovi negativno vplivajo na te naprave in povzročijo nesrečo zaradi nepravilnega ali nenamernega delovanja.

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA



Prikazna enota

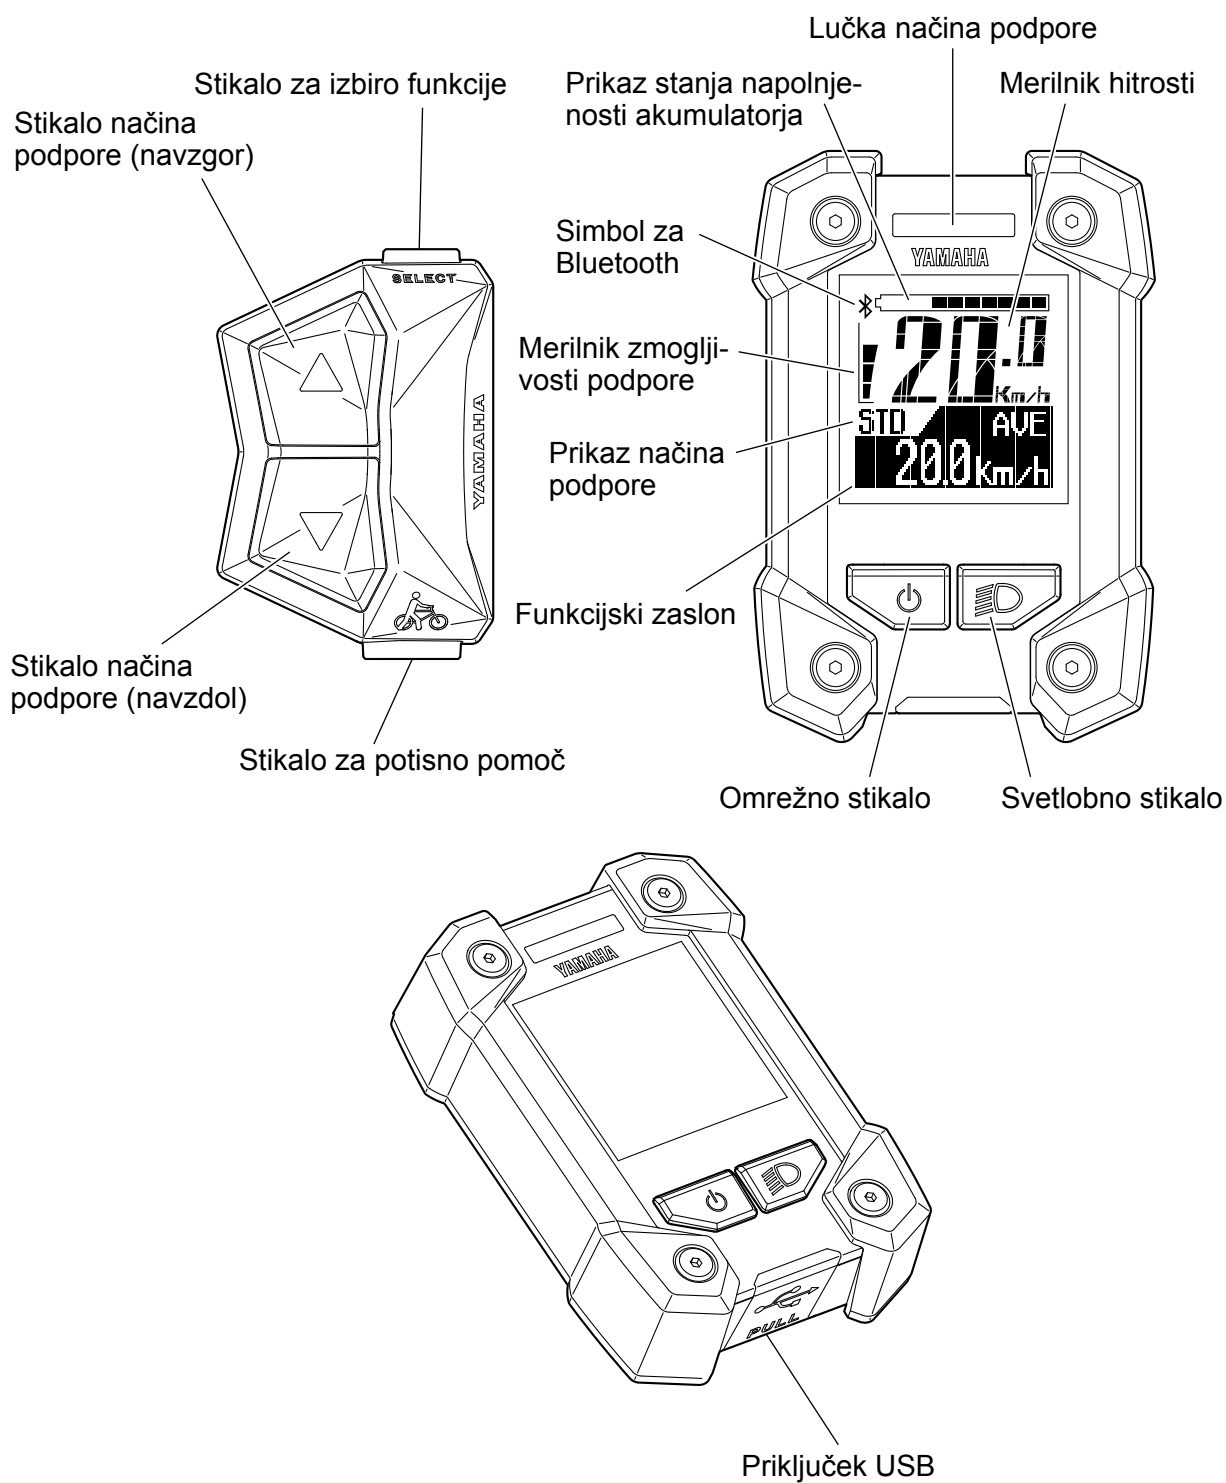

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

Prikazna enota

Prikazna enota omogoča naslednja upravljanja in prikaze informacij.

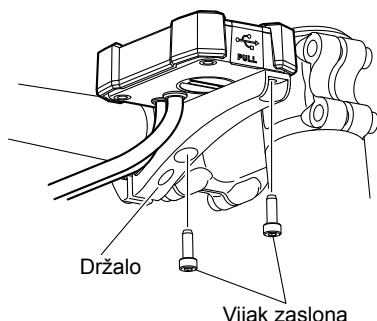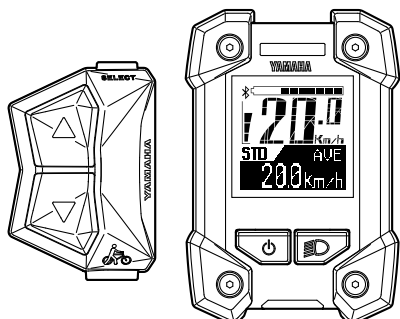

○ Namestitev akumulatorja

Odstranite zaslon in ga namestite, če želite napolniti akumulator.

- Odvijte vijaka na zadnji strani držala in snemite zaslon.
- Pri namestitvi zaslona trdno privijte vijaka zaslona na zadnji strani držala.

⚠ OPOZORILO

Vijaka zaslona privijte z navorom 1,5–2,5 Nm. Med vožnjo se lahko zaradi vibracij vijaka odvijeta, zaradi česar obstaja možnost, da vam zaslon pade na tla.

NAPOTEK

- Držalo in zaslon namestite na desno stran krmila.
- Ta napotek ne velja za modele brez držala.

○ Baterija


Preverite, ali je na zadnji strani zaslona vstavljena podprta baterija (CR2032).

Če ni vstavljena nobena baterija ali je baterija skoraj prazna, vstavite novo baterijo.


Če želite izvedeti več informacij o nastavitvi ure in enotah za pot ter hitrost preberite razdelek »Štoparica in nastavitve«.

NAPOTEK

- Preverite, ali je vodotesno tesnilo pravilno nameščeno.
- Uporabite novo baterijo tipa CR2032 (dobavljiva posebej).
- Ko se akumulator sprazni in se vklopi električno napajanje vozila, se ura ponastavi na 11:00. V takšnem primeru zamenjajte akumulator.

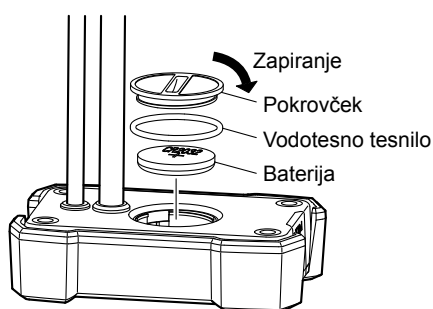

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

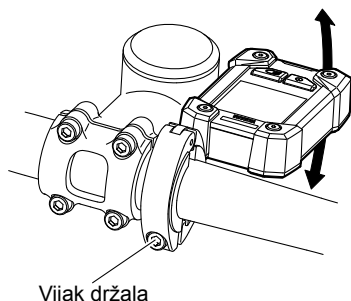

○ Nastavitev kota zaslona

Prilagodite kot zaslona tako, da odvijete vijak držala. Kot si prilagodi vsak voznik po svojih željah. Ko končate nastavitev, privijte vijak držala.

! OPOZORILO

Vijaka držala privijte z navorom 3,0–4,5 Nm. Med vožnjo se lahko zaradi vibracij vijak držala odvijne, zaradi česar obstaja možnost, da držalo pade na tla.

NAPOTEK

- Držalo in zaslon namestite na desno stran krmila.
- Ta napotek ne velja za modele brez držala.



○ »Vkllop/izklop« električnega napajanja

Vsakič, ko pritisnete omrežno stikalo, »vklopite« oz. »izklopite« električno napajanje.


Če vklopite električno napajanje, se na zaslonu prikaže animacija.

Nato se prikažejo stanje napolnjenosti akumulatorja, merilnik hitrosti, merilnik zmogljivosti podpore, znak za Bluetooth, funkcijski zaslon in »STD« za prikaz načina podpore.

NAPOTEK

- Če vklopite električno napajanje, se za način podpore samodejno izbere standardni način.
- Ko vklopite prikazno enoto, ne imejte nog na pedalih. Prav tako ne speljite takoj po vklopu prikazne enote. V nasprotnem primeru bo zmogljivost pomoči morda manjša. (Manjša zmogljivost pomoči v tem primeru ne odraža nepravilnega delovanja). Če ste katerega od zgoraj navedenih napotkov pomotoma spregledali, spustite nogi iz pedal, ponovno vklopite električno napajanje in počakajte trenutek (pribl. 2 s) ter nato speljite.

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

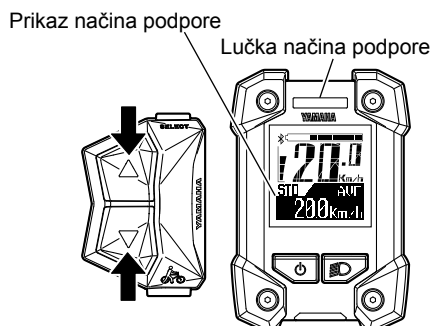

Način podpore	Prikaz načina podpore	Lučka načina podpore
HIGH		Morda
STD		Morda
ECO		Zelena
+ECO		Zelena
OFF		Skrij



○ Prikazi in preklapljanje med načini podpore

Način podpore lahko izberete s stikalom za način podpore (navzgor in navzdol).

Izbrani način podpore je prikazan na zaslonu načina podpore in prižge se lučka za način podpore.

- Če stikalo za način podpore pritisnete navzgor, se način spremeni iz »OFF« v »+ECO«, »ECO«, »STD« ali iz »STD.« v »HIGH«.
- Če pa stikalo za način podpore pritisnete navzdol, se način spremeni iz »HIGH« v »STD«, iz »STD« v »ECO«, iz »ECO« v »+ECO« ali iz »+ECO« v »OFF«.

NAPOTEK

- Če stikalo za način podpore še naprej pritiskate, ne preklapljate več med načini podpore, ki so na voljo.
- V načinu izklopa merilnik zmogljivosti podpore ni prikazan.
- Lučko za način podpore lahko izklopite. Več informacij o tem najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA



○ Merilnik hitrosti

Merilnik hitrosti prikazuje hitrost vožnje s kolesom (v kilometrih na uro ali v miljah na uro). Če želite izbirati med načinom prikaza km/milje, preberite razdelek »Štoparica in nastavitve«.

NAPOTEK

Če je hitrost vožnje s kolesom manjša od 2,0 km/h ali 1,2 MPH, merilnik hitrosti prikazuje »0.0 km/h« ali »0.0 MPH«.



○ Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja

Prikaz napolnjenosti akumulatorja na lestvici z 11 enotami prikazuje oceno, v kolikšni meri je še napolnjen akumulator.




○ Merilnik zmogljivosti podpore

Merilnik zmogljivosti podpore prikazuje oceno zmogljivosti podpore med vožnjo na lestvici s 5 enotami.

Če sistemi e-Bike ne obratujejo, ni prikazan noben segment merilnika zmogljivosti podpore. Če pa so sistemi e-Bike aktivirani, se segmenti merilnika zmogljivosti podpore postopoma povečujejo, ko se poveča zmogljivost podpore.

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

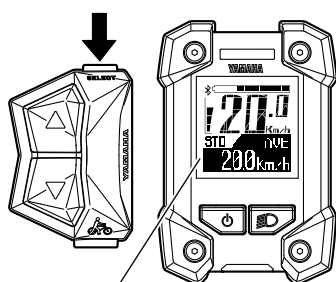

Funkcijski zaslon

○ Funkcijski zaslon

Na funkcijskem zaslonu so lahko prikazane naslednje funkcije:

- števec kilometrov;
- števec dnevno prevoženih kilometrov;
- povprečna hitrost vožnje s kolesom;
- najvišja hitrost vožnje s kolesom;
- preostali doseg akumulatorja;
- stanje napolnjenosti akumulatorja (%);
- kadenca;
- ura.

Pritisnite stikalo za izbiro funkcij in zaslon prikaže te elemente v naslednjem vrstnem redu:

Števec kilometrov → Števec dnevno prevoženih kilometrov → Povprečna hitrost vožnje s kolesom → Najvišja hitrost vožnje s kolesom → Preostali doseg akumulatorja → Stanje napolnjenosti akumulatorja (%) → Kadenca → Ura → Števec kilometrov

Med prikazanimi elementi lahko izbirate.

Več informacij o tem najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.

Vrednosti števca dnevno prevoženih kilometrov, povprečno hitrost vožnje s kolesom in najvišjo hitrost vožnje s kolesom lahko ponastavite.

Več informacij o tem najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.

● Števec kilometrov

Prikazuje število skupno število prevoženih kilometrov (v kilometrih ali miljah), ki ste jih prevozili, odkar ste vklopili električno napajanje.

Števca kilometrov ni mogoče ponastaviti.

● Števec dnevno prevoženih kilometrov

Prikazuje število skupno število prevoženih kilometrov (v kilometrih ali miljah), odkar ste ga nazadnje ponastavili. Če izklopite električno napajanje, se na zaslonu ohranijo podatki do tega trenutka.

Več informacij o postopku ponastavitve števca dnevno prevoženih kilometrov, da boste lahko izmerili novo prevoženo pot, najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.

● Povprečna hitrost vožnje s kolesom

Prikazuje povprečno hitrost vožnje s kolesom (v kilometrih na uro ali miljah na uro), odkar je bila nazadnje ponastavljena.

Če izklopite električno napajanje, se na zaslonu ohranijo podatki do tega trenutka.

Več informacij o postopku ponastavitve povprečne hitrosti vožnje s kolesom najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.



INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

STD MAX
13.7 km/h

● Najvišja hitrost vožnje s kolesom

Prikazuje najvišjo hitrost vožnje s kolesom (v kilometrih na uro ali miljah na uro), odkar je bila nazadnje ponastavljena. Če izklopite električno napajanje, se na zaslonu ohranijo podatki do tega trenutka.

Več informacij o postopku ponastavitve najvišje hitrosti vožnje s kolesom najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.

STD DIST
15 km

● Preostali doseg akumulatorja

Prikazuje predvideno pot (v kilometrih ali miljah), ki jo lahko prevozite s pomočjo preostale ravni napolnjenosti vgrajenega akumulatorja. Če preklopite na drug način podpore, ko je prikazan preostali doseg akumulatorja, se spremeni predvidena pot, ki jo še lahko prevozite.

Predvidenega dosega akumulatorja ni mogoče ponastaviti.

NAPOTEK

- Preostali doseg akumulatorja se spreminja glede na vožnjo situacijo (vožnja v hrib, protiveter itd.) in med praznjenjem akumulatorja.
- Če je izbran način »Izklopljeno«, je prikazana oznaka »- - -«.

STD BATTERY
33%

● Stanje napolnjenosti akumulatorja (%)

Prikazuje preostalo raven napolnjenosti akumulatorja.

Prikaza preostalega stanja napolnjenosti akumulatorja ni mogoče ponastaviti.

STD CADENCE
50 rpm

● Kadenca

Prikazuje hitrost vrtenja pedalov v obratih na minuto.

Prikaza kadenca ni mogoče ponastaviti.

NAPOTEK

Če pedale vrtite v obratni smeri, je na zaslonu prikazano »0«.

STD TIME
13:00

● Ura

Prikazuje trenutni čas v 24-urni obliki zapisa. Če želite nastaviti uro, preberite razdelek »Štoparica in nastavitve«.


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

- »Vklop/izklop« žarometov (Velja samo za modele, pri katerih so žarometi vključeni v komplet akumulatorja. Zadnja luč, ki je vključena v komplet akumulatorja, se vklopi in izklopi skupaj z žarometi.)


Vsakič, ko pritisnete stikalo za luči, »vklopite« oz. »izklopite« žaromete.



INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

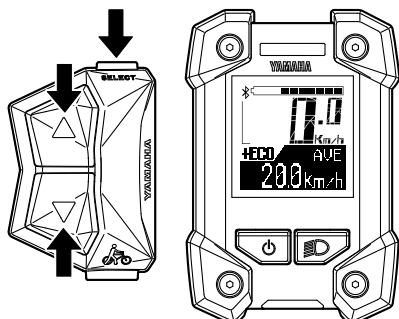

Glavni prikaz vožnje

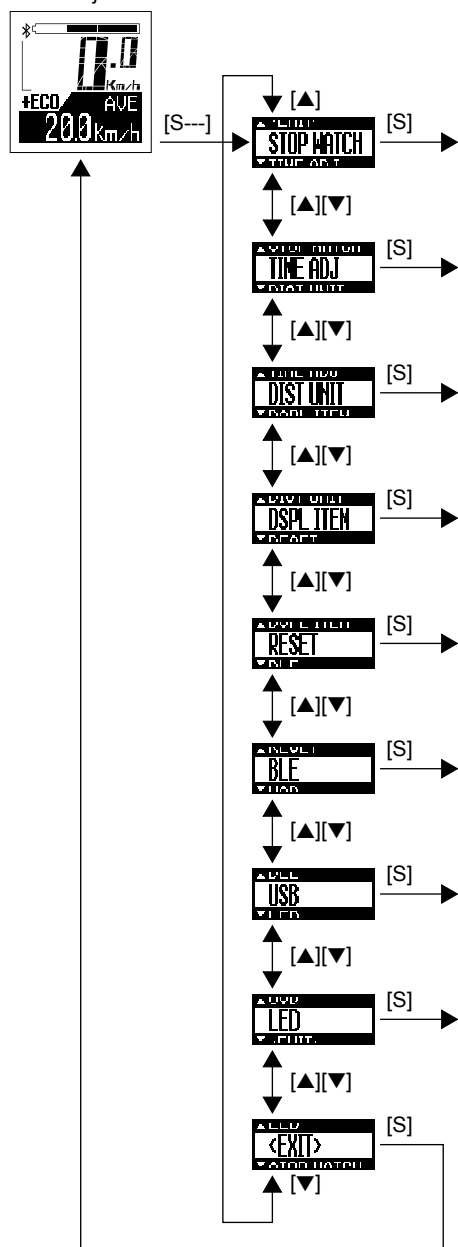

○ Štoparica in nastavitve

Izbirate lahko med naslednjimi funkcijami.

- STOPWATCH
Funkcija štoparice
- TIME ADJ (NASTAVITEV ČASA)
Nastavitev ure
- DIST UNIT (ENOTA POTI)
Nastavitev km/milje
- DSPL ITEM (PRIKAZNI ELEMENT)
Izbere elemente, ki so prikazani med običajno vožnjo na funkcijskem zaslonu.
- RESET
Ponastavi vrednosti števca dnevno prevoženih kilometrov, povprečno hitrost vožnje s kolesom in najvišjo hitrost vožnje s kolesom.
- BLE (Tehnologija Bluetooth)
Preklopi na profile in izklopi brezžično delovanje.
- USB
Preklopi priključek USB med priključkom za električno napajanje in žičnim komunikacijskim priključkom.
- LED
Vklopi osvetlitev lučke za način podpore ali jo izklopi.

1. Stikalo za izbiro funkcije pridržite vsaj 2 sekundi.
2. Izberite želeni element s stikalom za način podpore (navzgor in navzdol).
Če pritisnete stikalo za izbiro funkcije prikazanega elementa, ki ga želite izbrati, se prikaže izbrani element.
Če izberete »EXIT« se na zaslonu ponovno prikaže glavni prikaz vožnje.

! OPOZORILO


Prekinite vožnjo s kolesom in na varnem mestu opravite vse želene nastavitve. V nasprotnem primeru lahko povzročite nesrečo, saj morda ne boste dovolj pozorni na promet.

[S---] Stikalo za izbiro funkcije pridržite vsaj 2 sekundi

[S] Pritisnite stikalo za izbiro funkcije

[▲] Stikalo načina podpore pritisnite navzgor

[▼] Stikalo načina podpore pritisnite navzdol

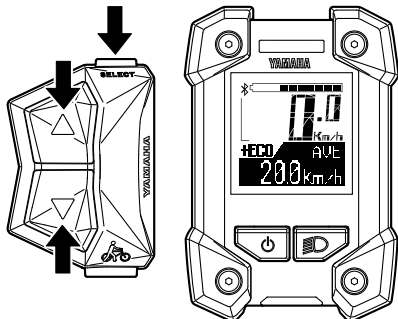

● STOPWATCH

Štoparica beleži čas v sekundah do največje dovoljene vrednosti 9 ur 59 minut in 59 sekund.

Ko dosežete največjo dovoljeno vrednost, se štoparica samodejno ponastavi na vrednost 0 (nič) in beleži čas naprej.

- MERJENJE ČASA

Merjenje časa začnete in ustavite s stikalom za izbiro funkcije.

Če želite izmerjeni čas stikala za izbiro funkcije ponastaviti, tipko »RESET« pridržite vsaj 2 sekundi.

- PONAŠTAVITEV

Če pritisnete stikalo za izbiro funkcije, se izmerjeni čas ponastavi in prikaže se meritev.

Če želite prikazati napis »EXIT«, uporabite stikalo načina podpore (navzgor in navzdol).


- KONČANJE

Če pritisnete stikalo za izbiro funkcije, se na zaslonu ponovno prikaže glavni prikaz vožnje.


Če želite prikazati napis »RESET«, uporabite stikalo načina podpore (navzgor in navzdol).

NAPOTEK

- Glavni prikaz vožnje lahko ponovno prikažete tudi tako, da prekinete merjenje časa.
- Če izklopite električno napajanje, se ponastavi merjenje časa.

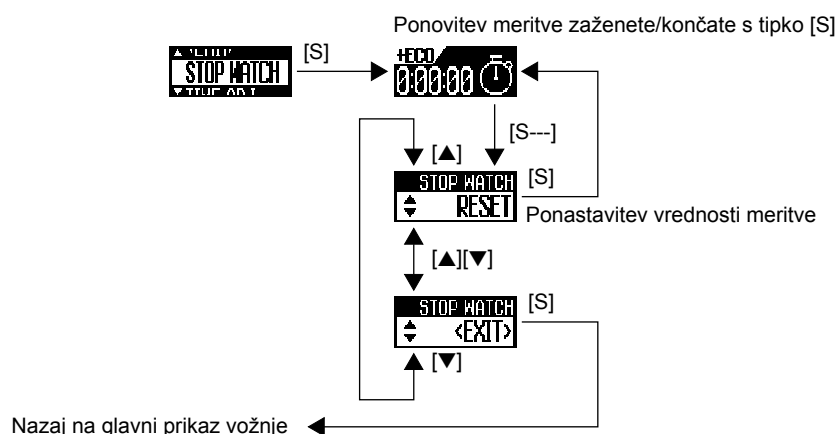


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

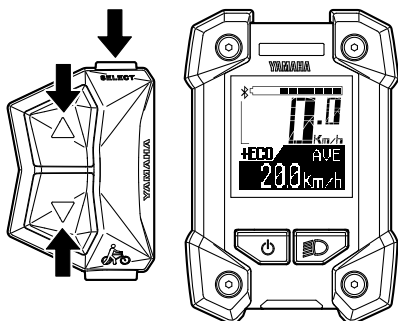


● TIME ADJ (NASTAVITEV ČASA)

Čas lahko nastavite.

1. Preverite, ali utripa »Ura«, in uro nastavite s stikalom načina podpore (pritisnite navzgor ali navzdol).
2. Pritisnite stikalo za izbiro funkcije, če želite nastaviti minute.
3. Preverite, ali utripa »Minuta«, in minute nastavite s stikalom načina podpore (pritisnite navzgor ali navzdol).
4. Pritisnite stikalo za izbiro funkcije, če želite ponovno prikazati glavni prikaz vožnje.

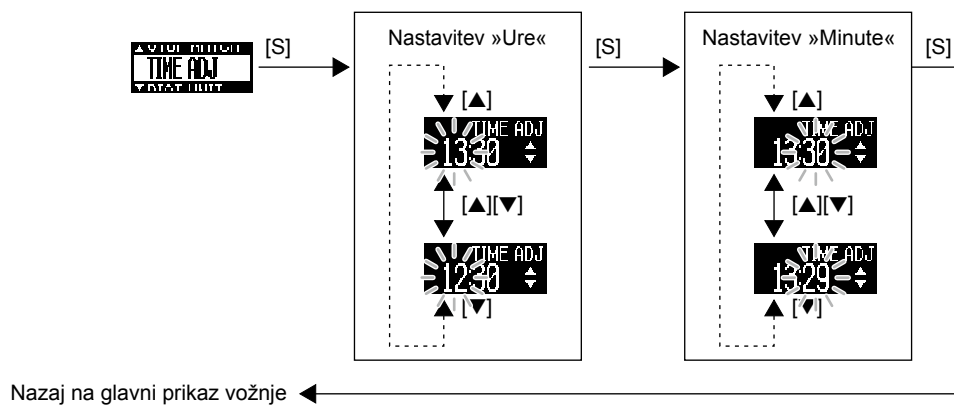

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

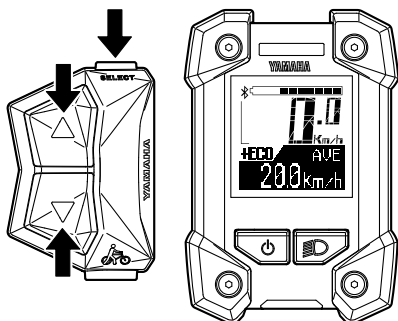


● DIST UNIT (ENOTA POTI)

Določite lahko enote prikaza za pot in hitrost.


Če izberete možnost »km«, bo prevožena pot prikazana v kilometrih, hitrost pa v km/h.

Če pa izberete možnost »milja«, bo prevožena pot prikazana v miljah, hitrost pa v mph.

1. Možnost »km« ali »milja« izberite s stikalom načina podpore (pritisnite navzgor ali navzdol).
2. Pritisnite stikalo za izbiro funkcije, ko se prikaže želena enota na zaslonu. Ta nastavev se shrani, na zaslonu pa se ponovno prikaže glavni prikaz vožnje.

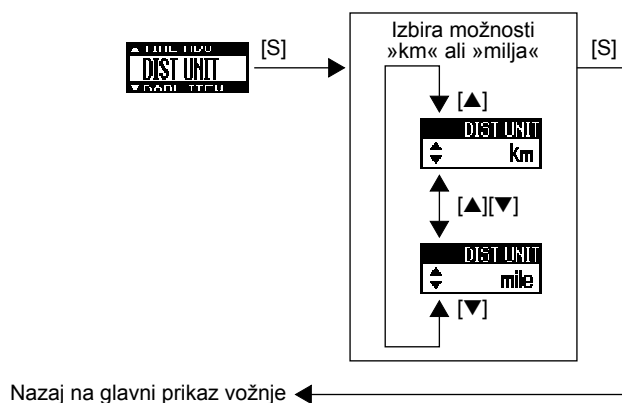

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

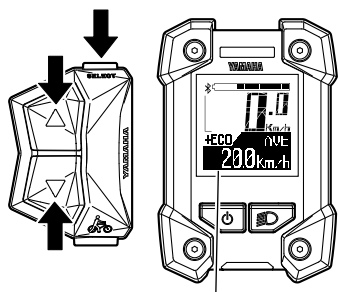

Funkcijski zaslon

● DSPL ITEM (PRIKAZNI ELEMENT)


Izbirate lahko, ali želite med vožnjo prikazati različne elemente na funkcijskem zaslonu oz. jih skriti.

Elementi, ki jih lahko prikažete ali skrijete, so: TRIP (števec dnevno prevoženih kilometrov), AVE (povprečna hitrost vožnje s kolesom), MAX (najvišja hitrost vožnje s kolesom), DIST (preostali doseg akumulatorja), BATTERY (stanje napolnjenosti akumulatorja (%)), CADENCE (kadenca) in TIME (ura).


NAPOTEK

Prikaza števca kilometrov ni mogoče skriti.

1. Izberite želeni element s stikalom za način podpore (navzgor in navzdol).
2. S stikalom za izbiro funkcije prikažite izbrani element ali ga skrijte (če je element prikazan, je potrditveno polje prikazano s kljukico).
3. Če stikalo za izbiro funkcije pritisnete, ko je prikazan element »EXIT«, shranite nastavitev in ponovno prikažete glavni prikaz vožnje.

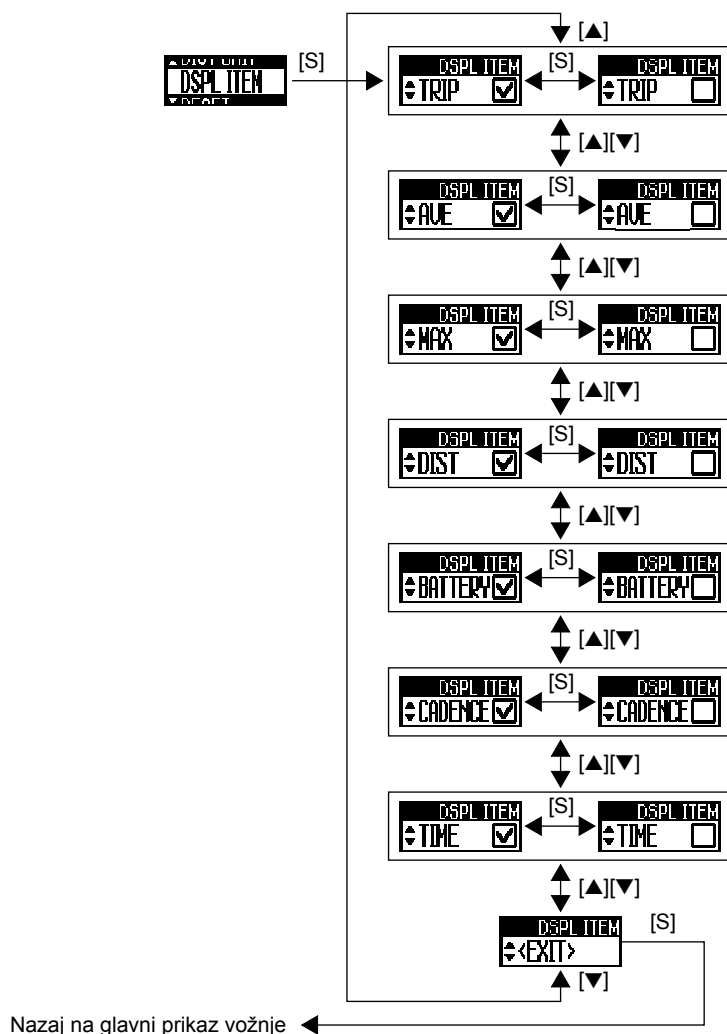

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

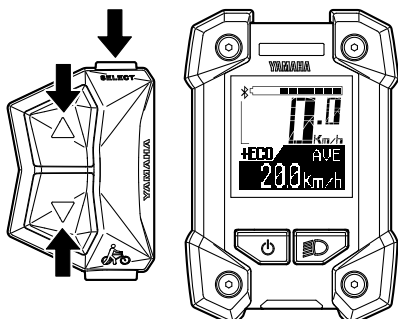


● RESET

Ponastavite lahko vrednosti za TRIP (števec dnevno prevoženih kilometrov), AVE (povprečno hitrost vožnje s kolesom) in MAX (najvišjo hitrost vožnje s kolesom).

NAPOTEK


Števca kilometrov ni mogoče ponastaviti.

1. S stikalom načina podpore (navzgor ali navzdol) izberite želeni element, s stikalom za izbiro funkcije pa potrdite potrditveno polje za element, ki ga želite ponastaviti.
2. Če stikalo za izbiro funkcije pritisnete, ko je prikazan element »EXIT«, se ponastavijo elementi s potrjenim potrditvenim poljem in ponovno se prikaže glavni prikaz vožnje.

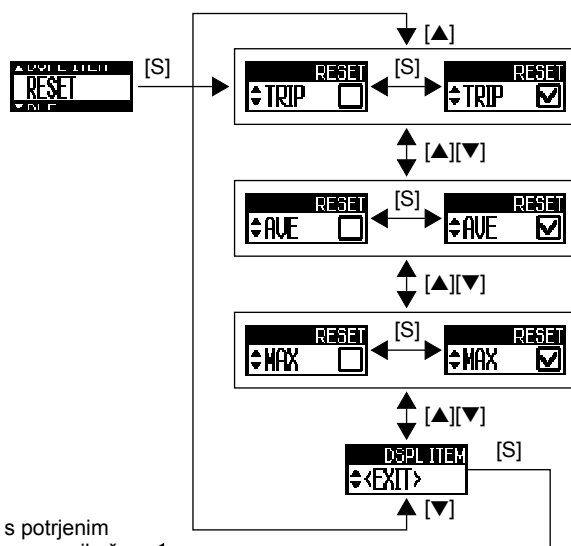

Ponastavljeni bodo elementi s potrjenim potrditvenim poljem in ponovno se prikaže glavni prikaz vožnje

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

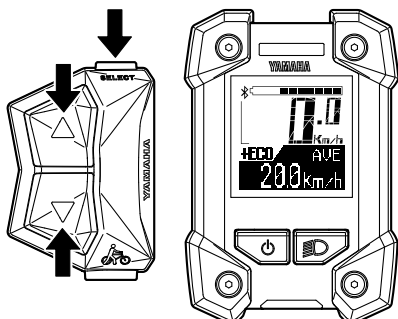

● BLE (tehnologija Bluetooth)

Določite lahko profil za uporabo funkcije WLAN s tehnologijo Bluetooth, lahko pa izberete, da funkcija WLAN ne bo uporabljena.

Če izberete možnost »CSCP«, je na voljo profil za hitrost vožnje in kadenco.


Če izberete možnost »CPP«, je na voljo profil za kilometrino.

Če pa izberete možnost »OFF«, deaktivirate brezžično funkcijo.


NAPOTEK

- Profil določite glede na brezžično napravo, ki komunicira prek tehnologije Bluetooth.
- Več o možnostih izhoda ustreznega profila najdete v razdelku »TEHNIČNI PODATKI«.
- Tudi če izklopite električno napajanje, se nastavev ohрани. Ko naslednjič vklopite električno napajanje, se izbere nazadnje uporabljena nastavev.

1. S stikalom načina podpore (navzgor ali navzdol) lahko izbirate med možnostmi »CSCP«, »CPP« ali »OFF«.
2. Če pri zelenem prikaznem elementu pritisnete stikalo za izbiro funkcije, se nastavev ohрани in prikaže se glavni prikaz vožnje.

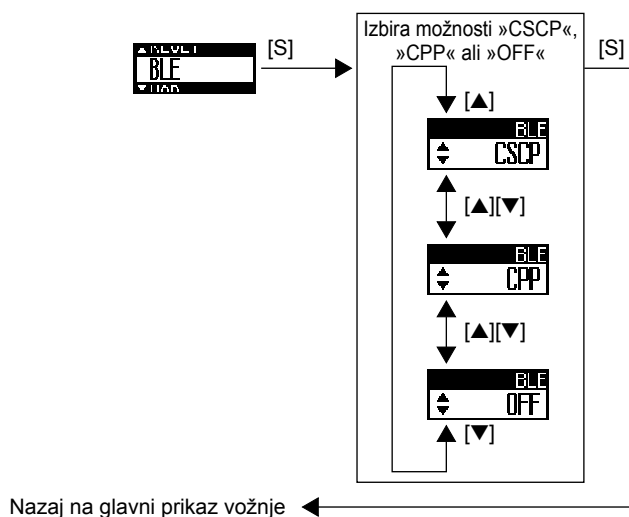

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

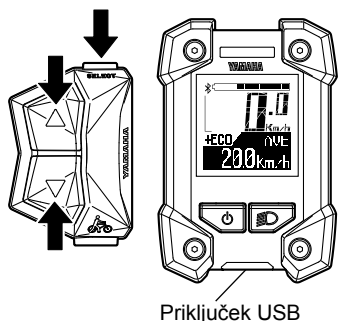

● USB

Priključek USB lahko izberete kot priključek za električno napajanje ali kot priključek za žično komunikacijo.

Če izberete možnost »PWR SPLY«, ga lahko uporabite kot priključek za električno napajanje.


Če pa izberete možnost »COMM«, se priključek uporabi za žično komunikacijo.

NAPOTEK

- Po navadi boste izbrali možnost »COMM«, saj gre za servisni način, ki ga prodajalci uporabljajo za žično komunikacijo.
- Če izklopite električno napajanje, način samodejno preklopi na možnost »PWR SPLY«.

1. S stikalom načina podpore (navzgor ali navzdol) lahko izbirate med možnostmi »PWR SPLY«, ali »COMM«.

2. Če pri želenem prikaznem elementu pritisnete stikalo za izbiro funkcije, se nastavitev ohrani in prikaže se glavni prikaz vožnje.

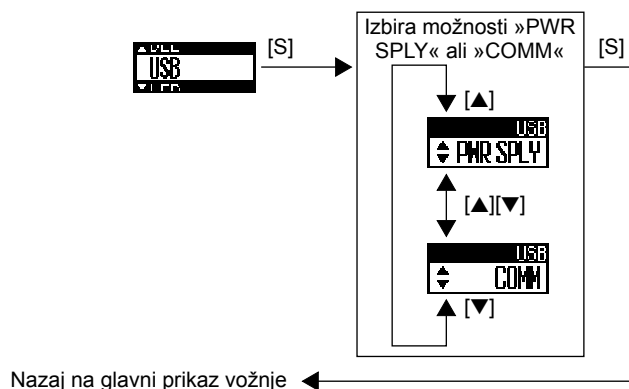

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA



● LED

Izbirate lahko, ali se lučka načina podpore prižge glede na način podpore ali pa je v celoti izklopljena.


Če izberete možnost »ON«, se lučka načina podpore prižge glede na način podpore.

Če izberete možnost »OFF«, pa izklopite lučko načina podpore.


NAPOTEK

Tudi če je za lučko načina podpore izbrana možnost »OFF«, ta zasveti rdeče, ko se pojavi napaka.

1. S stikalom načina podpore (navzgor ali navzdol) lahko izbirate med možnostma »ON« ali »OFF«.
2. Če pri zelenem prikaznem elementu pritisnete stikalo za izbiro funkcije, se nastavitev ohrani in prikaže se glavni prikaz vožnje.

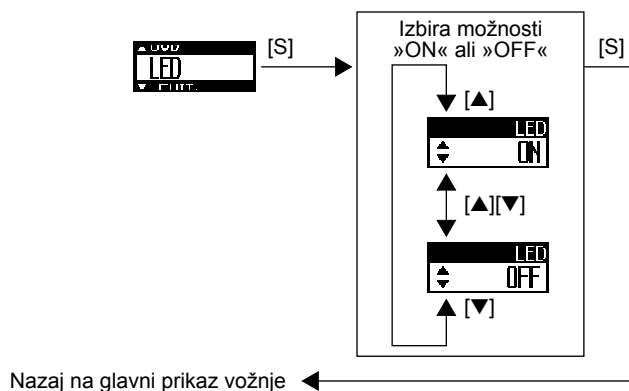

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

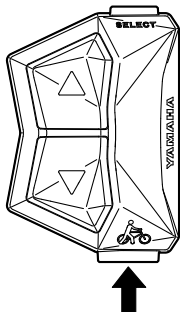

○ Potisna pomoč


Če kolo premikate (ne glede na to, ali sedite na kolesu), lahko aktivirate potisno pomoč, ne da bi morali stopiti na pedala. Če želite uporabiti potisno pomoč, pritisnite stikalo za potisno pomoč in ga pridržite.

Potisna pomoč se deaktivira v naslednjih primerih:

- ko spustite stikalo za potisno pomoč;
- ko hkrati pritisnete drugo stikalo;
- ko stopite na pedala;
- ko je hitrost vožnje s kolesom višja od 6 km/h;
- ko izberete način »Izklopljeno«;
- ko se kolesa ne vrtijo (med zaviranjem ali pri stiku z oviro itd.).

NAPOTEK

Najvišja hitrost vožnje je odvisna od izbrane prestave. Najvišja hitrost vožnje je nižja v manjših prestavah.

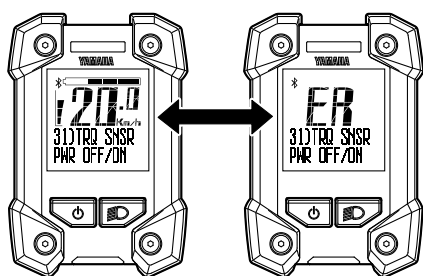

Se izmenično prikazuje

○ Diagnostični način

Sistemi e-Bike imajo na voljo diagnostični način.

Če sistem e-Bike zazna okvaro ali napako, lučka načina podpore sveti rdeče, na zaslonu pa se izmenično prikazuje glavni prikaz vožnje in napis »ER«, pri čemer iz opisa napake na funkcijskem zaslonu lahko razberete, za katero vrsto napake gre. V razdelku »ISKANJE NAPAK« si oglejte vzroke in namige za odpravljanje težav glede nenavadnih prikazov in utripanja.


! OPOZORILO

Če napake ne morete odpraviti, naj trgovec čim prej pregleda vaše kolo.

NAPOTEK

Tudi če je za lučko načina podpore izbrana možnost »OFF«, ta zasveti rdeče, ko sistem zazna okvaro ali napako.

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

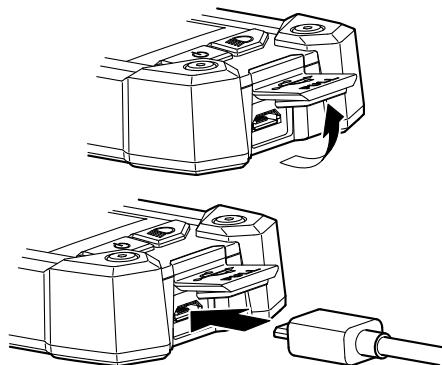

○ Električno napajanje za zunanje naprave

Električno napajanje za večino zunanjih naprav (npr. za številne pametne telefone itd.) lahko priključite s priključkom običajnega kabla USB-2.0-OTG.

[Več informacij o električnem napajanju]

1. Odprite pokrovček priključka USB zaslona.
2. Kabel USB povežite s zaslonom in zunanjo napravo.
3. Vklopite električno napajanje vozila.

[Več informacij o končanju električnega napajanja]

1. Izklopite električno napajanje vozila.
2. Izključite kabel USB in pokrovček pritrdite na priključek USB.

POZOR


- Ne pritiskajte preveč na vtič USB ali ne vlecite za kabel USB.
- Zagotovite, da vtič USB kaže v pravilno smer in da ni napačno priključen oz. nagnjen v priključek USB ter da je priključen v celoti.
- Vtiča USB ne priključujte v priključek USB, če je ta moker.
- Uporabite standardni kabel USB-2.0-OTG.
- V priključek USB ne poskušajte vstavljati drugih predmetov.

V nasprotnem primeru prikazna enota in zunanja naprava morda ne bosta delovali.

NAPOTEK

- Električno napajanje se samodejno aktivira, če je zunanja naprava priključena prek kabla USB.
 - Če je raven napolnjenosti akumulatorja nizka, električnega napajanja ni mogoče vzpostaviti.
 - Če vozilo miruje 5 minut, se električno napajanje vozila izklopi, prav tako pa se nastavi električno napajanje priključka USB.
-

INSTRUMENTI IN FUNKCIJE KRMILJENJA

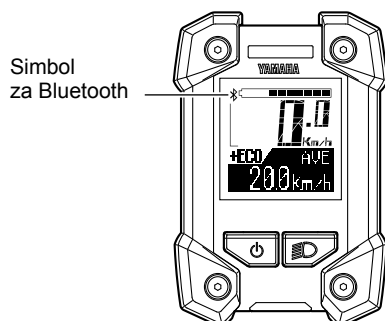

○ **Komunikacija s tehnologijo Bluetooth**

Brezžična naprava lahko glede na izbrani profil CSCP ali CPP vzpostavi komunikacijo prek tehnologije Bluetooth.

1. Določite profil prikazne enote – več informacij o tem najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«.
Prav tako se prepričajte, da se strinjate z nastavitvami povezave vaše brezžične naprave.
2. Preverite, ali je prikazan simbol za Bluetooth.
3. V uporabniškem meniju brezžične naprave izberite možnost »Yamaha #####«.
Več informacij o tem najdete v navodilih za upravljanje brezžične naprave.

* »#####« poleg imena »Yamaha #####« predstavlja kombinacijo naključnih alfanumeričnih znakov.

NAPOTEK

- Brezžično napravo ne držite dlje od 1 m od zaslona. Največji doseg komunikacije za to napravo znaša 1 m.
Če imate brezžično napravo v torbi, se lahko dejanski doseg zmanjša.
 - Naprave ne uporabljajte na krajih z magnetnim sevanjem, statično elektriko ali elektromagnetnim vplivom.
Če napravo uporabljate v bližini oddajnikov, radijskih oddajnikov ali naslednjih vrstah naprav, brezžične komunikacije morda ne bo mogoče vzpostaviti:
 - mikrovalovne pečice;
 - digitalni brezžični telefoni;
 - brezžične naprave;
 - v bližini drugih brezžičnih naprav, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz.
 - Zaslona ne prekrijte s predmeti, kot je aluminijasta posoda, ki blokirajo radijske valove. V nasprotnem primeru brezžične komunikacije morda ne bo mogoče vzpostaviti.
 - Več o možnostih izhoda ustreznega profila najdete v razdelku »TEHNIČNI PODATKI«.
-

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA




Komplet akumulatorja za sisteme e-Bike Yamaha je litij-ionski akumulator. Litij-ionski akumulator je lahek in omogoča izjemne zmogljivosti. Vendar pa ima naslednje slabosti:

- zmogljivost hitro upade pri izjemno vročih ali mrzlih temperaturah;
- zmogljivost polnjenja upada s številom ciklov polnjenja.

Komplet akumulatorja za sisteme e-Bike Yamaha ima vgrajen tudi računalnik, ki prikazuje informacije o stanju napolnjenosti akumulatorja in domnevne napake prek lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.

Prikaz napolnjenosti akumulatorja lahko prikažete za približno 5 sekund tako, da pritisnete stikalo za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.

Če želite več informacij o predvideni oceni stanja preostale napolnjenosti, preberite razdelek »PREVERJANJE PREOSTALEGA STANJA NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA«. Če želite izvedeti več o utripanju pri napakah, pa preberite razdelek »ISKANJE NAPAK«.

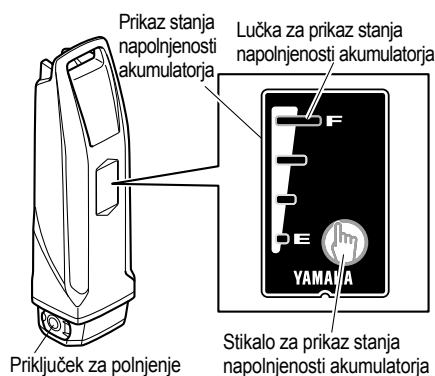

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA

Primerni pogoji za polnjenje

Če želite doseči varno in učinkovito polnjenje, napravo za polnjenje akumulatorja uporabljate na mestu:

- ki je ravno in stabilno (če je to na kolesu);
- na katerem ne dežuje in ni vlažno;
- ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi;
- ki je dobro prezračeno in suho;
- do katerega otroci in domače živali nimajo dostopa;
- s temperaturo med 15–25 °C.

Neprimerni pogoji za polnjenje in rešitve.

Vroča ali mrzla mesta, opisana v nadaljevanju, lahko povzročijo, da postopek polnjenja preklopi v stanje pripravljenosti ali se celo prekine, tudi če akumulator še ni napolnjen v celoti.

- Postopek polnjenja poleti – stanje pripravljenosti/prekinitev

Če ste izbrali mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali želite postopek polnjenja pričeti takoj, ko končate vožnjo, lahko naprava za polnjenje akumulatorja preklopi v stanje pripravljenosti (vse štiri lučke na prikazu napolnjenosti akumulatorja utripajo počasi). Preberite razdelek »Odčitavanje stanja napolnjenosti«. To se zgodi zaradi samodejne ustavitve polnjenja, s čimer se prepreči, da bi temperatura akumulatorja med polnjenjem presegla vnaprej nastavljeno mejno vrednost. Prekinitev polnjenja se lahko izognete tako, da postopek polnjenja pričnete z mrzlim akumulatorjem ali pri temperaturi prostora med 15–25 °C. Če pride do prekinitve polnjenja, napravo za polnjenje akumulatorja postavite na hladno mesto, da skrajšate čas pripravljenosti za postopek polnjenja.





- Postopek polnjenja pozimi – stanje pripravljenosti/prekinitev

Postopek polnjenja preklopi v stanje pripravljenosti, če je temperatura nižja od 0 °C. Ko zaženete polnjenje in temperatura pade zaradi ohlaiditve ponoči ali zaradi drugih dejavnikov, se prekine polnjenje in aktivira se stanje pripravljenosti, ki zaščiti akumulator. V takšnih primerih ponovno zaženite postopek polnjenja na mestu s temperaturo 15–25 °C.

- Zvoki na televizorjih/radijih/računalnikih

Polnjenje v bližini televizorjev, radijev in podobnih naprav lahko povzroča statično migetanje zaslonov in druge motnje. V takšnem primeru napravo za polnjenje prestavite na drugo mesto, ki je bolj oddaljeno od televizorja ali radija (na primer v drugo sobo).

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA

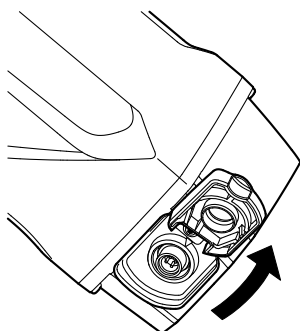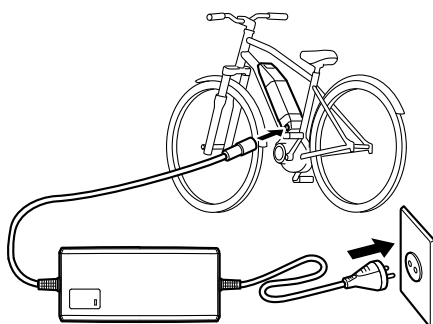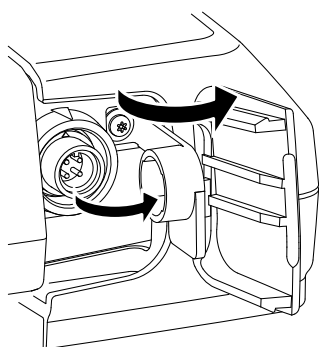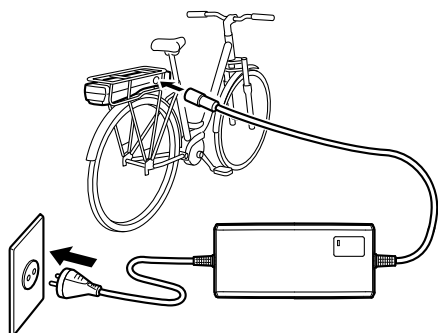

⚠ OPOZORILO

Če se med polnjenjem pojavi napaka, izključite omrežni vtič naprave za polnjenje akumulatorja iz vtičnice in počakajte, da se komplet akumulatorja/naprava za polnjenje akumulatorja ohladi.

[POLNJENJE KOMPLETA AKUMULATORJA, PRITRJE-NEGA NA KOLO] (nosilec za prtljažnik)

1. Omrežni vtič naprave za polnjenje akumulatorja priključite na vtičnico v gospodinjstvu.
2. Odprite vrata držala akumulatorja in odstranite pokrovček vhoda za polnjenje iz priključka za polnjenje kompleta akumulatorja ter vtič za polnjenje priključite v napravo za polnjenje akumulatorja.

[POLNJENJE KOMPLETA AKUMULATORJA, PRITRJE-NEGA NA KOLO] (spodnji okvir)

1. Omrežni vtič naprave za polnjenje akumulatorja priključite na vtičnico v gospodinjstvu.
2. Odstranite pokrovček vhoda za polnjenje iz priključka za polnjenje kompleta akumulatorja ter vtič za polnjenje priključite v napravo za polnjenje akumulatorja.

POZOR


- Vtiča za polnjenje naprave za polnjenje akumulatorja ne priključite v priključek za polnjenje akumulatorja, če je ta moker.
- Preden vtič za polnjenje priključite v napravo za polnjenje akumulatorja, se prepričajte, da je priključek za polnjenje kompleta akumulatorja v celoti suh.

V nasprotnem primeru morda naprava za polnjenje akumulatorja in akumulator morda ne bosta delovala.

- Ne pritiskajte preveč na vtič za polnjenje in ne vlečite za kabel, če je vtič za polnjenje priključen v akumulator.

V nasprotnem primeru lahko poškodujete vtič oz. priključek.

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA

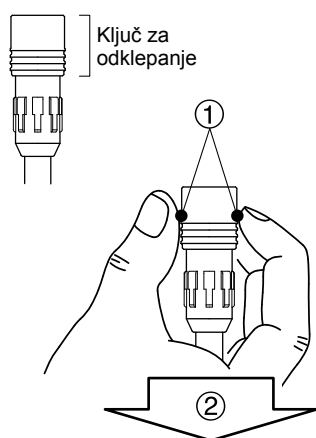



3. Preberite razdelek »Odčitavanje stanja napolnjenosti« in preverite, ali naprava za polnjenje akumulatorja polni komplet akumulatorja.
4. Lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja se prižgejo ena za drugo, dokler ne gorijo vse štiri hkrati. Ko je polnjenje zaključeno, lučke ugasnejo.
5. Preverite, ali je polnjenje končano, in nato vtič za polnjenje izključite iz kompleta akumulatorja. Oglejte si postopek izključitve vtiča na sliki levo.
 - ① Primite ključ za odklepanje.
 - ② Povlecite ga naravnost navzven.
6. Pokrovček vhoda za polnjenje namestite na priključek za polnjenje kompleta akumulatorja.

⚠ OPOZORILO

Omrežnega vtiča, polnilnega vtiča ali polnilnih kontaktov nikoli ne upravljajte ali se jih ne dotikajte z mokrimi dlanmi. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do električnega udara.

NAPOTEK

- Polnjenje se prične samodejno.
- Če je vklopljena prikazna enota, ko se polni komplet akumulatorja, so na zaslonu prikazani vsi običajni prikazi, vključno s prikazom stanja napolnjenosti akumulatorja, vendar pa sistem pomoči ne deluje.
- Če je komplet akumulatorja priključen na napravo za polnjenje akumulatorja, lučka naprave za polnjenje akumulatorja utripa v časovnih razmiki približno 0,2 sekunde, kar pomeni, da se sistem pripravlja na polnjenje kompleta akumulatorja. Pustite napravo v trenutnem stanju in polnjenje se prične samodejno.

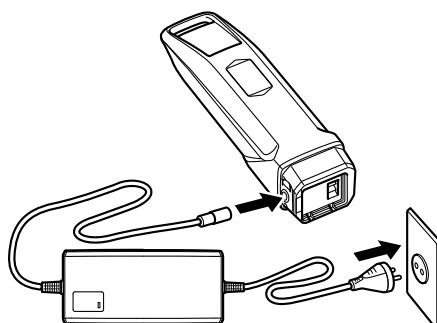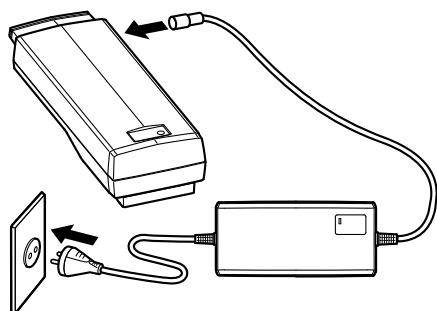

[POLNJENJE KOMPLETA AKUMULATORJA, KI JE ODSTRANJEN Z KOLESJA]

1. Izklopite prikazno enoto.
2. Ključ vstavite v ključavnico akumulatorja in ga obrnite, da odklenite zapah akumulatorja.
3. Odstranite komplet akumulatorja.

⚠ OPOZORILO

Komplet akumulatorja odstranite z obema rokama in poskrbite, da vam ne pade na tla. Če vam komplet akumulatorja pade na nogo, se lahko poškodujete.

4. Omrežni vtič naprave za polnjenje akumulatorja priključite na vtičnico v gospodinjstvu.
5. Odstranite pokrovček iz priključka za polnjenje kompleta akumulatorja ter vtič za polnjenje priključite v napravo za polnjenje akumulatorja.

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA


POZOR

- Vtiča za polnjenje naprave za polnjenje akumulatorja ne priključite v priključek za polnjenje akumulatorja, če je ta moker.
- Preden vtič za polnjenje priključite v napravo za polnjenje akumulatorja, se prepričajte, da je priključek za polnjenje kompleta akumulatorja v celoti suh.


V nasprotnem primeru morda naprava za polnjenje akumulatorja in akumulator morda ne bosta delovala.

- Ne pritiskajte preveč na vtič za polnjenje in ne vlečite za kabel, če je vtič za polnjenje priključen v akumulator.


V nasprotnem primeru lahko poškodujete vtič oz. priključek.

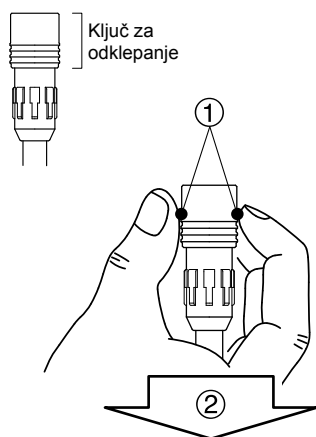

6. Preberite razdelek »Odčitavanje stanja napolnjenosti« in preverite, ali naprava za polnjenje akumulatorja polni komplet akumulatorja.
7. Lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja se prižgejo ena za drugo, dokler ne gorijo vse štiri hkrati. Ko je polnjenje zaključeno, lučke ugasnejo.
8. Preverite, ali je polnjenje končano, in nato vtič za polnjenje izključite iz kompleta akumulatorja. Oglejte si postopek izključitve vtiča na sliki levo.
 - ① Primite ključ za odklepanje.
 - ② Povlecite ga naravnost navzven.
9. Pokrovček namestite na priključek za polnjenje kompleta akumulatorja.

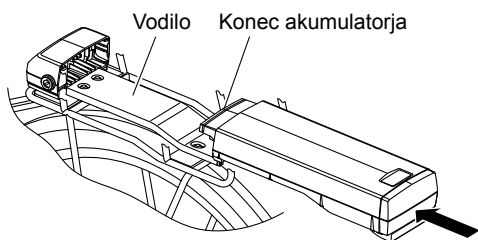

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA

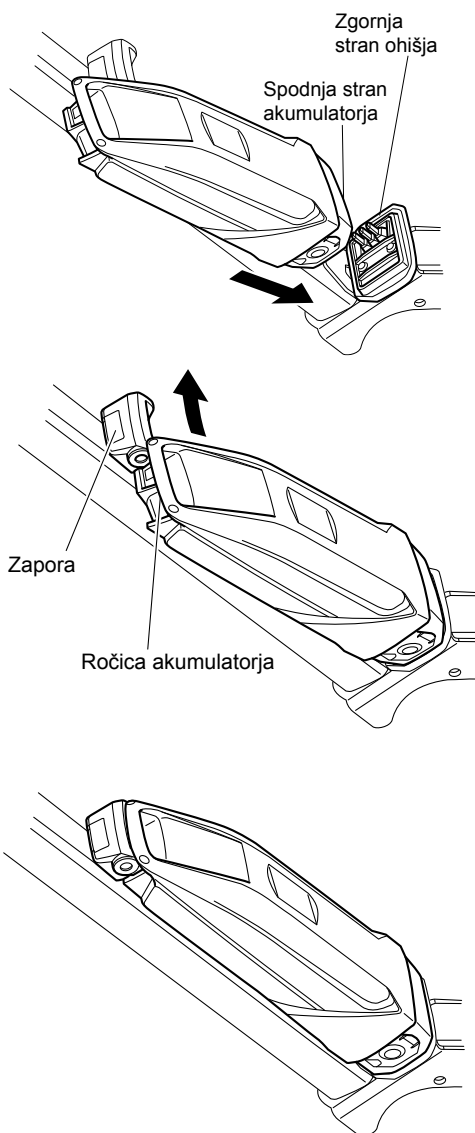

10. Komplet akumulatorja namestite na kolo.

NAPOTEK

Način pritrditve kompleta akumulatorja (nosilec za prtljažnik)
Komplet akumulatorja je nameščen na nosilcu za prtljažnik.

- Konce akumulatorja vstavite v vodilo.
- Akumulator potisnite v smeri puščice, dokler ne zaslišite klika.

NAPOTEK

Način pritrdjevanja kompleta akumulatorja (spodnji okvir)

- Akumulator vstavite v smeri puščice tako, da je spodnja stran akumulatorja usmerjena na zgornjo stran ohišja.
- Zgornji del akumulatorja vstavite v smeri puščice tako, da je ročaj akumulatorja obrnjen v smeri zaklepa.
- Spodnji del akumulatorja pritisnite v smeri okvirja, dokler se ne zaskoči, da ga pritrdite.






11. Zagotovite, da je akumulator varno pritrjen tako, da ga povlečete, po tem, ko ste ga vgradili.

POZOR

Preden vstavite komplet akumulatorja, poskrbite, da se na kontaktih kompleta akumulatorja ne nahajajo tujki.

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA


Odčitavanje stanja polnjenja

Lučka naprave za polnjenje akumulatorja	Lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja (nosilec za prtljažnik) (spodnji okvir)	Trenutno stanje	Podrobnosti
 Vklop	Lučke, ki svetijo, prikazujejo napredek polnjenja. Lučka, ki utripa, ponazarja, da trenutno poteka polnjenje.   (Primer: akumulator je napolnjen približno 50–75 %.)	Polnjenje	Med postopkom polnjenja, se ena za drugo prižigajo lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
 Izklop	  Izklop	Polnjenje je zaključeno	Ko je polnjenje končano, se ugasnejo lučke za polnjenje na napravi za polnjenje akumulatorja in lučka za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja na kompletu akumulatorja.
	Štiri lučke utripajo hkrati.  	Akumulator je v stanju pripravljenosti. * Notranja temperatura akumulatorja je previsoka ali prenizka.	Postopek polnjenja se ponovno zažene samodejno, ko temperatura doseže vrednost, ki omogoča polnjenje (preberite razdelek »Primerni pogoji za polnjenje«). Če je to mogoče, naj se polnjenje stalno izvaja na optimalni temperaturi 15–25 °C.
	     	Akumulator je v stanju napake.	V polnilnem sistemu je prišlo do napake. Preberite razdelek »ISKANJE NAPAK«.

KOMPLET AKUMULATORJA IN POSTOPEK POLNJENJA

NAPOTEK

Če na primer zaženete postopek običajnega polnjenja in je temperatura akumulatorja ali okolice previsoka oz. prenizka, se lahko čas polnjenja podaljša ali se celo ustavi, ko akumulator še ni napolnjen v celoti, da sistem zaščiti akumulator.

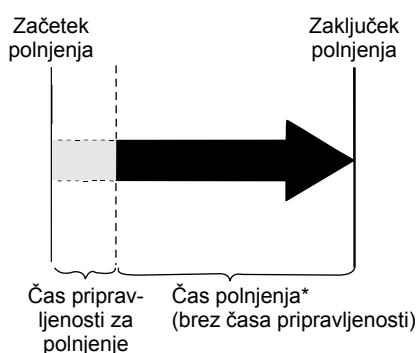

Smernice za čas polnjenja

Čeprav je čas polnjenja odvisen od napolnjenosti akumulatorja in zunanje temperature, običajno traja 4 ure (nosilec za prtljažnik, 500 Wh in spodnji okvir, 500 Wh)/3,5 ure (nosilec za prtljažnik, 400 Wh in spodnji okvir, 400 Wh), da se akumulator napolni.

Če komplet akumulatorja med polnjenem preklopi v stanje pripravljenosti, se čas polnjenja prav tako ustrezno podaljša.

* Če akumulator napolnite po daljšem času neuporabe, se čas polnjenja podaljša glede na stanje akumulatorja. Poskrbite, da akumulator v akumulatorju ni prišlo do napake, če lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja ne utripajo (preberite razdelek »Odčitavanje stanja napolnjenosti«).

PREVERJANJE PREOSTALEGA STANJA NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA




Preverite lahko raven napolnjenosti akumulatorja in koliko odstotkov je akumulator še napolnjen. To storite tako, da preverite stanje napolnjenosti akumulatorja na prikazni enoti ali si ogledate lučke za prikaz stanja napolnjenosti na akumulatorju.

NAPOTEK

- Tudi če stanje napolnjenosti akumulatorja doseže 0 (prazno), lahko kolo še naprej običajno uporabljate.
- Če speljete in uporabljate star paket akumulatorja, lahko prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja nenadoma prikaže majhno raven preostale zmogljivosti. V tem primeru ne gre za napako. Takoj, ko vožnja postane stabilna in se obremenjenost zmanjša, se prikaže pravilna vrednost.

Prikaz preostalega stanja napolnjenosti akumulatorja in predvidena ocena preostalega stanja akumulatorja za prikazno enoto











Preostalo stanje napolnjenosti akumulatorja je na zaslonu LCD prikazano kot številka vrednost.

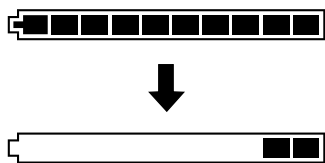Prikaz preostalega stanja napolnjenosti akumulatorja za prikazno enoto	Prikaz preostalega stanja napolnjenosti akumulatorja	Razlaga
	100–11 %	Če vklopite električno napajanje za večfunkcijski nadzor vožnje na zaslonu LCD, po tem ko ste akumulator napolnili v celoti, segmenti za preostali prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja izginjajo eden za drugim, ko se stanje napolnjenosti akumulatorja zmanjša za 10 %.
 Počasno utripanje <vsake 0,5 sekunde>	10–1 %	Akumulator je skoraj prazen. Akumulator napolnite kmalu.
 Hitro utripanje <vsake 0,2 sekunde>	0 %	Akumulator je prazen. Izklopite električno napajanje za večfunkcijski nadzor vožnje na zaslonu LCD in napolnite akumulator. * Pomoč pri vožnji je onemogočena, vendar lahko kolo še naprej uporabljate običajno.

PREVERJANJE PREOSTALEGA STANJA NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA

Prikaz lučk za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja in predvidena ocena preostalega stanja napolnjenosti akumulatorja

Če želite preveriti preostalo stanje napolnjenosti akumulatorja, pritisnite stikalo za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja »«.

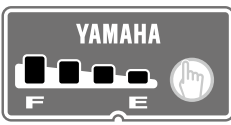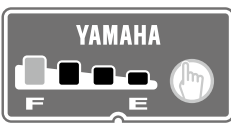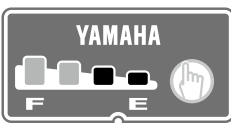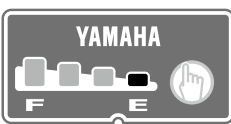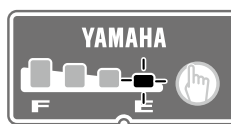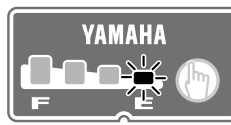Prikaz lučk za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja (nosilec za prtljažnik) (spodnji okvir)		Predvidena ocena preostalega stanja napolnjenosti akumulatorja	Razlaga
		100–76 %	Od polne napolnjenosti (100 %) ugašajo lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja ena za drugo.
		75–51 %	
		50–26 %	
		25–11 %	
 Spodnja lučka utripa počasi <0,5 sekundni interval>		10–1 %	Akumulator je skoraj prazen.
 Spodnja lučka utripa hitro <0,2 sekundni interval>		0 %	Stanje napolnjenosti akumulatorja je doseglo 0 (prazno). Napolnite akumulator.

PREVERJANJE PRED UPORABO

OPOZORILO

Poskrbite, da opravite preverjanje, preden se odpeljete s kolesom.

Če se vam kar koli zdi nerazumljivo ali pretežko, se obrnite na prodajalca.

POZOR

- Če odkrijete napako, pustite svoje kolo v trenutnem stanju in se čim prej dogovorite za pregled pri prodajalcu.
 - Mehanizem za pomoč pri vožnji tvorijo številne komponente. Ne razstavljajte ga.
-

Pri izvajanju rednih preverjanj pred vožnjo preverite tudi naslednje.

Št.	Mesto pregleda	Vsebina pregleda
1	Preostala raven napolnjenosti akumulatorja	Ali je akumulator dovolj napolnjen?
2	Stanje vgradnje kompleta akumulatorja	Ali je akumulator vgrajen pravilno?
3	Delovanje sistemov e-Bike	Ali se sistemi e-Bike vklopijo, ko speljete?

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

POZOR

Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilcev, saj ti povzročajo vdor vode, kar lahko poškoduje ali povzroči napačno delovanje pogonske enote, prikazne enote ali kompleta akumulatorja. Če voda vdre v eno od teh naprav, naj vaše kolo pregleda pooblaščen prodajalec.

Nega kompleta akumulatorja

Umazanijo z ohišja akumulatorja obrišite z vlažno in dobro ožeto krpo. Kompleta akumulatorja ne čistite neposredno z vodo, na primer z vodno cevjo.

POZOR

Kontaktov ne polirajte s pilo ali z žico, kajti lahko pride do napake v sistemu.

Vzdrževanje pogonske enote

POZOR

Ker ima pogonska enota številne sestavne komponente, je ne poskušajte razstaviti ali jo izpostavljati močnejšim tresljajem (izdelka na primer NE udarjajte s kladi-vom).

Zlasti ker je gonilka neposredno povezana z notranjim delom pogonske enote, lahko pride do večjih poškodb gonilke in nepravilnega delovanja.

Skladiščenje

Sistem skladiščite na mestu, ki je:

- ravno in stabilno;
- dobro prezračeno in brez vlage;
- zaščiteno pred vremenskimi pogoji in zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

Daljše obdobje skladiščenja (1 mesec ali več) in ponovna uporaba po daljšem času neuporabe

- Če kolesa ne boste uporabljali dalj časa (1 mesec ali več), odstranite komplet akumulatorja in upoštevajte navodila za shranjevanje.
- Spraznite preostalo stanje napolnjenosti akumulatorja, dokler ne gorita samo še ena ali dve lučki, ter akumulator hranite v hladnem in suhem prostoru (10 do 20 °C).
- Enkrat mesečno preverite preostalo stanje napolnjenosti akumulatorja in če utripa samo še ena lučka, polnite komplet akumulatorja približno 10 minut. Poskrbite, da preostalo stanje napolnjenosti akumulatorja ne bo preveč upadlo.

NAPOTEK


- Če komplet akumulatorja pustite, ko je v »celoti napolnjen« ali »prazen«, se akumulator obrabi hitreje.
 - Zaradi samodejnega praznjenja med skladiščenjem akumulator počasi izgublja svojo raven napolnjenosti.
 - Stanje napolnjenosti akumulatorja se sčasoma znižuje, vendar boste s pravilnim skladiščenjem podaljšali njegovo življenjsko dobo.
-
- Če želite po daljšem času ponovno uporabiti akumulator, ga pred uporabo ponovno napolnite. Preden kolo pospravite, naj ga pregleda prodajalec in opravi zahtevana vzdrževalna dela, če kolesa ne boste uporabljali 6 mesecev ali več.

PREVOZ

Po zakonodaji so akumulatorji razvrščeni v kategorijo nevarnih izdelkov. Pri prevozu tretje osebe (npr. letalski tovor ali kurirska služba) je treba upoštevati posebne zahteve glede pakiranja in etiketiranja izdelka. Če želite izdelek vnaprej pripraviti za pošiljanje, se obrnite na strokovnjaka za nevarne izdelke. Stranka lahko brez dodatnih zahtev akumulator prevaža v cestnem prometu. Ne prevažajte poškodovanih akumulatorjev.

Zalepite kontakte ali jih prekrijte in akumulator zapakirajte tako, da se v ovojni ni ne more premikati. Nujno morate upoštevati vse regionalne in državne predpise. Če imate vprašanja v zvezi s prevozom akumulatorjev, se obrnite na pooblaščenega trgovca s kolesi.

INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE

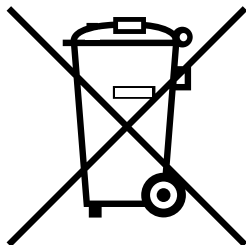

Odstranjevanje

Pogonsko enoto, komplet akumulatorja, prikazno enoto, komplet tipala za merjenje hitrosti, dodatno opremo in embalažo odstranite na okolju prijazen način in poskrbite za ustrezno recikliranje.

Kolesa ali njegovih komponent ne zavržite v gospodinjske odpadke.

Za države članice EU:

Skladno z evropsko Direktivo 2012/19/EU in Direktivo 2006/66/ES je treba elektronske naprave, ki jih ne uporabljate več, ter pokvarjene ali uporabljene komplete akumulatorjev/akumulatorje odložiti na posebnih zbirnih mestih in jih odstraniti na okolju prijazen način.


Komplete akumulatorjev, ki jih ne uporabljate več, vrnite pooblaščenemu prodajalcu koles.

ISKANJE NAPAK

Sistemi e-Bike

Vzrok	Preverite	Dejanje
Pedala se ne vrtijo lahko.	Ali je vklopljeno električno napajanje prikazne enote?	Pritisnite omrežno stikalo prikazane enote, da vklopite električno napajanje.
	Ali je komplet akumulatorja vgrajen?	Vgradite komplet akumulatorja.
	Ali je komplet akumulatorja napolnjen?	Napolnite komplet akumulatorja.
	Ali je kolo mirovalo 5 min ali več?	Ponovno vklopite električno napajanje.
	Ali vozite po dolgem klancu oz. prevažate težak tovor med pletjem?	V tem primeru ne gre za napako. Aktivira se zaščita, če je temperatura kompleta akumulatorja ali pogonske enote previsoka. Pomoč pri vožnji se vklopi ponovno, ko pade temperatura kompleta akumulatorja ali pogonske enote. Temu se lahko izognite tako, da kot običajno preklpite v nizko prestavo (iz druge prestave npr. prestavite v prvo).
	Ali je temperatura zraka nizka (približno 10 °C ali manj)?	Čez zimo komplet akumulatorja hranite v zaprtem prostoru, preden ga ponovno uporabite.
	Ali komplet akumulatorja polnite, ko je ta pritrjen na kolo?	Končajte polnjenje kompleta akumulatorja.
Pogonska enota se med vožnjo vklopi in izklopi.	Ali je komplet akumulatorja pravilno vgrajen?	Preverite, ali je komplet akumulatorja zaskočen na pravilnem položaju. Če težave ne morete odpraviti, čeprav je komplet akumulatorja pravilno pritrjen, je morda sproščen eden od priključkov ožičenja kompleta akumulatorja. Vaše kolo naj pregleda pooblaščen prodajalec.
Iz pogonske enote je mogoče slišati ropotajoče ali prestajajoče se zvoke.		Morda je prišlo do težave v notranjosti pogonske enote.
Iz pogonske enote uhaja dima ali nena-vaden vonj.		Morda je prišlo do težave v notranjosti pogonske enote.

ISKANJE NAPAK

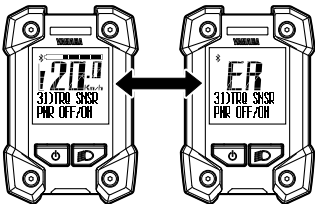Vzrok	Preverite	Dejanje
Lučka načina podpore zasveti rdeče, na zaslonu se izmenično prikazujeta prikaz glavne vožnje in napis »ER« in na funkcij-skem zaslonu si lahko ogledate opis napake.  Se izmenično prikazuje  Prikazi napak		Težava se pojavi v sistemu e-Bike. Izklopite električno napajanje in nato ponovno vklopite napravo. Če napake ne morete odpraviti, naj trgovec čim prej pregleda vaše kolo.
Prikazna enota se izklopi takoj (približno po 4 sekundah) po vklopu električnega napajanja.	Ali so povezovalni kontakti kompleta akumulatorja na kolesu umazani?	Odstranite komplet akumulatorja, očistite priključke s suho krpo ali z vato in ponovno vgradite komplet akumulatorja.
Pot se je skrajšala.	Ali ste komplet akumulatorja napolnili v celoti?	V celoti napolnite komplet akumulatorja (F).
	Ali sistem uporabljate v pogojih z nizkimi temperaturami?	Običajna pot se ponovno ponastavi, ko naraste temperatura okolice. Če komplet akumulatorja pred uporabo hranite v zaprtem in toplém prostoru, bo funkcija prikaza poti delovala bolje v mrzlih pogojih.
	Ali je komplet akumulatorja mrtev?	Zamenjajte komplet akumulatorja.

ISKANJE NAPAK

Vzrok	Preverite	Dejanje
Lučka načina podpore zasveti rdeče in na funkcijskem zaslonu se prikaže opis napake.   Prikazi napak		Tipalo za merjenje hitrosti ne zazna signala. Izklopite električno napajanje prikazne enote in ga nato ponovno vklopite. Izberite način podpore in se odpeljite na krajšo pot. Prav tako bodite pozorni na to, da je magnet pravilno nameščen na napere.

Funkcija potisne pomoči

Vzrok	Preverite	Dejanje
Funkcija potisne pomoči se izklopi.	Ali je kolo za nekaj trenutkov zablokiralo?	Za trenutek spustite stikalo za potisno pomoč in ga ponovno pritisnite, ko ste se prepričali, da se kolesi ponovno vrtita.
	Ali ste zavrteli pedala med aktivirano funkcijo potisne pomoči?	Za trenutek sestopite iz pedal in spustite stikalo za potisno pomoč. Stikalo nato ponovno pritisnite.

ISKANJE NAPAK

Električno napajanje zunanjih naprav prek priključka USB


Vzrok	Preverite	Dejanje
Električnega napajanja ni mogoče vzpostaviti.	Ali je vklopljeno električno napajanje prikazne enote?	Pritisnite omrežno stikalo prikazane enote, da vklopите električno napajanje.
	Ali je različica USB pravilna?	Uporabite zunanjo napravo, ki ustreza specifikacijam za USB 2.0.
	Ali uporabljate pravilno vrsto kabla USB?	Uporabite kabel OTG. Prav tako na zaslon priključite tudi gostitelja.
	Ali je kabel USB pravilno priključen?	Ponovno priključite kabel USB.
	Ali so kontakti priključka USB ali vtiča USB umazani oz. mokri?	Kabel USB izključite iz prikazne enote in zunanje naprave. Odstranite umazanijo in vodo s kontaktov priključka USB in vtiča USB ter ponovno priključite kabel.
	Ali ste pri nastavitvi USB-ja izbrali možnost »COMM«?	Nastavitve USB nastavite na »PWR SPLY« (podrobnosti najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«) ali pa izklopite električno napajanje in nato ponovno vklopите napravo.

Brezžična komunikacija s tehnologijo Bluetooth


Vzrok	Preverite	Dejanje
Brezžične komunikacije ni mogoče vzpostaviti.	Ali ste vključili brezžične nastavitve prikazne enote in brezžične naprave?	Določite komunikacijske profile (podrobnosti najdete v razdelku »Štoparica in nastavitve«) in nato izberite pravilni komunikacijski profil za brezžično napravo ali uporabljeno programsko opremo.
	Ali ste prepričani, da sta komunikacijska profila brezžične naprave ali uporabljene programske opreme, ki brezžično komunicirata s komunikacijskim profilom na zaslonu, pravilna?	
Prikazne vrednosti zunanje brezžične naprave niso pravilne.	Ali ste spremenili nastavitve komunikacijskega profila?	Za trenutek prekinite seznanjanje, določite komunikacijske profile zaslona in nato ponovno zaženite seznanjanje. Podrobnosti o prekinitvi seznanjanja in postopku ponovnega seznanja si lahko ogledate v navodilih za upravljanje, ki so bila priložena vaši brezžični napravi.

ISKANJE NAPAK

Komplet akumulatorja in polnilna naprava

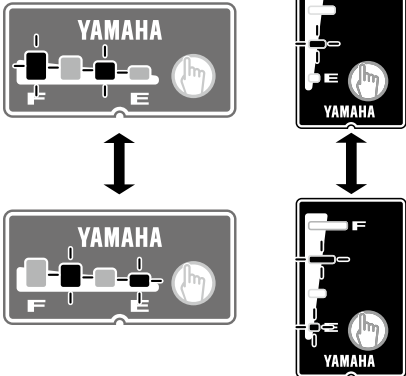Vzrok	Preverite	Dejanje
Polnjenja ni mogoče začeti.	Ali je omrežni vtič priključen pravilno? Ali je polnilni vtič trdno priključen v komplet akumulatorja?	Vtič ponovno priključite in znova poskusite zagnati postopek polnjenja. Če kompleta akumulatorja še vedno ni mogoče napolniti, je morda prišlo do okvare naprave za polnjenje akumulatorja.
	Ali gorijo lučke za preostalo stanje napolnjenosti akumulatorja?	Preverite način polnjenja in poskusite ponovno zagnati postopek polnjenja. Če kompleta akumulatorja še vedno ni mogoče napolniti, je morda prišlo do okvare naprave za polnjenje akumulatorja.
	Ali so kontakti priključka naprave za polnjenje akumulatorja ali kompleta akumulatorja umazani ali mokri?	Komplet akumulatorja izklopite iz naprave za polnjenje akumulatorja in izklopite vtič za polnjenje iz vtičnice. S suho krpo ali vato očistite polnilno napravo in kontakte priključka akumulatorja. Nato ponovno priključite komplet akumulatorja in naprave za polnjenje akumulatorja.
(nosilec za prtljažnik) (spodnji okvir) 	Na kontaktih priključkov je prišlo do napake kontaktov.	S kolesa odstranite komplet akumulatorja. Nato vtič za polnjenje priključite v komplet akumulatorja. (če lučke še vedno izmenično utripajo, je morda prišlo do napake kompleta akumulatorja). Če komplet akumulatorja ponovno vgradite na kolo in pritisnete omrežno stikalo prikazne enote, a lučke še vedno utripajo izmenično, je morda prišlo do napake pogonske enote.

ISKANJE NAPAK

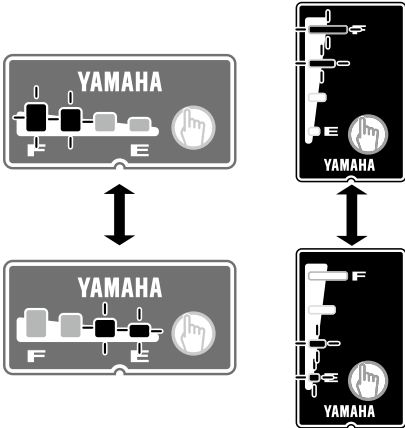Vzrok	Preverite	Dejanje
(nosilec za prtljažnik) (spodnji okvir) 	Na kontaktih priključkov je prišlo do napake kontaktov.	Komplet akumulatorja izključite iz naprave za polnjenje akumulatorja, akumulator vgradite na kolo in pritisnite omrežno stikalo prikazne enote. Če je vtič za polnjenje ponovno priključen na komplet akumulatorja in lučke še vedno sočasno utripajo, je morda prišlo do napake v napravi za polnjenje akumulatorja. Očistite priključek in vtič za napajanje. Obrišite ju. Nato vtič za polnjenje priključite v priključek za polnjenje.
Ali priključek za polnjenje kompleta akumulatorja morda ni moker?	Očistite priključek za polnjenje in vtič za polnjenje ter ju posušite. Nato vtič za polnjenje priključite v priključek za polnjenje.	
Obe stranski lučki utripata hkrati. (nosilec za prtljažnik) (spodnji okvir) 		Aktivirala se je zaščitna funkcija kompleta akumulatorja in sistema posledično ni mogoče več uporabljati. Kar se da hitro zamenjajte komplet akumulatorja pri pooblaščenem prodajalcu.
Naprava za polnjenje akumulatorja oddaja nenavadne zvoke in iz nje uhaaja neprijeten vonj ali dim.		Izključite vtič za polnjenje in takoj prekinite delovanje.
Naprava za polnjene akumulatorja je segreta.	Povsem običajno je, če se naprava za polnjenje akumulatorja med postopkom polnjenja nekoliko segreje.	Če naprava za polnjenje akumulatorja postane tako vroča, da se je ni več mogoče dotakniti, izklopite vtič za polnjenje, počakajte, da se naprava ohladi, in se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

ISKANJE NAPAK

Vzrok	Preverite	Dejanje
Po zaključenem polnjenju se ne prižgejo vse lučke za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja, ko pritisnete stikalo za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja »  «.	Ali ste izključili vtič za polnjenje oz. odstranili komplet akumulatorja med polnjenjem?	Ponovno napolnite komplet akumulatorja.
	Ali ste postopek polnjenja kompleta akumulatorja pričeli pri visoki temperaturi, na primer takoj po uporabi?	Zamenjajte mesto, kjer bo temperatura akumulatorja lahko dosegla območje, v katerem je polnjenje omogočeno, in ponovno zaženite postopek polnjenja. Primerna temperatura okolice za polnjenje znaša med 15 in 25 °C.
Ko vtič naprave za polnjenje akumulatorja izključite iz kompleta akumulatorja, lučka za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja še naprej sveti.	Ali priključek za polnjenje kompleta akumulatorja morda ni moker?	Očistite priključek in vtič za napajanje. Obrišite ju.

TEHNIČNI PODATKI

Hitrostno območje pomoči		Od 0 do največ 25 km/h
Električni motor	Vrsta	Brezkrtični motor na enosmerni tok
	Nazivna izhodna napetost	250 W
Način upravljanja zmogljivosti pomoči		Način upravljanja je odvisen od števila vrtljajev pedal in hitrosti kolesa
Akumulator z nosilcem za prtljažnik 500 Wh/400 Wh	Vrsta	PASB2/PASB5 (litij-ionski akumulator)
	Napetost	36 V
	Zmogljivost	13,6 Ah/11 Ah
	Število celic akumulatorja	40
Akumulator na spodnjem okvirju 500 Wh/400 Wh	Vrsta	PASB5 (litij-ionski akumulator)
	Napetost	36 V
	Zmogljivost	13,6 Ah/11 Ah
	Število celic akumulatorja	40
Polnilna naprava	Vrsta	PASC5
	Vhodna napetost	220–240 V izmeničnega toka/ 50–60 Hz
	Največja dovoljena izhodna napetost	42 V enosmernega toka
	Največji dovoljeni izhodni tok	4,0 A enosmernega toka
	Največja poraba energije	310 VA/180 W (polnjeno z 240 V izmeničnega toka)
	Primerne vrste akumulatorjev	PASB2/PASB5
Prikazna enota (napajalni del)	Vrsta priključka USB	USB2.0 Micro-B (vrsta OTG)
	Izhodni tok	Najv. 1000 mA
	Nazivna napetost	5 V

TEHNIČNI PODATKI

Prikazna enota (za brezžično komunikacijo)	Komunikacijski sistem	Različica tehnologije Bluetooth 4.0 (tehnologija Bluetooth)
	Izhodna zmogljivost	Razred zmogljivosti 3
	Komunikacijsko območje	Nemoteno delovanje v obsegu 1 m (3 ft)
	Frekvenčni pas	2,4 GHz (2,400 GHz–2,4835 GHz)
	Način modulacije	GFSK
	Podprti profili	CSCP ^{*1} CPP ^{*2}

*1 CSCP (profil za hitrost vožnje in kadenco)

Ustreza vrednostim za št. obratov koles in gonilke.

*2 CPP (profil za kilometrino)

Ustreza vrednostim za št. obratov koles in gonilke, trenutni zmogljivosti in shranjeni energiji.

- Komunikacije z vsemi brezžičnimi napravami, ki imajo na voljo enake profile kot ta sistem, ni mogoče zagotoviti v vseh primerih.
Tudi če naprava ustreza specifikacijam za tehnologijo Bluetooth, se lahko zgodi, da zaradi karakterističnih lastnosti, specifikacij ali komunikacijske okolice naprave ni mogoče vzpostaviti povezave med napravo in tehnologijo Bluetooth oz. lahko pride do različnih načinov upravljanja, različnih prikazov ali različnega delovanja.
- Družba YAMAHA MOTOR CO., LTD. ne prevzema odgovornosti za katero koli škodo ali izgube, nastale zaradi uhajanja informacij pri komunikaciji s tehnologijo Bluetooth.

