



Pozorno pročitajte ove upute prije nego što pokrenete sustav.
Prodate li sustav, morate s njim predati i ovaj priručnik.

UPUTE ZA UPORABU

**Pogonska jedinica,
modul prikaza,
baterija,
punjač baterija**

* Ove upute za uporabu su prijevod izvornih uputa.

* Proizvod i tehnički podaci mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Uvod

Ove originalne upute namijenjene su za vašu pogonsku jedinicu, modul zaslona, bateriju i punjač baterije.

NAPOMENA

Ovaj priručnik nije osmišljen kao sveobuhvatan priručnik za rad, servis, popravak ili održavanje. Sve radove servisiranja, popravka ili održavanja prepustite svom trgovcu. Vaš trgovac također vas može informirati o tečajevima, savjetovalištima ili knjigama o načinu korištenja bicikala, servisu, popravku ili održavanju.

**Pogonska jedinica, modul prikaza,
baterija, punjač baterija
UPUTE ZA UPORABU**

©2021 Yamaha Motor Co., Ltd.

1. izdanje, svibanj 2021.

Sva prava pridržana.

**Reprodukacija, umnožavanje i distribucija nisu
dopušteni, ni djelomično, bez pisanih
odobrenja poduzeća Yamaha Motor Co., Ltd.**

Sadržaj

Opće upozorenje	p. 1
1. Električni dijelovi bicikla	p. 2
A. Uvod	p. 2
B. Podaci za potrošače	p. 2
Snimanje podataka s pogonske jedinice	p. 2
C. Položaj naljepnica s upozorenjima i tehničkim podacima	p. 3
D. Opis	p. 4
E. Sustavi e-Bike	p. 5
Sustavi e-Bike konstruirani su tako da vam daju optimalnu snagu za podršku.	p. 5
Dostupno je više modusa pomoći.	p. 5
Uvjeti koji mogu smanjiti preostalu pomoćnu udaljenost s podrškom	p. 6
F. Sigurnosne informacije	p. 7
G. Instrumenti i upravljačke funkcije	p. 10
Modul prikaza (pričak A)	p. 10
Modul prikaza (pričak C)	p. 17
Modul prikaza (sučelje X)	p. 42
H. Baterijski modul i postupak punjenja	p. 53
Prikladno okruženje punjenja	p. 54
Neodgovarajuća okruženja i rješenja za punjenje	p. 54
Punjene baterije postavljene na bicikl (u nosaču prtljage)	p. 55
Punjene baterije postavljene na bicikl (ispod okvira)	p. 55
Punjene baterije postavljene na bicikl (baterija za više položaja, vanjska Crossover baterija)	p. 55
Punjene baterije skinute s bicikla	p. 57
Očitavanje razine napunjenosti baterije	p. 63
Očitavanje razine napunjenosti baterije (vrijedi samo za modele s baterijom za više položaja)	p. 65
Smjernice za vrijeme punjenja	p. 67
I. Provjera preostale razine napunjenosti baterije	p. 68
Prikaz preostalih prikaza razine napunjenosti baterije i procjena preostale razine napunjenosti za modul prikaza	p. 68
Lampice prikaza preostale razine napunjenosti baterije i procjena preostale razine napunjenosti	p. 70
J. Provjera prije rada	p. 73
K. Čišćenje, održavanje i skladištenje	p. 73
Njega baterije	p. 73
Održavanje pogonske jedinice	p. 74
Skladištenje	p. 74
Dugotrajno skladištenje (1 mjesec ili dulje) i ponovna uporaba nakon duljeg skladištenja	p. 74
L. Transport	p. 74
M. Zbrinjavanje	p. 75
Za zemlje EU-a:	p. 75
N. Pojednostavljena izjava o sukladnosti	p. 75
O. Rješavanje problema	p. 76
Sustavi E-Bike	p. 76
Funkcija pomoćnog klizanja	p. 83
Strujno napajanje vanjskog uređaja putem USB priključka	p. 84
Bežični prijenos	p. 85
Baterija i punjač	p. 86
P. Tehnički podaci	p. 90

Opće upozorenje

AKO SE NE PRIDRŽAVATE UPOZORENJA KOJA SE NALAZE U OVIM UPUTAMA, TO MOŽE DOVESTI DO TEŠKIH OZLJEDA ILI SMRTI.

Posebno važne informacije u uputama su označene na sljedeći način:

	Ovo je sigurnosni simbol upozorenja. On upozorava na potencijalnu opasnost od ozljeda. Slijedite sve sigurnosne upute koje imaju ovaj simbol da biste izbjegli moguće ozbiljne ili smrtonosne ozljede.
 UPOZORENJE	Znak UPOZORENJE ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do smrtonosnih ili teških ozljeda.
POZOR	Znak POZOR znači da je potrebno primijeniti specijalne mjere opreza da bi se izbjeglo oštećivanje vozila ili druge imovine.
NAPOMENA	Znak NAPOMENA daje dodatne informacije za pojednostavljenje ili objašnjenje određenih postupaka ili radnji.

1. Električni dijelovi bicikla

A. Uvod

Bluetooth®



Slovni znak i logotip Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi društva Bluetooth SIG, Inc. i svaka primjena tih oznaka koju provodi društvo YAMAHA MOTOR CO., LTD. odvija se uz licencu.

* Odnosi se na prikaz C i sučelje X.

ANT+™



S certificiranim ANT +™-bežično povezivanje.

Kompatibilne proizvode možete pronaći na www.thisisant.com/directory.

* Odnosi se na sučelje X.

B. Podaci za potrošače

Snimanje podataka s pogonske jedinice

Ovaj model pohranjuje određene podatke iz pogonske jedinice, koji se koriste za dijagnosticiranje nedostataka i istraživanje, kao i za potrebe statističke analize i razvoja.

Iako se senzori i zabilježeni podaci razlikuju ovisno o modelu, glavne točke podataka su:

- podaci o statusu i performansama pogonske jedinice

Ti se podaci prikupljaju samo ako je na pogonsku jedinicu spojen određeni dijagnostički alat Yamaha, na primjer tijekom pregleda ili radova na održavanju.


Yamaha neće otkriti ove podatke trećim stranama osim u sljedećim slučajevima. Osim toga, Yamaha može omogućiti podatke o pogonskoj jedinici dostupnima izvođaču kako bi pružao usluge u vezi s obradom podataka iz pogonske jedinice. I u ovom slučaju Yamaha će obvezati izvođača da pravilno postupa s podacima pogonske jedinice koje mu stavljamo na raspolaganje, a Yamaha će na odgovarajući način upravljati podacima.

- Uz suglasnost vlasnika
- Zakonski obvezujuće
- Za uporabu za Yamahu u slučaju spora
- Za opća istraživanja koja je provela Yamaha kada podaci nisu povezani s jedinicom pogona ili vlasnikom


C. Položaj naljepnica s upozorenjima i tehničkim podacima

Pročitajte s razumijevanjem sve pločice na bateriji i punjaču. Ove pločice sadrže važne informacije za siguran i propisan rad. Nikada ne skidajte nijednu pločicu s baterije i punjača baterija:

Baterija

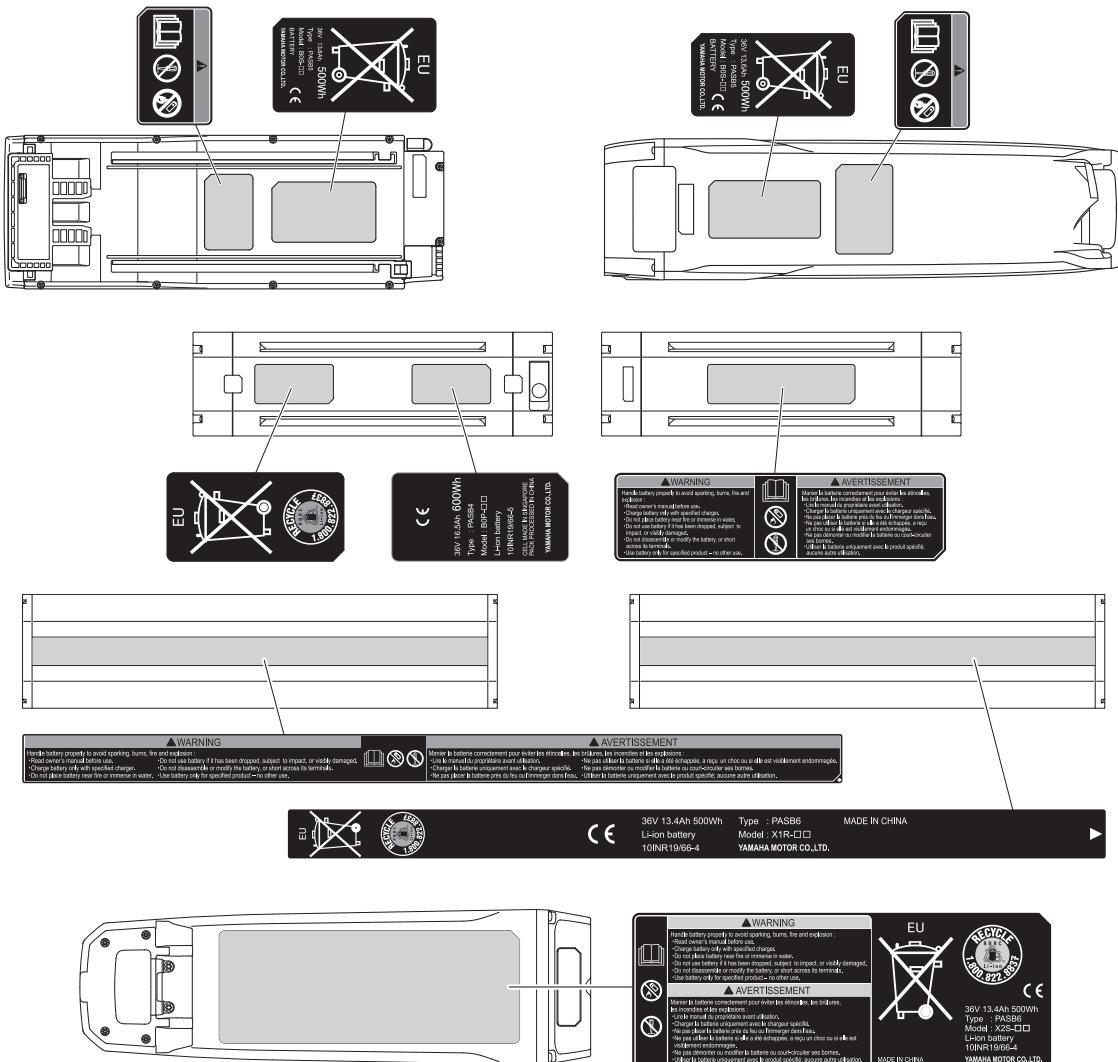


Punjač baterija

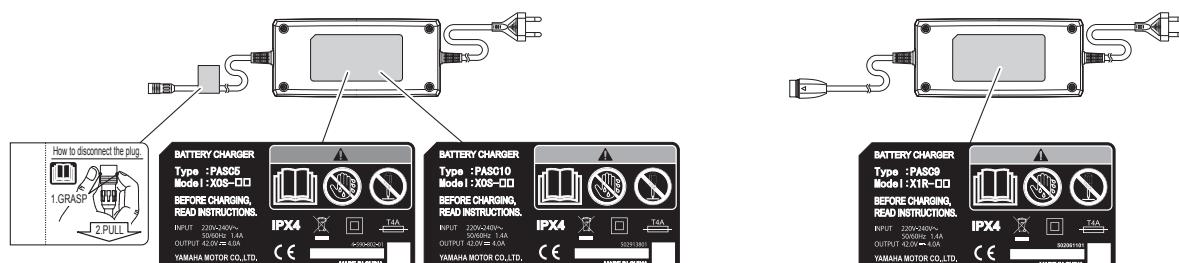

Upoznajte se sa sljedećim simbolima i pročitajte tekst objašnjenja, a zatim provjerite simbole koji se odnose na vaš model.

	Pročitajte upute za uporabu		Ne razdvajajte
	Ne zbrinjavajte u vatri		Ne upotrebljavajte mokrim rukama

D. Opis

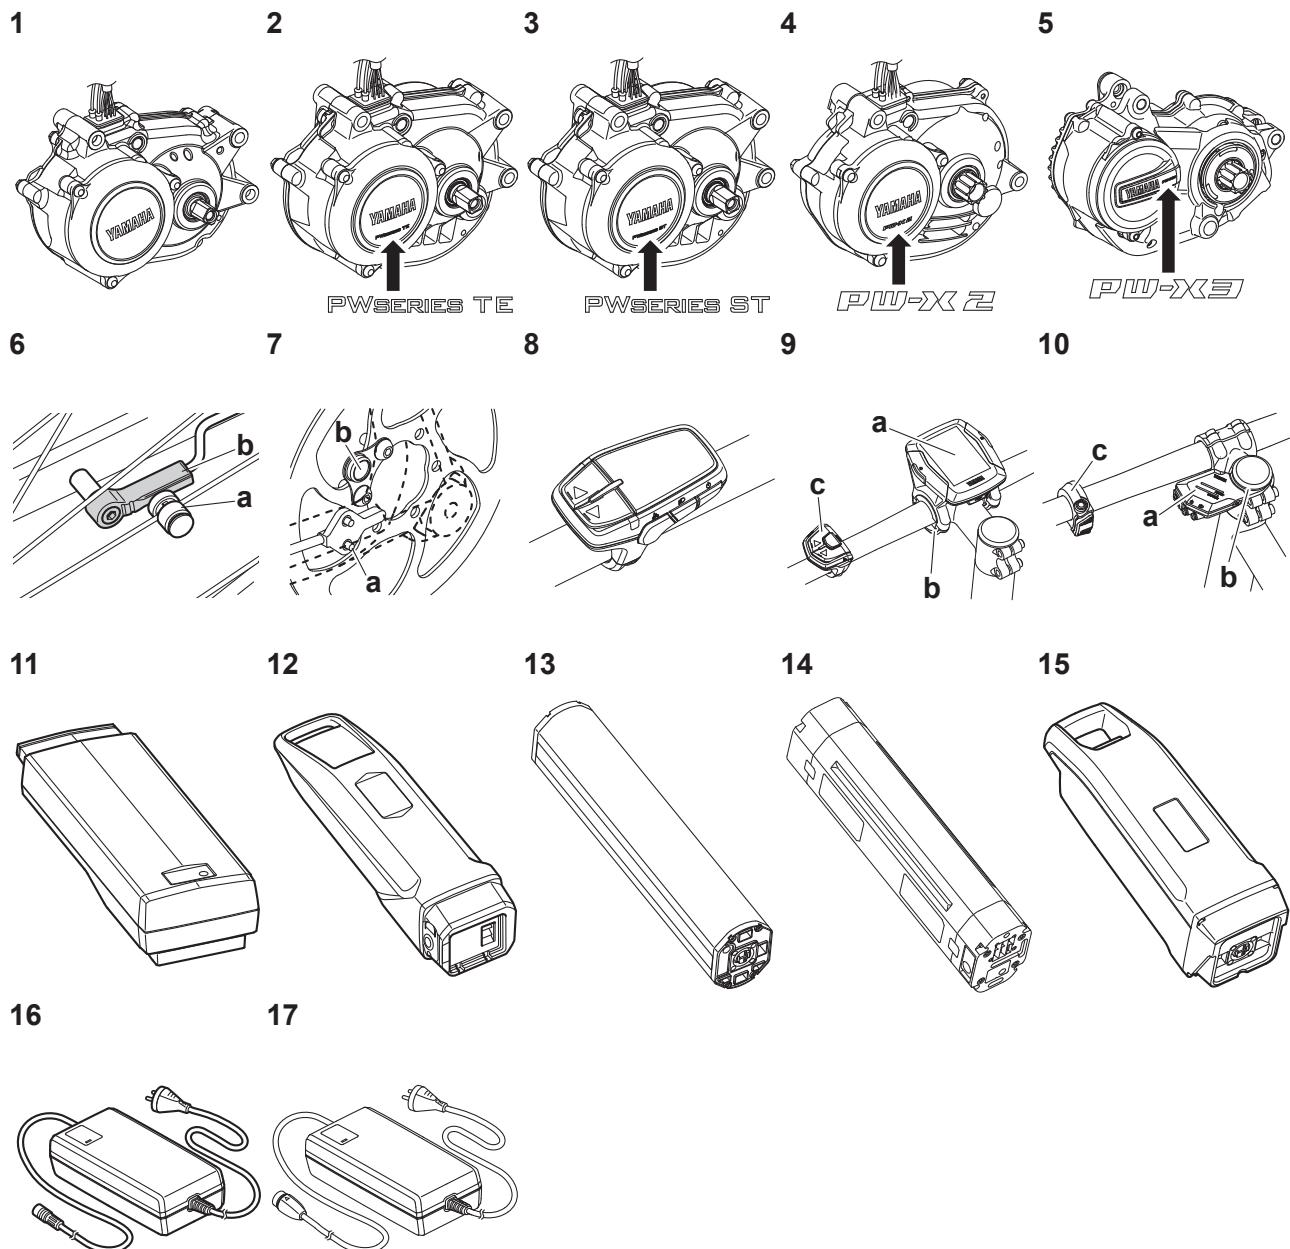

1. Pogonska jedinica (PW-serija CE)
2. Pogonska jedinica (PW-serija TE)
3. Pogonska jedinica (PW-serija ST)
4. Pogonska jedinica (PW-X2)
5. Pogonska jedinica (PW-X3)
6. Set senzora brzine (tip žbice)
 - a) Magnetni senzor za postavljanje na žbice
 - b) Prihvati
7. Set senzora brzine (tip rotora)
 - a) Magnetni senzor tipa rotora
 - b) Prihvati
8. Modul prikaza (pričak A)
9. Modul prikaza (pričak C)
 - a) Zaslona
 - b) Stezaljka
 - c) Prekidač
10. Modul prikaza (sučelje X)
 - a) Prijenosna jedinica
 - b) Razmačnik za montažu
 - c) Daljinski prekidač
11. Baterija
(u nosaču prtljage 400/500)
12. Baterija
(u donjem okviru 400/500)
13. Baterija
(u više položaja 400/500)
14. Baterija (u više položaja 600)
15. Baterijski modul
(vanjska Crossover punjiva baterija 400/500)
16. Punjač baterija
(PASC5/PASC10)
17. Punjač baterija (PASC9)

E. Sustavi e-Bike

Sustavi e-Bike konstruirani su tako da vam daju optimalnu snagu za podršku.

Oni vam pomažu u standardnom području koje se temelji na čimbenicima kao što su pritisak na pedale, brzina bicikla i trenutačni stupanj prijenosa.

Sustavi e-Bike ne podržavaju u sljedećim situacijama:

- Kada je strujno napajanje modula prikaza isključeno.
- Ako vozite 25 km/h ili brže.
- Ako ne stajete na pedale i aktiviran je prekidač za pomoćno klizanje.
- Ako nema ostatka punjenja u bateriji.
- Kada je aktivna automatska funkcija isključivanja*.
* Strujno napajanje automatski se isključuje ako sustave e-Bike ne aktivirate 5 minuta.
- Kada se modus podrške podesi u modus Isključeno.
- Kada se namjesti jezik na prikaz C.

Dostupno je više modusa pomoći.

Birajte između modusa Iznimna snaga^{*1}, Visoke performanse, Standardni modus, Ekološki modus, +Ekološki modus, modus Isključeno i Modus automatske podrške, ovisno o uvjetima vožnje.

Pogledajte „Prikazi i prebacivanja modusa podrške” za informacije o prebacivanju između modusa pomoći.

Modus podrške	Prikaz ^{*2}	Primjer preporučene okoline za vožnju
Modus iznimne snage ^{*1}	EXPW	Za primjenu na uzlaznim nepristupačnim terenima.
Modus visokih performansi	HIGH	Upotrijebite ga ako želite udobnije voziti, kao i kod uspinjanja po strmom nagibu.
Standardni modus	STD	Upotrijebite ga pri vožnji na ravnim cestama ili kod uspona po laganom nagibu.
Ekološki modus	ECO	Upotrijebite ga ako želite voziti što je dalje moguće.
+Ekološki modus	+ECO	
Modus isključenja	OFF	Upotrijebite ga ako želite voziti bez pomoći u performansama. I dalje možete upotrebljavati druge funkcije modula prikaza.
Modus automatske podrške	Način rada A	Upotrebljavajte ovaj modus kad želite da modus podrške automatski prebaci u modus najprikladniji za uvjete vožnje.

^{*1} Odnosi se na pogonsku jedinicu (PW-X2, PW-X3).

^{*2} Na zaslonu se prikazuje jedinica prikaza (sučelje X).

Uvjeti koji mogu smanjiti preostalu pomoćnu udaljenost s podrškom

Preostala pomoćna udaljenost smanjuje se u sljedećim uvjetima:

- Često kretanje i zaustavljanje
- Brojni strmi usponi
- Loša površina ceste
- Pri vožnji s djecom
- Vožnja po jakom vjetru
- Niske temperature zraka
- Istrošena baterija
- Pri primjeni prednjih svjetala (odnosi se samo na modele na kojima se svjetla napajaju putem baterije)
- Često ubrzavanje
- Velika težina vozača i prtljage
- Viši modus podrške
- Veća brzina vožnje

Preostala pomoćna udaljenost također se smanjuje ako se bicikl pravilno ne održava.

Primjeri nedovoljnog održavanja koji mogu smanjiti preostalu pomoćnu udaljenost:

- Nizak tlak u gumama
- Lanac ne prolazi glatko
- Kočnica stalno aktivirana

F. Sigurnosne informacije

Ovaj punjač baterija nikada nemojte upotrebljavati za punjenje drugih električnih uređaja.

Za punjenje specijalnih baterija nikada nemojte upotrebljavati drugi punjač baterija ili metodu punjenja. Uporaba drugih punjača može dovesti do požara, eksplozije ili oštećenja baterija.

Ovaj punjač baterija mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 i više godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili one s nedostatkom iskustva i znanja ako ih netko nadzire ili uputi u sigurnu uporabu punjača baterije te ako shvaćaju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati punjačem baterija. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.

Iako je punjač baterija vodootporan, nikada ga ne uranajte u vodu ili druge tekućine. Punjač baterija nikada ne upotrebljavajte, između ostalog, ako su priključci mokri.

Mrežni utikač, utikač za punjenje ili kontakte punjenja nikada ne upotrebljavajte i ne dotičite mokrim rukama. To može izazvati električni udar.

Kontakte punjenja ne dotičite metalnim predmetima. Pazite na to da strano tijelo ne prouzroči kratki spoj kontakata. To može dovesti do električnog udara, požara ili oštećenja punjača za baterije.

Redovito uklanjajte prašinu s mrežnog utikača. Vlaga ili drugi problemi mogu smanjiti učinkovitost izolacije, što može dovesti do požara.

Punjač baterija nikada ne rastavljajte i ne vršite izmjene na njemu. To može dovesti do požara ili električnog udara.

Ne upotrebljavajte ga nikada s višestrukom utičnicom ili produžnim kabelom. Primjena višestruke utičnice ili slični postupci mogu premašiti nazivnu struju i prouzročiti požar.

Nemojte ga upotrebljavati ako je kabel povezan ili namotan i ne spremajte ga s kabelom omotanim oko kućišta punjača. Oštećeni kabel može prouzročiti požar ili električni udar.

Mrežni utikač i utikač za punjenje ukopčajte čvrsto u utičnicu. Ako mrežni utikač i utikač za punjenje nisu čvrsto ukopčani, to može dovesti do požara prouzročenog strujnim udarom ili pregrijavanjem.

Punjač baterija nemojte upotrebljavati u blizini zapaljivih materijala i plina. To može dovesti do požara ili eksplozije.

Punjač baterija nikada ne pokrivajte i ne postavljajte druge predmete na njega dok je punjenje u tijeku. To može dovesti do unutarnjeg pregrijavanja, a time i do požara.

Nemojte dopustiti da punjač baterija padne i ne izlažite ga jakim udarcima. U suprotnom bi on mogao prouzročiti požar ili strujni udar.

Bateriju i punjač baterija spremite izvan dohvata djece.

Ni bateriju ni punjač baterija nikada ne dotičite tijekom punjenja. Budući da baterija ili punjač baterija tijekom punjenja dostižu 40 – 70 °C, dodirivanje može prouzročiti opekline.

Nemojte upotrebljavati ako je kućište baterije oštećeno ili slomljeno ili ako primijetite neobične mirise. Propuštanje baterije može prouzročiti ozbiljne ozljede.

Kontakte baterije nemojte kratko spajati. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.

Nikada nemojte demontirati ni vršiti preinake na bateriji. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.

Ako je mrežni kabel oštećen, punjač baterija nemojte više upotrebljavati i pustite da ga pregleda ovlašteni trgovac biciklima.

Ne okrećite pedale i ne pomičite bicikl dok je punjač baterije priključen. To može prouzročiti da kabel za napajanje bude zahvaćen u pedale, što može ošteti punjač, mrežni kabel i/ili utikač.

Mrežnim kabelom pažljivo rukujte. Ako punjač baterije priključujete u unutrašnjosti zgrade dok je bicikl vani, to može dovesti do toga da se kabel napajanja zaglavi i ošteti u vratima ili prozoru.

Nemojte se bicikлом voziti preko mrežnog kabела ili utikača. To može dovesti do oštećenja mrežnog kabела ili utikača.

Nemojte dopustiti da baterija padne i ne izlažite je udarcima. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.

Bateriju ne odlažite u vatru i ne izlažite je izvoru topline. To može prouzročiti zapaljenje ili eksploziju, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem imovine.

Nemojte vršiti izmjene na sustavu e-Bike i ne rastavljajte ga. Instalirajte isključivo originalne dijelove i pribor. To može dovesti do oštećenja proizvoda, kvara funkcija ili povećanog rizika od ozljeda.

Pri zaustavljanju povucite prednju i stražnju kočnicu i postavite obje noge na tlo. Postavljanje noge na pedalu tijekom zaustavljanja može dovesti do nenamjerne aktivacije funkcije pomoći u vožnji, što može rezultirati gubitkom kontrole i ozbiljnim ozljedama.

Nemojte voziti bicikl ako postoje nepravilnosti s baterijom ili sustavom e-Bike. To može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda.

Svakako provjerite preostalu razinu napunjenošći baterije prije nego što se vozite noću. Prednje svjetlo, koje se napaja putem baterije, isključuje se ubrzo nakon što preostala razina napunjenošći baterije padne ispod razine na kojoj je moguća vožnja potpomognuta značajkom pomoći u vožnji. Vožnjom bez ispravnih prednjih svjetala povećava se vaš rizik od ozljeda.

Nemojte započeti vožnju jednom nogom na pedali, a drugom na tlu, tako da se na bicikl popnete tek nakon što postigne određenu brzinu. To može dovesti do gubitka kontrole ili teških ozljeda. Vožnju započnite tek kad pravilno sjednete na bicikl.

Klizni prekidač za pomoć nemojte pritiskati ako stražnji kotač nema kontakt s tlom. U suprotnom kotač će se vrtjeti velikom brzinom u zraku i možete se ozlijediti.

Nemojte upotrebljavati bežične funkcije prijenosa u područjima kao što su bolnice ili medicinski objekti koji zabranjuju korištenje električnih i bežičnih uređaja. U suprotnom, oni mogu djelovati na medicinske uređaje itd. i prouzročiti nesreću.

Kada upotrebljavate bežične funkcije prijenosa, tijekom uporabe zaslon držite na sigurnoj udaljenosti od elektrostimulatora srca. U suprotnom radiovalovi mogu utjecati na funkciju stimulacije srca.


Nemojte upotrebljavati bežične funkcije prijenosa u blizini uređaja s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata, detektori vatre itd. Inače bi radiovalovi mogli utjecati na opremu i prouzročiti nesreću zbog mogućih kvarova ili nehotičnog aktiviranja.

Prije nego što u bicikl postavite bateriju za više položaja 400/500, pazite da se na priključku na biciklu ne nalaze nikakva strana tijela ni voda. U protivnome može doći do zagrijavanja, stvaranja dima i/ili požara uslijed kratkog spoja priključaka.

Kada čistite bicikle opremljene baterijom 400/500 za više položaja, ne uklanjajte bateriju s bicikla. U u priključak može dosjeti voda te uzrokovati zagrijavanje, stvaranje dima i/ili požar.

G. Instrumenti i upravljačke funkcije

Modul prikaza (pričak A)

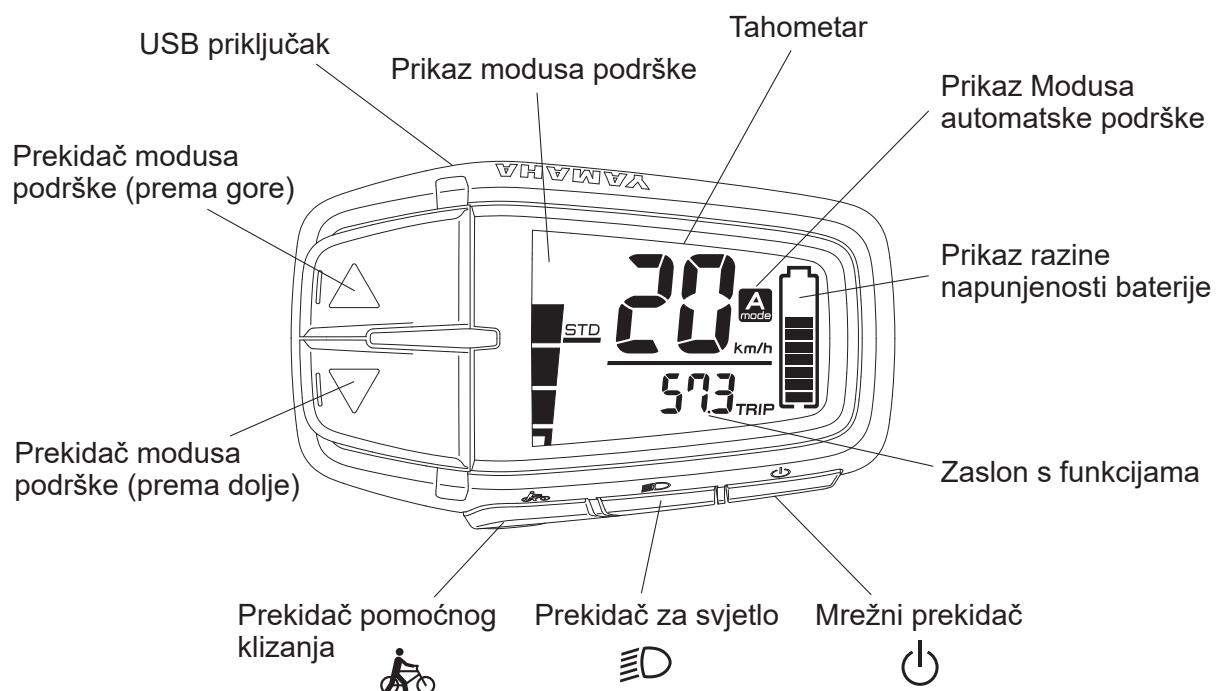


NAPOMENA

USB priključak namijenjen je priključivanju predviđenog alata YAMAHA i ne može se upotrebljavati za strujno napajanje.

Modul prikaza (prikaz A)

Jedinica prikaza nudi sljedeće uvjete i informativne prikaze.

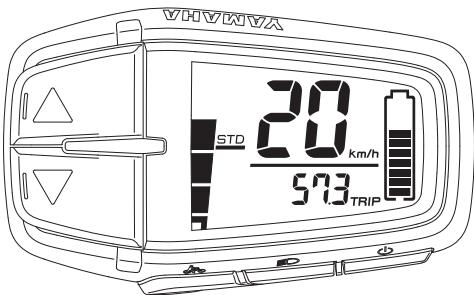


○ „Uklj./isklj.” strujnog napajanja ⏻

Svaki put kad pritisnete mrežni prekidač, strujno napajanje prebacuje se između „Uklj.” i „Isklj.”.

Ako uključite strujno napajanje, pale se sve lampice. Zatim će se pojaviti glavni prikazi vožnje.

NAPOMENA

- Ako uključite strujno napajanje, modus podrške automatski se podešava na standardni modus ili modus automatske podrške.
- Nemojte stavljati noge na pedale kad uključite modul prikaza. I nemojte voziti odmah nakon što uključite modul zaslona. Time se oslabljuje pomoćno napajanje. (Slabo pomoćno napajanje u takvom slučaju nije kvar.) Ako slučajno niste slijedili neku od gore navedenih uputa, spustite noge s pedala, ponovno uključite strujno napajanje i pričekajte trenutak (oko dvije sekunde) prije nego što krenete.

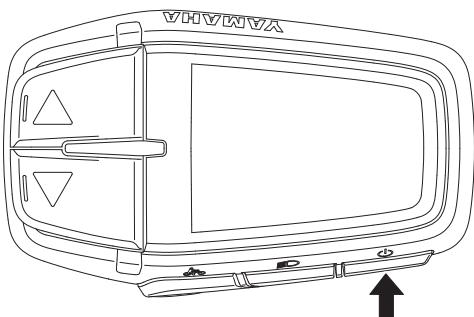


○ Prikaz i prebacivanje modusa podrške

Modus podrške možete odabrati pomoću prekidača za modus podrške (gore i dolje).


Izabrani modus podrške prikazuje se putem prikaza modusa podrške.

- Ako pritisnete prekidač modusa pomoći (prema gore), modus se mijenja s „OFF” na „+ECO” ili s „+ECO” na „ECO” ili s „ECO” na „STD” ili s „STD” na „HIGH” ili s „HIGH” na „EXPW”.
- Ako pritisnete prekidač modusa pomoći (prema dolje), modus se mijenja s „EXPW” na „HIGH” ili s „HIGH” na „STD” ili „STD” na „ECO” ili „ECO” na „+ECO”, ili „+ECO” na „OFF”.

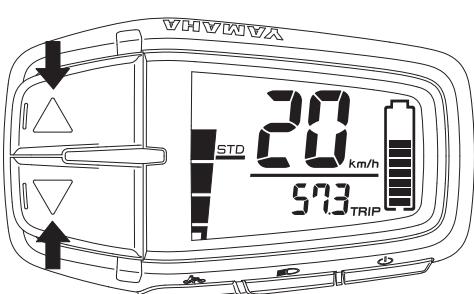

NAPOMENA

- Bicikli s pogonskom jedinicom PW-serija CE, PW-serija TE ili PW-serija ST nemaju modus Iznimna snaga.
- Dalnjim pritiskanjem prekidača modusa podrške odabir modusa podrške više se ne prebacuje.

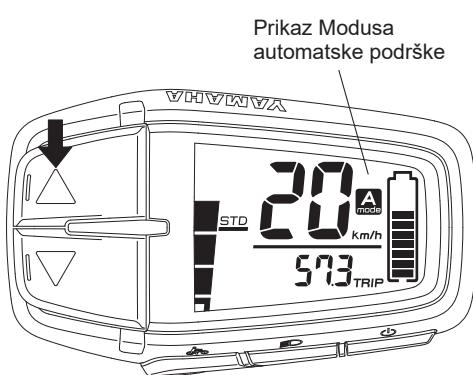

Također možete upotrijebiti Modus automatske podrške koji omogućuje automatsko prebacivanje na optimalni modus podrške ovisno o uvjetima vožnje.

- Da biste primjenjivali Modus automatske podrške, barem 1 sekundu pritiščite prekidač modusa podrške (prema gore). Zasvjetli prikaz za Modus automatske podrške i aktivira se Modus automatske podrške.
- Da biste prekinuli Modus automatske podrške, barem 1 sekundu pritiščite prekidač modusa podrške (prema gore). Gasi se prikaz Modusa automatske podrške i prestaje Modus automatske podrške.

NAPOMENA

- Čak i ako pritisnete prekidač modusa podrške (prema gore i dolje) dok je aktiviran Modus automatske podrške, ne možete promijeniti modus podrške.
- Modus automatske podrške sprema se kad isključite strujno napajanje. Kada ponovo uključite strujno napajanje, modus podrške nalazit će se u Modusu automatske podrške.

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	
STD	
ECO	
+ECO	
OFF	

Pogonska jedinica PW-serija TE
Pogonska jedinica PW-serija CE

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	
STD	
ECO	
+ECO	

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	
STD	
ECO	
+ECO	
OFF	

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	
STD	
ECO	

Pogonska jedinica PW-serija ST

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
EXPW	
HIGH	
STD	
ECO	
+ECO	
OFF	

Pogonska jedinica PW-X2
Pogonska jedinica PW-X3

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	
STD	
ECO	

○ Tahometar


Tahometar prikazuje brzinu vožnje bicikla (u kilometrima na sat ili miljama na sat). Za biranje između km/milja pogledajte „Postavka km/milja“.

NAPOMENA


Ako je brzina bicikla manja od 2,0 km/h ili 1,2 Mph, tahometar pokazuje „0 km/h“ ili „0 Mph“.

○ Prikaz razine napunjenosti baterije

Prikaz razine napunjenosti baterije prikazuje procjenu koliko je baterija napunjena.

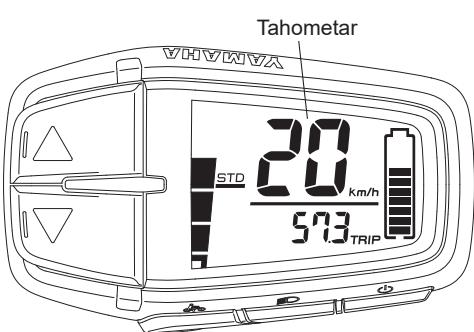

Prikaz razine napunjenosti baterije

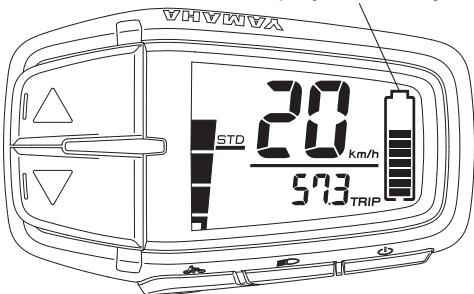

○ Zaslon s funkcijama

Zaslon s funkcijama može prikazivati sljedeće funkcije.

- Brojač kilometara
- Dnevni brojač kilometara
- Domet (preostala pomoćna udaljenost)

Ako držite pritisnut prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 1 sekundu, prikaz se mijenja na sljedeći način: brojač kilometara → dnevni brojač kilometara → raspon → brojač kilometara

Možete resetirati podatke dnevnog brojača kilometara.

● Brojač kilometara

Prikazuje ukupnu prijeđenu udaljenost (u kilometrima ili miljama), od uključenja strujnog napajanja.


Brojač kilometara ne može se resetirati.

● Dnevni brojač kilometara

Prikazuje ukupnu prijeđenu udaljenost (u kilometrima ili miljama), od zadnjeg resetiranja.

Ako isključite strujno napajanje, podaci se spremaju do te točke.

Da biste resetirali dnevni brojač kilometara i započeli novo ukupno brojanje, istovremeno pritišćite prekidač modusa podrške (prema gore) i prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 2 sekunde dok se prikazuje dnevni brojač kilometara.

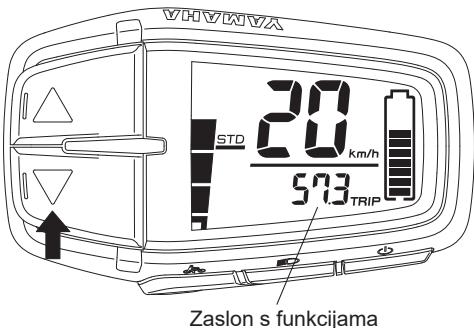

Zaslon s funkcijama

157 ODO

33.1 TRIP

86
RANGE

● Domet (preostala pomoćna udaljenost)

Prikazuje procjenu udaljenosti (u kilometrima ili miljama) koja se može prijeći s preostalim punjenjem instalirane baterije. Kada prebacite modus pomoći dok se prikazuje preostala pomoćna udaljenost, mijenja se procjena udaljenosti koja se može prijeći.

Procjena preostale pomoćne udaljenosti ne može se resetirati.


NAPOMENA

- Preostala pomoćna udaljenost mijenja se ovisno o situaciji u vožnji (brdo, vjetar itd.) i dok se baterija prazni.
- Kada je u modusu Isključeno, prikazuje se „- - - -”.

- „Uklj./isklj.” prednjeg svjetla (vrijedi samo za modele kod kojih se prednje svjetlo napaja iz baterije. Pozadinsko osvjetljenje, koje baterija napaja, uključuje/isključuje se sa svjetлом.)



Svaki put kad pritisnete prekidač za svjetlo, prednje svjetlo se prebacuje između „Uklj.” i „Isklj.”.

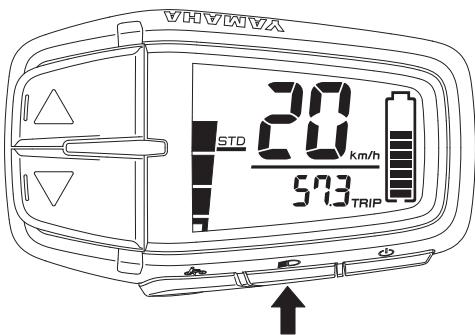

○ Postavka km/milja

Provode sljedeće korake da biste podešili postavku km/milja.




1. Provjerite je li uključen modul prikaza.
2. Na zaslonu s funkcijama odaberite prikaz brojača kilometara.
3. Istovremeno pritišćite prekidač modusa podrške (prema gore) i prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 2 sekunde.
4. Kad zatreperi ili „km/h” ili „Mph”, pustite prekidač.
5. Prekidačem modusa podrške (prema gore i dolje) postavite km ili milju.
6. Dok treperi modul koji želite postaviti, pritišćite prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 1 sekundu i pustite ga kad se zaslon vrati na glavni prikaz vožnje.


UPOZORENJE

Prilikom svih postupaka podešavanja pridržavajte bicikl te potrebna podešavanja provedite na sigurnom mjestu. U suprotnom može doći do nesreće uslijed nepoštivanja prometa u blizini ili drugih opasnosti.

NAPOMENA

- Tijekom vožnje nije moguće podešavati postavke.
- Ako tijekom podešavanja izvršite sljedeće, prekida se postavka koju upravo podešavate i zaslon se vraća na glavni prikaz vožnje.
 - Okretanje ručice (pedale) u smjeru vožnje
 - Okretanje stražnjeg kotača pri 2 km/h i više
 - Pritisak prekidača pomoćnog klizanja

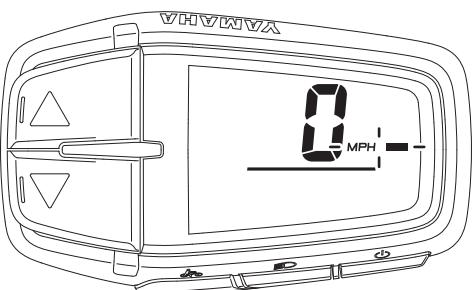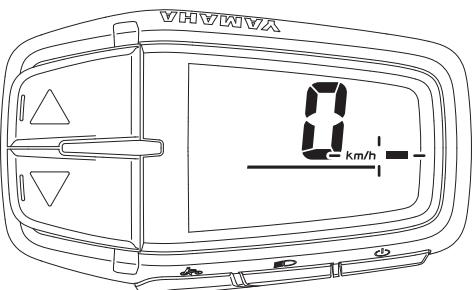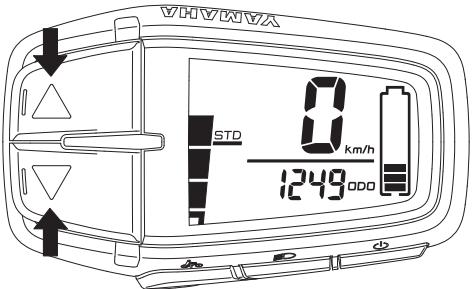

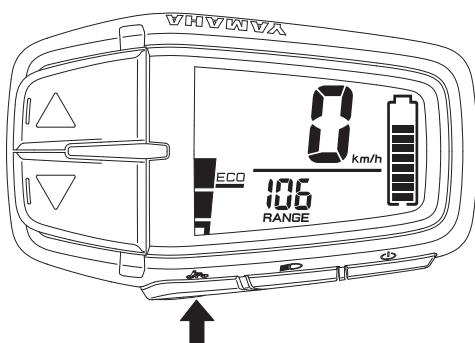


○ Pomoćno klizanje ⚡

Kada se bicikl kreće, bilo da na njemu sjedite ili ne, možete upotrebljavati pomoć pri klizanju bez upotrebe pedala. Da biste upotrebljavali pomoć pri klizanju, pritisnite i držite prekidač za pomoćno klizanje.

Pomoćno klizanje ne funkcioniра u sljedećim situacijama:

- Ako se otpusti prekidač za pomoćno klizanje.
- Ako istovremeno pritisnete neki drugi prekidač.
- Ako počnete s pedaliranjem.
- Ako brzina bicikla prekorači 6 km/h.
- Ako izaberete modus Isključeno.
- Ako se kotači ne okreću (ako kočite ili dođete u dodir s preprekom i sl.).

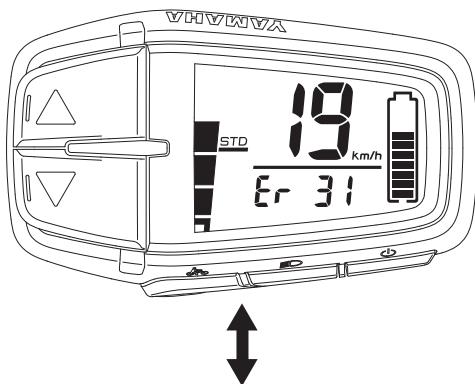


○ Modus dijagnostike

Sustavi e-Bike raspolažu modusom dijagnostike.



Ako se u sustavima e-Bike pojavi smetnja ili kvar, naizmjence se prikazuju glavni prikaz vožnje i „Er”, informirajući vas na zaslonu funkcije o vrsti kvara. Pogledajte „Traženje kvara” za simptome i rješenja za abnormalne prikaze i abnormalno treperenje.

UPOZORENJE

Ako ne možete riješiti problem, neka trgovac provjeri vaš bicikl što je prije moguće.


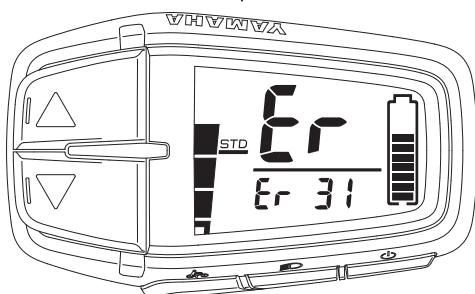


Modul prikaza (pričak C)

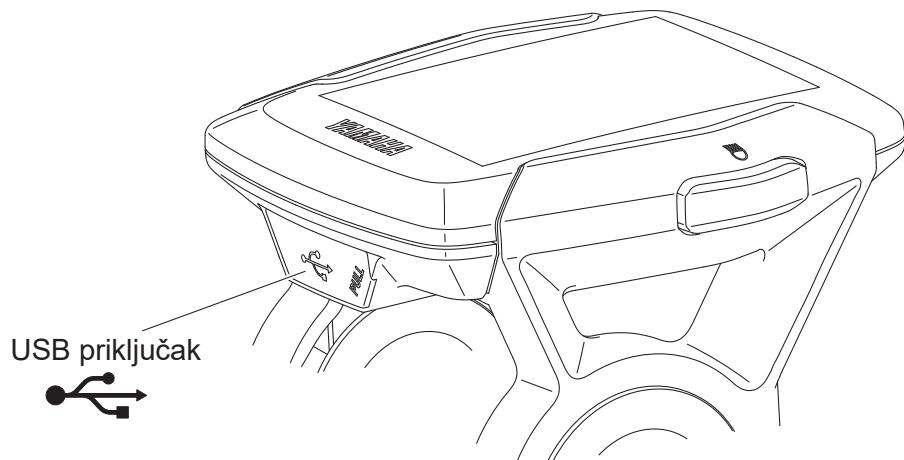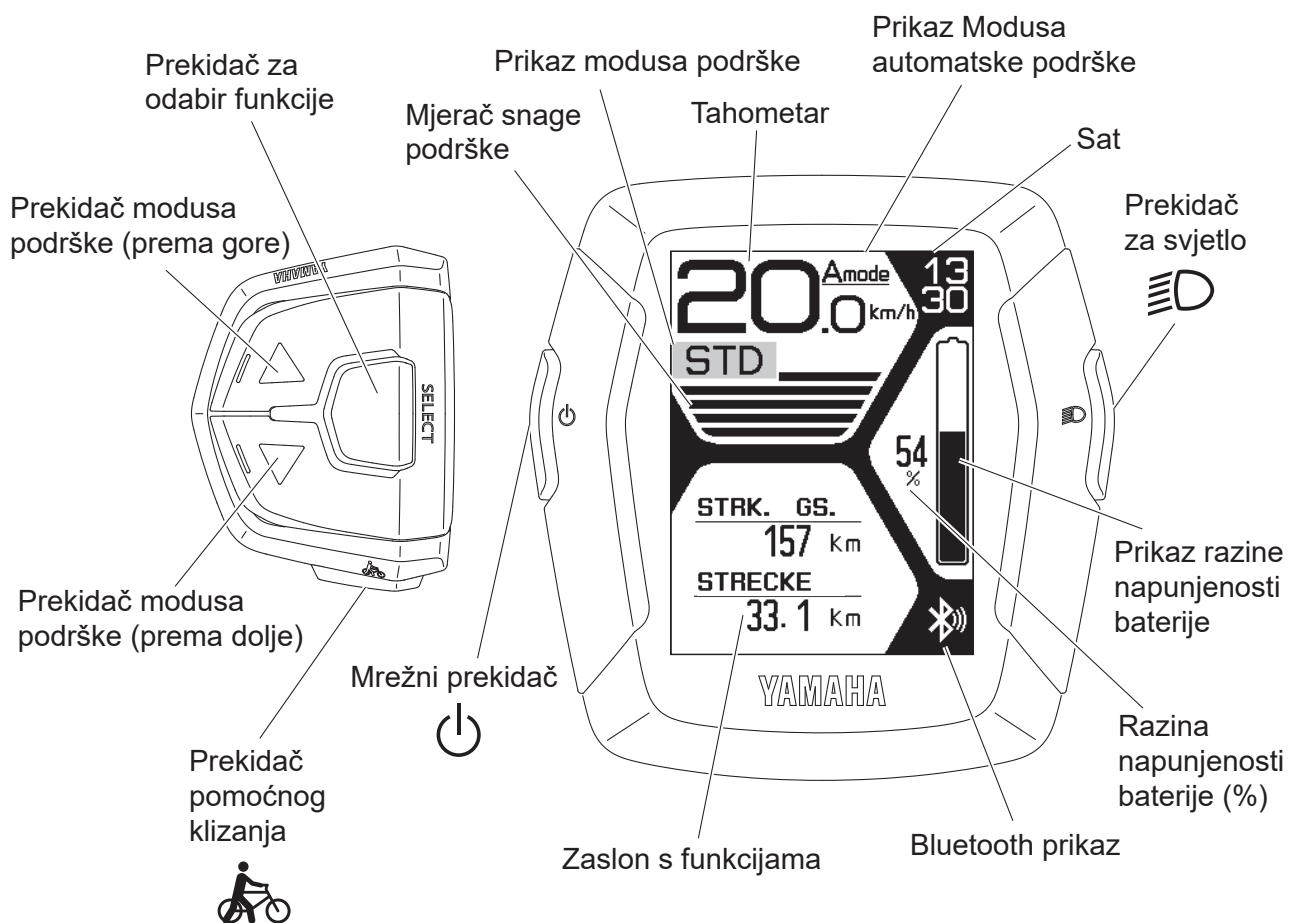

Modul prikaza (prikaz C)

Jedinica prikaza nudi sljedeće uvjete i informativne prikaze.

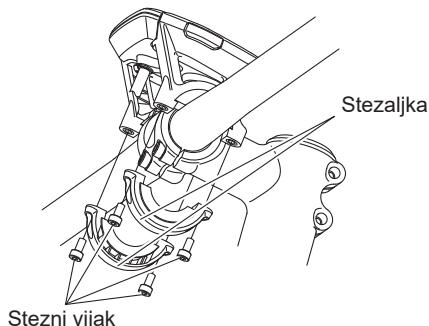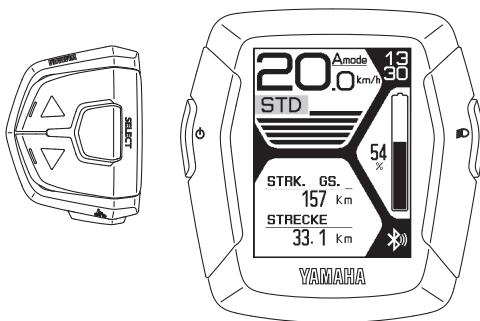


○ Instaliranje baterije

Da biste zamijenili bateriju, morate skinuti modul prikaza i ponovo ga instalirati.

- Uklonite stezaljku otpuštanjem četiriju vijaka i skinite zaslon s drške.
- Pri instaliranju modula prikaza pričvrstite četiri stezna vijka na stražnju stranu stezaljke.

⚠️ UPOZORENJE

Pričvrstite stezne vijke priteznim momentom 2 N·m.
Tijekom vožnje vibracije također mogu prouzročiti da stezni vijci olabave, s rizikom da modul prikaza ispadne.
Labavi zaslon mogao bi odvratiti pozornost vozaču ili uzrokovati nesreću.

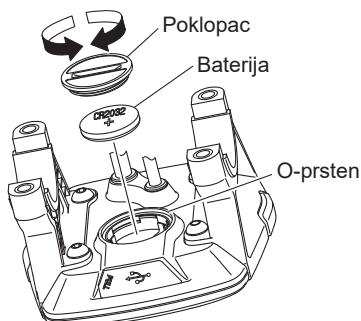

○ Baterija


Provjerite je li podržana baterija (CR2032) instalirana na stražnjoj strani modula prikaza.

Ako baterija nije instalirana ili ako baterija nije dovoljno napunjena, umetnите novu bateriju.

Nakon ugradnje nove baterije isključite pa ponovno uključite napajanje tako da modul prikaza može prepoznati bateriju. Informacije o postavljanju jezika nalaze se u odjeljku „Jezik“. Za podešavanje sata pogledajte „Postavke“.

NAPOMENA


- Pazite na to da pravilno instalirate O-prsten.
- Upotrijebite novu gumbastu bateriju CR2032 (naručuje se odvojeno).
- Ako se baterija isprazni, prikazat će se 11:00 te će nestati nakon 10 sekundi čim se uključi napajanje vozila. Također će se pojaviti prikaz na engleskom. Kada se to dogodi, zamijenite bateriju.

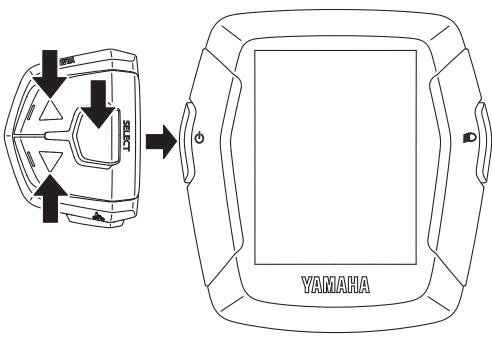

○ Jezik

U prikazu C možete odabrat jedan od sljedećih jezika za prikaz:

PODRŽANI JEZIK	PRIKAZ
Engleski	English
Deutsch	Deutsch
Francuski	Français
Nizozemski	Nederlands
Talijanski	Italiano
Španjolski	Español

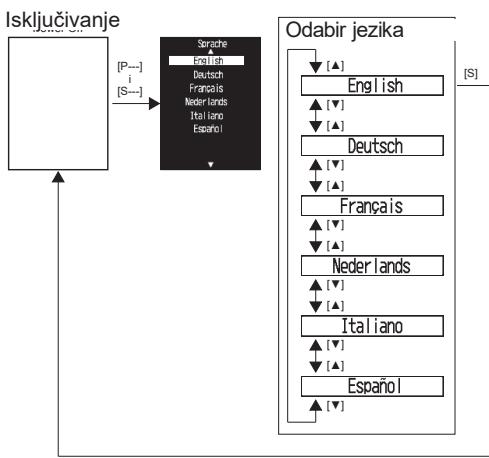

- Provjerite je li uključen modul prikaza.
Kada se na zaslonu ništa ne prikazuje, napajanje je isključeno.
Kada se na zaslonu nešto prikazuje, napajanje je uključeno. Pritisnite mrežni prekidač da biste isključili strujno napajanje.
- Držite mrežni prekidač te istovremeno prekidač za odabir funkcije najmanje 2 sekunde.
- Pomoću prekidača modusa podrške (prema gore i dolje) odaberite jezik pa zatim pritisnite prekidač za odabir funkcije. Postavke će se zadržati, a napajanje će se isključiti.

UPOZORENJE


Prilikom postavljanja jezika pridržavajte bicikl te potrebna namještanja provedite na sigurnom mjestu. U suprotnom može doći do nesreće uslijed nepoštivanja prometa u blizini ili drugih opasnosti.

NAPOMENA



- Ako nije umetnuta baterija (CR2032) ili ako preostali kapacitet baterije nije dovoljan, prikazat će se „Potrebna je CR2032 (gumbasta baterija)“. Čak i ako ste u toj situaciji postavili jezik, prikaz će se vratiti na engleski kada se napajanje isključi. Umetnute bateriju (CR2032) ili je zamjenite kako biste postavili jezik.
- Nakon umetanja baterije (CR2032) na zaslonu će se i dalje prikazivati „Potrebna je CR2032 (gumbasta baterija)“. U tom slučaju isključite napajanje jedanput.
- Tijekom postavljanja jezika ne funkcionira sustav za podršku.

- [P---] Pritisakanje mrežnog prekidača najmanje 2 sekunde
 [S---] Pritisakanje prekidača za odabir funkcija minimalno 2 sekunde
 [S] Pritisakanje prekidača za odabir funkcija
 [▲] Pritisakanje prekidača modusa podrške (prema gore)
 [▼] Pritisakanje prekidača modusa podrške (prema dolje)

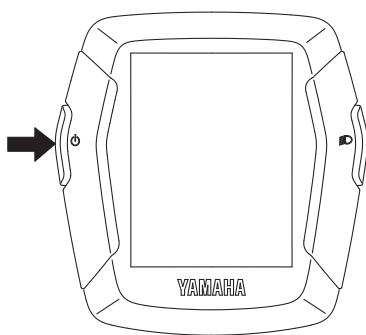

○ „Uklj./isklj.” strujnog napajanja ⚡

Svaki put kad pritisnete mrežni prekidač, strujno napajanje prebacuje se između „Uklj.” i „Isklj.”.

Ako uključite strujno napajanje, prikazuje se animacija. Zatim će se pojaviti glavni prikazi vožnje.

NAPOMENA

- Ako uključite strujno napajanje, modus podrške automatski se podešava na standardni modus ili modus automatske podrške.
- Nemojte stavljati noge na pedale kad uključite modul prikaza. I nemojte voziti odmah nakon što uključite modul zaslona. Time se oslabljuje pomoćno napajanje. (Slabo pomoćno napajanje u takvom slučaju nije kvar.) Ako slučajno niste slijedili neku od gore navedenih uputa, spustite noge s pedala, ponovno uključite strujno napajanje i pričekajte trenutak (oko dvije sekunde) prije nego što krenete.

○ Prikaz i prebacivanje modusa podrške

Modus podrške možete odabrati pomoću prekidača za modus podrške (gore i dolje).


Izabrani modus podrške prikazuje se putem prikaza modusa podrške.

- Ako pritisnete prekidač modusa pomoći (prema gore), modus se mijenja s „OFF” na „+ECO” ili s „+ECO” na „ECO” ili s „ECO” na „STD” ili s „STD” na „HIGH” ili s „HIGH” na „EXPW”.
- Ako pritisnete prekidač modusa pomoći (prema dolje), modus se mijenja s „EXPW” na „HIGH” ili s „HIGH” na „STD” ili „STD” na „ECO” ili „ECO” na „+ECO”, ili „+ECO” na „OFF”.

NAPOMENA

- Bicikli s pogonskom jedinicom PW-serija CE, PW-serija TE ili PW-serija ST nemaju modus Iznimna snaga.
- Daljnjim pritiskanjem prekidača modusa podrške odabir modusa podrške više se ne prebacuje.
- U modusu Isključeno mjerač se snage podrške ne prikazuje.


Prikaz modusa podrške

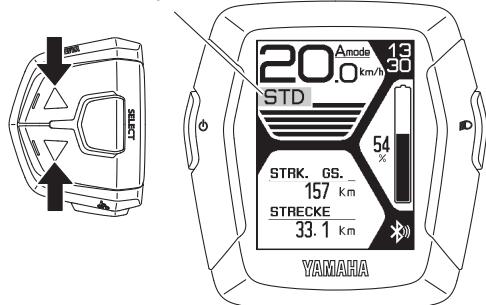

Mjerač snage podrške



Modus isključenja

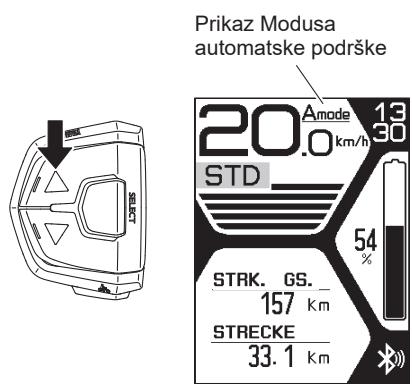

Također možete upotrijebiti Modus automatske podrške koji omogućuje automatsko prebacivanje na optimalni modus podrške ovisno o uvjetima vožnje.

- Da biste primjenjivali Modus automatske podrške, barem 1 sekundu pritiščite prekidač modusa podrške (prema gore). Zasvjetli prikaz za Modus automatske podrške i aktivira se Modus automatske podrške.
- Da biste prekinuli Modus automatske podrške, barem 1 sekundu pritiščite prekidač modusa podrške (prema gore). Gasi se prikaz Modusa automatske podrške i prestaje Modus automatske podrške.


NAPOMENA

- Čak i ako pritisnete prekidač modusa podrške (prema gore i dolje) dok je aktiviran Modus automatske podrške, ne možete promijeniti modus podrške.
- Modus automatske podrške sprema se kad isključite strujno napajanje. Kada ponovo uključite strujno napajanje, modus podrške nalazit će se u Modusu automatske podrške.

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	HIGH ljubičasto
STD	STD plavo
ECO	ECO zeleno
+ECO	+ECO žuto-zeleno
OFF	OFF

Pogonska jedinica PW-serija TE
Pogonska jedinica PW-serija CE

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	A _{mode} HIGH ljubičasto
STD	A _{mode} STD plavo
ECO	A _{mode} ECO zeleno
+ECO	A _{mode} +ECO žuto-zeleno

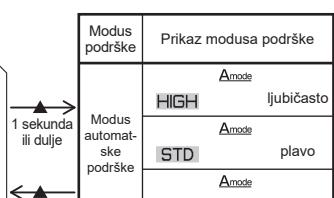

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	HIGH ljubičasto
STD	STD plavo
ECO	ECO zeleno
+ECO	+ECO žuto-zeleno
OFF	OFF


Pogonska jedinica PW-serija ST

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	A _{mode} HIGH ljubičasto
STD	A _{mode} STD plavo
ECO	A _{mode} ECO zeleno


Modus podrške	Prikaz modusa podrške
EXPW	EXPW narančasto
HIGH	HIGH ljubičasto
STD	STD plavo
ECO	ECO zeleno
+ECO	+ECO žuto-zeleno
OFF	OFF

Pogonska jedinica PW-X2
Pogonska jedinica PW-X3

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	A _{mode} HIGH ljubičasto
STD	A _{mode} STD plavo
ECO	A _{mode} ECO zeleno

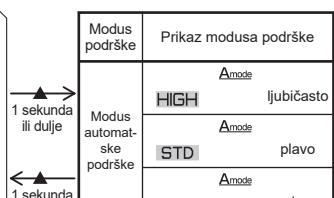

○ Tahometar

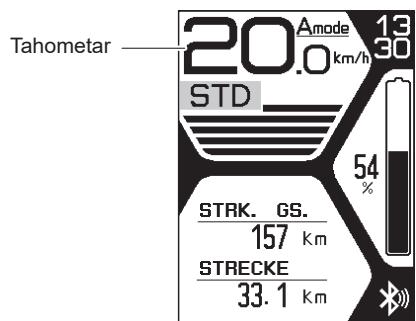


Tahometar prikazuje brzinu vožnje bicikla (u kilometrima na sat ili miljama na sat). Za odabir km/milja pogledajte „Postavke“.

NAPOMENA

Ako je brzina bicikla manja od 2,0 km/h ili 1,2 Mph, tachometar pokazuje „0.0 km/h“ ili „0.0 Mph“.

○ Prikaz razine napunjenosti baterije



Prikaz razine napunjenosti baterije prikazuje procjenu koliko je baterija napunjena.

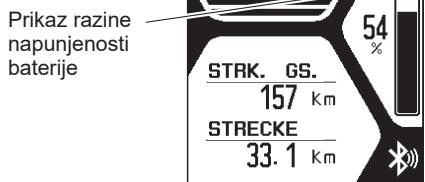

○ Mjerač snage podrške

Mjerač snage podrške prikazuje procjenu snage podrške tijekom vožnje.

Kada se sustavi e-Bike ne upotrebljavaju, ne prikazuju se segmenti mjerača snage podrške. Kada sustavi e-Bike rade, segmenti mjerača snage podrške sukcesivno se povećavaju dok se povećava snaga podrške.

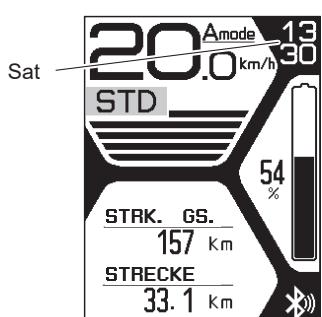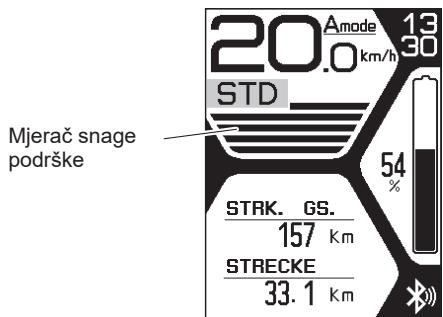


○ Sat

Prikazuje trenutačno vrijeme u 24-satnom formatu. U gornjem dijelu prikazat će se „Sat“, a u donjem dijelu „Minuta“. Za podešavanje sata pogledajte „Postavke“.

NAPOMENA

- Ako nije umetnuta baterija (CR2032) ili ako preostali kapacitet baterije nije dovoljan, prikazat će se 11:00 te će nestati nakon 10 sekundi čim se uključi napajanje vozila. Umetnite bateriju (CR2032) ili je zamijenite kako biste namjestili sat.
- Ako nakon umetanja ili zamjene baterije (CR2032) sat nije namješten, nastavit će se prikazivati 00:00.

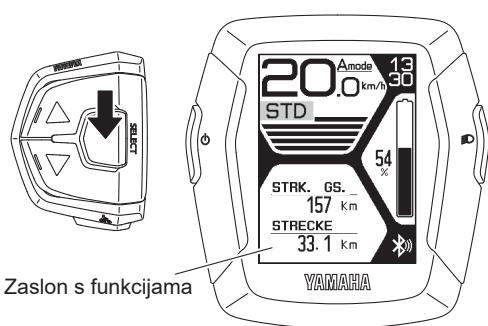

Zaslon s funkcijama

○ Zaslon s funkcijama

Zaslon s funkcijama može prikazivati sljedeće funkcije.

- Brojač kilometara
- Dnevni brojač kilometara
- Prosječna brzina vožnje bicikla
- Maksimalna brzina vožnje bicikla
- Domet (preostala pomoćna udaljenost)
- Ritam koraka
- Vrijeme vožnje

Gurnite prekidač za odabir funkcije i zaslon se mijenja kako slijedi:

brojač kilometara → dnevni brojač kilometara → prosječna brzina bicikla → maksimalna brzina bicikla → domet → ritam koraka → vrijeme vožnje → brojač kilometara

Možete birati između prikazanih točki.

Za daljnje informacije pogledajte „Postavke”.

Podaci za dnevni brojač kilometara, vrijeme vožnje, prosječnu brzinu bicikla i maksimalnu brzinu bicikla mogu se resetirati.

Za daljnje informacije pogledajte „Postavke”.

NAPOMENA

Kad spojite pametni telefon i pokrenete aplikaciju, resetiraju se dnevni brojač kilometara, vrijeme vožnje, prosječna brzina bicikla i maksimalna brzina bicikla.

● Brojač kilometara

Prikazuje ukupnu prijeđenu udaljenost (u kilometrima ili miljama), od uključenja strujnog napajanja.

Brojač kilometara ne može se resetirati.

● Dnevni brojač kilometara

Prikazuje ukupnu prijeđenu udaljenost (u kilometrima ili miljama), od zadnjeg resetiranja.

Ako isključite strujno napajanje, podaci se spremaju do te točke.

Da biste resetirali dnevni brojač kilometara i započeli novo ukupno brojanje, istovremeno pritišćite prekidač modusa podrške (prema gore) i prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 2 sekunde dok se prikazuje dnevni brojač kilometara u gornjem retku zaslona s funkcijama. Ili pogledajte „Postavke”.

STRK. GS.
157 km

STRECKE
33.1 km

DURCHSCH.
7.7 km/h

● Prosječna brzina vožnje bicikla

Prikazuje prosječnu brzinu bicikla (u kilometrima na sat ili miljama na sat), od zadnjeg resetiranja.

Ako isključite strujno napajanje, podaci se spremaju do te točke.

Da biste resetirali prosječnu brzinu bicikla, istovremeno pritišćite prekidač modusa podrške (prema gore) i prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 2 sekunde kada se prikazuje prosječna brzina bicikla u gornjem retku zaslona s funkcijama. Ili pogledajte „Postavke“.

MAXIMAL
13.7 km/h

● Maksimalna brzina vožnje bicikla

Prikazuje maksimalnu brzinu bicikla (u kilometrima na sat ili miljama na sat), od zadnjeg resetiranja.

Ako isključite strujno napajanje, podaci se spremaju do te točke.

Da biste resetirali maksimalnu brzinu bicikla, istovremeno pritišćite prekidač modusa podrške (prema gore) i prekidač modusa podrške (prema dolje) najmanje 2 sekunde dok se prikazuje maksimalna brzina bicikla u gornjem retku zaslona s funkcijama. Ili pogledajte „Postavke“.

REICHWEITE.
15 km

● Domet (preostala pomoćna udaljenost)

Prikazuje procjenu udaljenosti (u kilometrima ili miljama) koja se može prijeći s preostalim punjenjem instalirane baterije. Kada prebacite modus pomoći dok se prikazuje preostala pomoćna udaljenost, mijenja se procjena udaljenosti koja se može prijeći.

Procjena preostale pomoćne udaljenosti ne može se resetirati.

NAPOMENA

- Preostala pomoćna udaljenost mijenja se ovisno o situaciji u vožnji (brdo, vjetar itd.) i dok se baterija prazni.
- Kada je u modusu Isključeno, prikazuje se „- - -“.

KADENZ
50 rpm

● Ritam koraka

Prikazuje brzinu vaših koraka u okretajima u minuti.

Prikaz ritma koraka ne može se resetirati.

NAPOMENA

Ako pedale okrećete unatrag, prikazuje se „0“.

FAHRZEIT
1:47:35

● Vrijeme vožnje

Prikazuje ukupno vrijeme vožnje od prethodnog resetiranja.
Ako isključite strujno napajanje, podaci se spremaju do te točke.

Informacije o postupku resetiranja vremena vožnje navedene su pod „Postavke”.

NAPOMENA


Dok je brzina vašeg bicikla manja od 2,0 km/h ili 1,2 Mph, to se vrijeme ne računa.


- „Uklj./isklj.” prednjeg svjetla (vrijedi samo za modele kod kojih se prednje svjetlo napaja iz baterije. Pozadinsko osvjetljenje, koje baterija napaja, uključuje/isključuje se sa svjetлом.)

Svaki put kad pritisnete prekidač za svjetlo, prednje svjetlo se prebacuje između „Uklj.” i „Isklj.”.


NAPOMENA

- Pozadinsko osvjetljenje zaslona radi istovremeno s prekidačem za svjetlo.
- Kada se prekidač za svjetlo postavi na „Uklj.” ili „Isklj.”, uključit će se pozadinsko svjetlo na zaslonu. Postupak odabira stanja svjetline nalazi se pod „Postavke”.

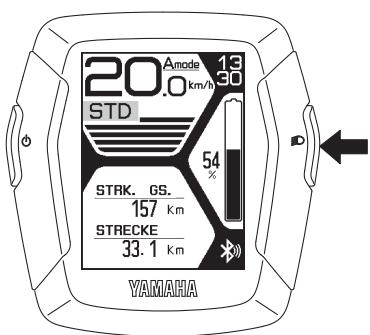

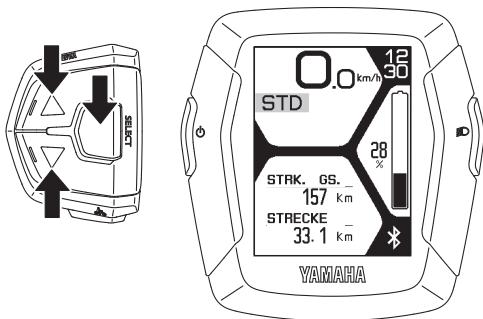

Glavni prikaz vožnje

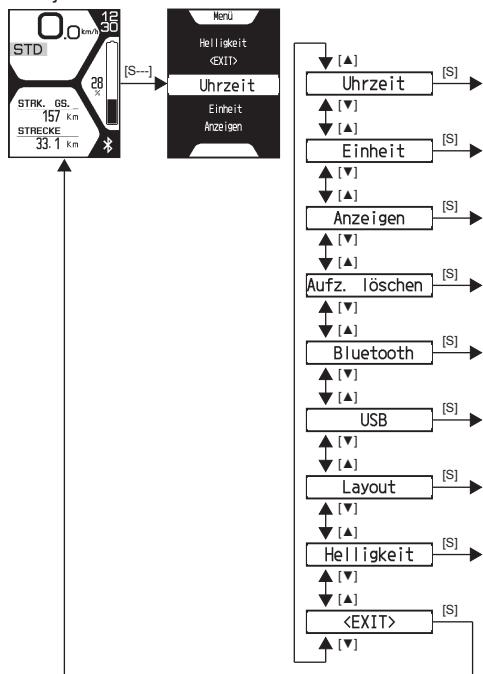

○ Postavke

Prikaz omogućuje sljedeće funkcije.

- Vrijeme
Postavke sata
 - Jedinica
Postavka km/milja
 - Prikazi
Odabire stavke koje se tijekom normalne vožnje prikazuju na zaslonu funkcija.
 - Izbrisati zapise
Resetira podatke za dnevni brojač kilometara, prosječnu brzinu bicikla, maksimalnu brzinu bicikla i vrijeme vožnje.
 - Bluetooth (niskoenergetska tehnologija Bluetooth)
Prebacuje profile i isključuje bežičnu funkciju.
 - USB
Prebacuje USB priključak između priključka za strujno napajanje i kabelskog komunikacijskog priključka.
 - Layout
Mjenja izgled prikaza.
 - Svjetlina
Postavite svjetlinu i boju pozadinskog osvjetljenja zaslona.
1. Pritisnite prekidač za odabir funkcija najmanje 2 sekunde.
 2. Pomoću prekidača modusa podrške izaberite neku točku (prema gore i dolje).
Kad odaberete neki element za podešavanje i pritisnete prekidač za odabir funkcije, prikazuje se postavka.
Ako izaberete „EXIT”, vraća se glavni prikaz vožnje.

UPOZORENJE

Prilikom svih postupaka podešavanja pridržavajte bicikl te potrebna podešavanja provedite na sigurnom mjestu. U suprotnom može doći do nesreće uslijed nepoštivanja prometa u blizini ili drugih opasnosti.

NAPOMENA


- Tijekom vožnje nije moguće podešavati postavke.
- Ako tijekom podešavanja izvršite sljedeće, prekida se postavka koju upravo podešavate i zaslon se vraća na glavni prikaz vožnje.
 - Okretanje ručice (pedale) u smjeru vožnje
 - Okretanje stražnjeg kotača pri 2 km/h i više
 - Pritisakanje prekidača pomoćnog klizanja

[S---] Pritisakanje prekidača za odabir funkcija minimalno 2 sekunde

[S] Pritisakanje prekidača za odabir funkcija

[▲] Pritisakanje prekidača modusa podrške (prema gore)



[▼] Pritisakanje prekidača modusa podrške (prema dolje)

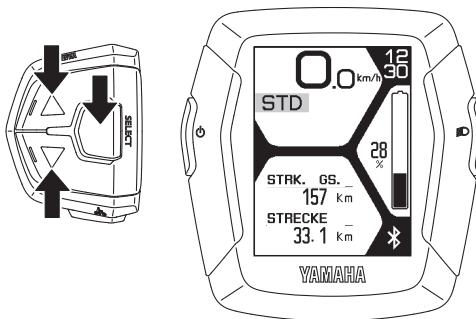

● Vrijeme


Možete namjestiti vrijeme.

- Prekontrolirajte treperi li stavka „Sati” i podesite sate s pomoću prekidača modusa podrške (prema gore i dolje).
- Pritisnite prekidač za odabir funkcije da biste namjestili minute.
- Prekontrolirajte treperi li stavka „Minute” i podesite minute pomoću prekidača modusa podrške (prema gore i dolje).
- Pritisnite prekidač za odabir funkcije da biste se vratili na prikaz glavnog izbornika.

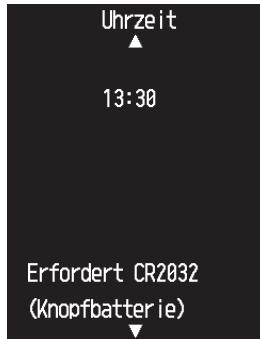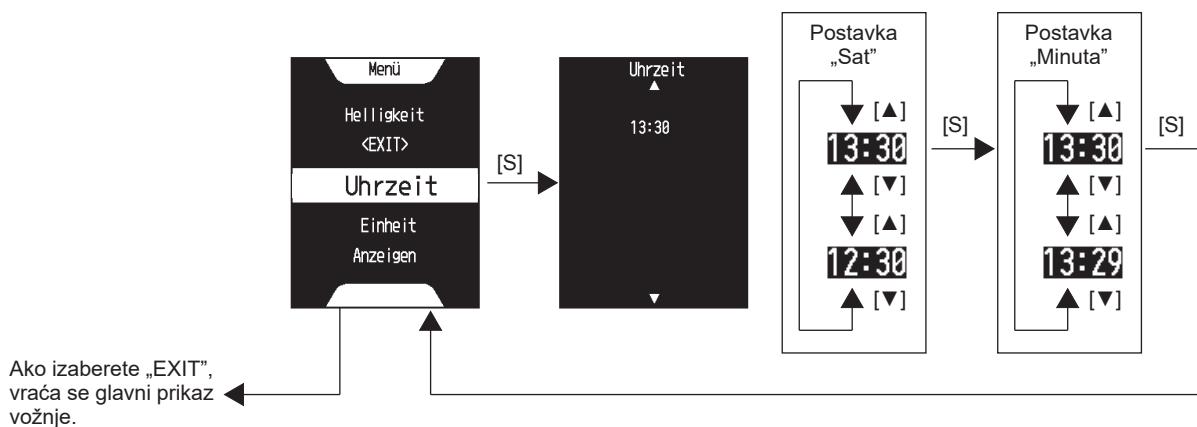

NAPOMENA

- Ako nisu umetnute baterije (CR2032), na zaslonu će se prikazati „Potrebna je CR2032 (gumbasta baterija)”.
- Nakon umetanja baterije (CR2032) na zaslonu će se i dalje prikazivati „Potrebna je CR2032 (gumbasta baterija)”. U tom slučaju isključite napajanje.

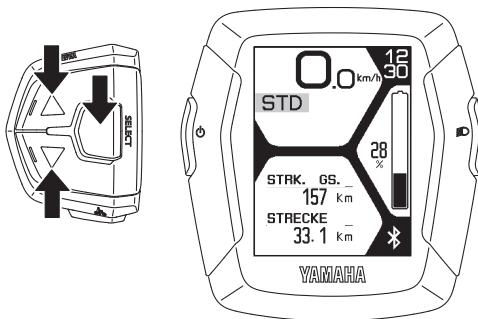

● Jedinica


Možete odabrati jedinice prikaza za udaljenost i brzinu.


Ako izaberete „km”, vraćena udaljenost prikazuje se u kilometrima, a brzina u km/h.

Ako izaberete „mile”, vraćena udaljenost prikazuje se u miljama, a brzina u mph.

1. S pomoću prekidača modusa podrške (prema gore i dolje) izaberite „km” ili „mile”.
2. Kada pritisnete prekidač za odabir funkcije, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

Ako izaberete „EXIT”,
vraća se glavni prikaz
vožnje.

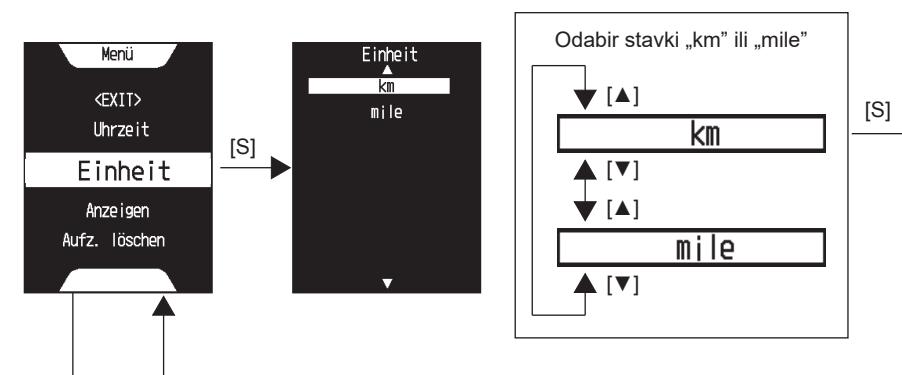

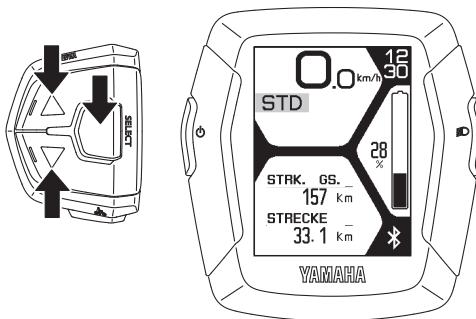

● Prikazi


Možete izabrati hoće li se razne točke tijekom normalne vožnje prikazati na zaslonu funkcije ili nestati.


Možete prikazati ili sakriti sljedeće elemente: „Udaljenost“ (dnevni brojač kilometara), „Prosječ“ (prosječna brzina vožnje bicikla), „Maksimalno“ (maksimalna brzina vožnje bicikla), „Domet“ (Domet), „Kadencija“ i „Vrijeme vožnje“.

NAPOMENA

Prikaz brojača kilometara ne može se sakriti.

1. Pomoću prekidača modusa podrške izaberite neku točku (prema gore i dolje).
2. Pomoću prekidača za odabir funkcija možete prikazati ili sakriti izabranu točku. (Kada se stavka prikazuje, u potvrđnom okviru pojavljuje se kvačica.)
3. Kada odaberete „EXIT“ i pritisnete prekidač za odabir funkcije, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

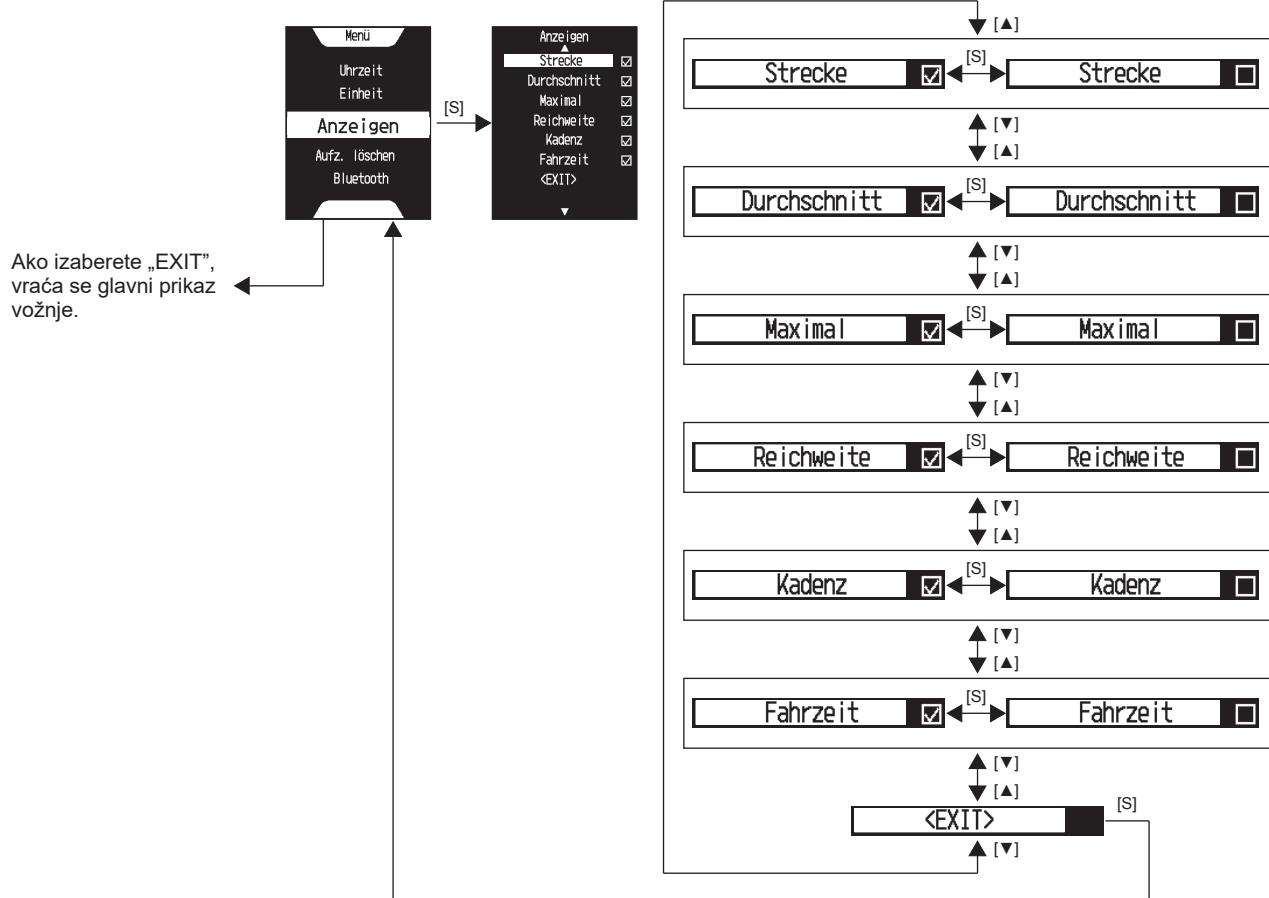

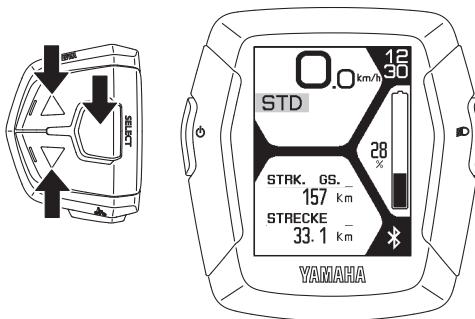


● Izbrisati zapise


Možete resetirati vrijednosti za „Udaljenost“ (dnevni brojač kilometara), „Prosjek“ (prosječna brzina vožnje bicikla), „Maksimalno“ (maksimalna brzina vožnje bicikla) i „Vrijeme vožnje“.

NAPOMENA

- Ne možete resetirati brojač kilometara.
- Da biste resetirali prikazanu spremnjenu energiju na uređaju spojenom putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth, odaberite „CPP“ ili „YPE1.0“ na prikazu „Bluetooth“ (niskoenergetska tehnologija Bluetooth). Prikazu „Izbrisati zapise“ dodat će se „Ukupno kalorija“. Zatim odaberite „Ukupno kalorija“ da biste resetirali spremnjenu energiju.

1. Pomoću prekidača modusa podrške (gore i dolje) odaberite stavku i pomoću prekidača za odabir funkcije stavite kvačicu u potvrđni okvir stavke koju želite resetirati.
2. Kada odaberete „EXIT“ i pritisnete prekidač za odabir funkcije, označeni se elementi resetiraju, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

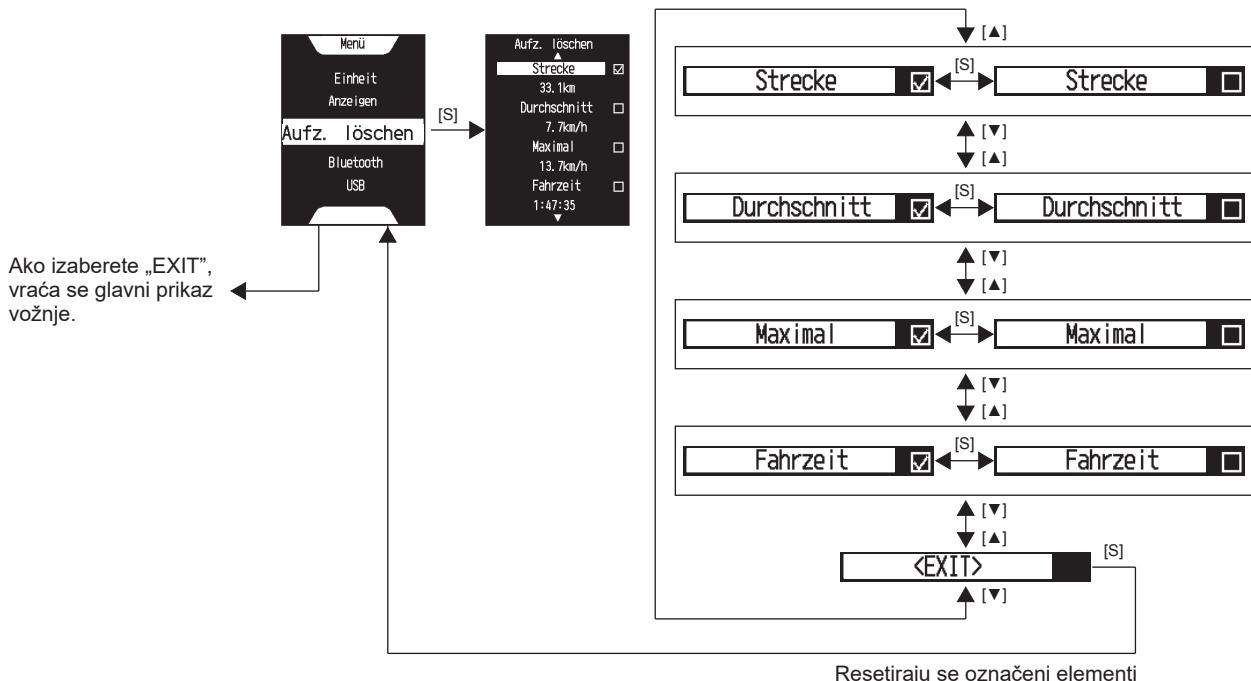

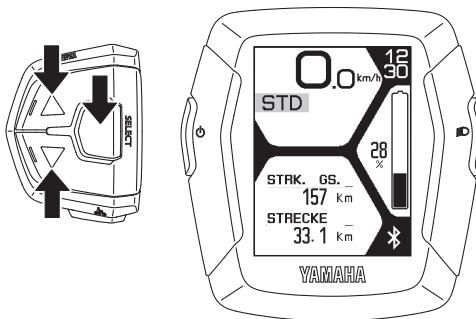

● Bluetooth (niskoenergetska tehnologija Bluetooth)

Možete odrediti profil za primjenu bežične funkcije pomoću niskoenergetske tehnologije Bluetooth ili možete izabratiti da se bežična funkcija ne upotrebljava.

Ako izaberete „Aus”, bežična se funkcija deaktivira.

Ako izaberete „CSCP”, na raspolaganju vam je profil za brzinu vožnje i ritam koraka.


Ako izaberete „CPP”, na raspolaganju vam je profil za karakteristike vožnje.

Ako izaberete „YEP1.0”, na raspolaganju vam je profil za e-Bike koji je unaprijed postavilo društvo YAMAHA MOTOR CO., LTD.


NAPOMENA

- Profil odredite sukladno bežičnom uređaju koji komunicira putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth.
- Za izlaznu snagu pojedinih profila pogledajte „Tehnički podaci”.
- Čak i ako je strujno napajanje isključeno, postavka se zadržava. Kada se idući put uključi napajanje, izabire se posljednje upotrebljavana postavka.

1. S pomoću prekidača modusa podrške (prema gore i dolje) odaberite „Aus”, „CSCP”, „CPP” ili „YEP1.0”.
2. Kada pritisnete prekidač za odabir funkcije, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

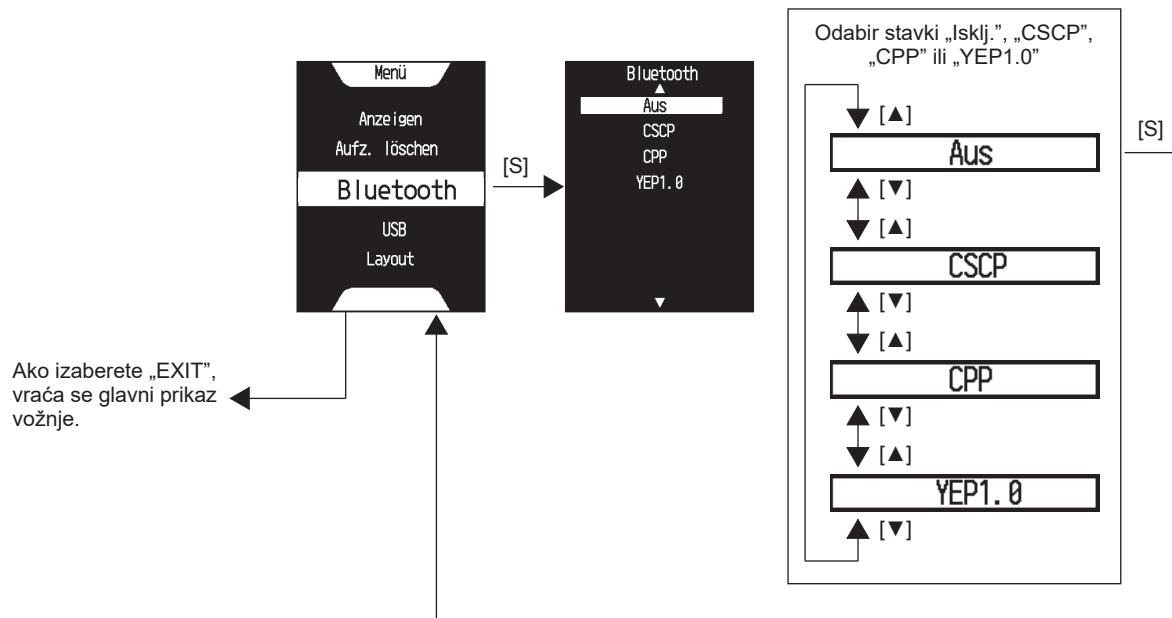

● USB

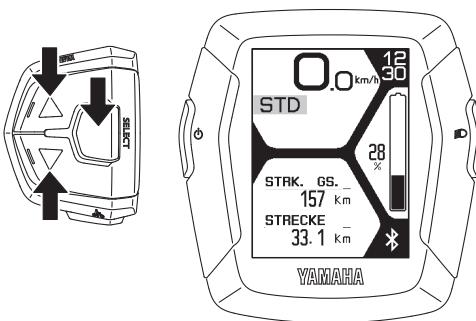



USB priključak možete upotrebljavati kao priključak za strujno napajanje.

NAPOMENA

- U uobičajenom slučaju ne biste trebali odabrat „Prijenos podataka“ jer je to modus korisničke službe koji upotrebljavaju trgovci za ožičenu komunikaciju.
- Ako se isključi strujno napajanje, modus se automatski prebacuje na „Priklučak za punjenje“.

Ako izaberete „EXIT“, vraća se glavni prikaz vožnje.

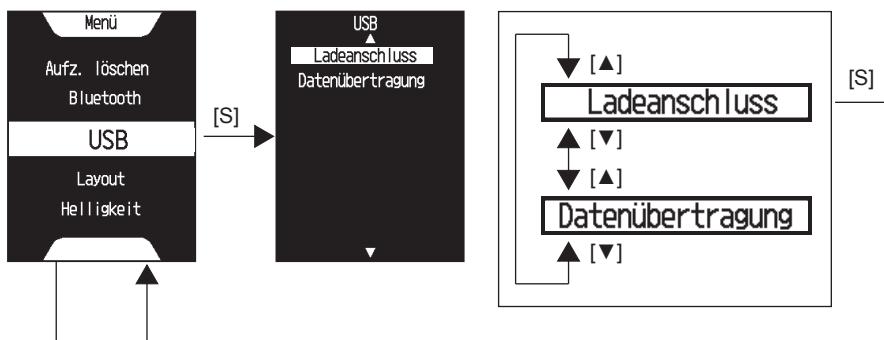

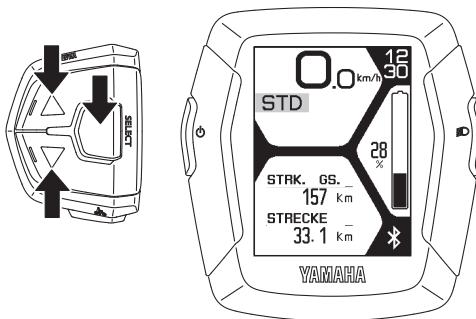

● Raspored

Možete odabratizgled glavnog prikaza vožnje. Međutim, u prikazu možete odabratizamopcije za priključenu aplikaciju za pametni telefon.


Odaberete li „Standard”, prikazuje se glavni prikaz vožnje. Odaberete li „Kompass”, prikazuju se poglavito informacije o navigaciji čim povežete uređaj s aplikacijom za pametni telefon.


Odaberete li „Fitness”, prikazuju se poglavito informacije o fitnesu čim povežete uređaj s aplikacijom za pametni telefon.

NAPOMENA

- Da biste dobili ispravne informacije na prikazima „Kompass” i „Fitness”, upotrebljavajte komunikaciju niskoeenergetskom tehnologijom Bluetooth i profil YEP1.0 jer tako modul prikaza i aplikacija za pametni telefon mogu ispravno zajedno raditi.
- Ako su modul prikaza i aplikacija za pametni telefon ispravno spojene, na stranici aplikacije pokreću se funkcije kompasa i fitnesa, a prikaz se automatski mijenja.
- Ako se isključi strujno napajanje, modus se automatski prebacuje na „Standard”.

- S pomoću prekidača modusa podrške (prema gore i dolje) odaberite „Standard”, „Kompass” ili „Fitness”.
- Kada se na zaslonu prikaže željeni raspored, pritisnite prekidač za odabir funkcija. Ova se postavka tada zadržava i prikaz se vraća na glavni prikaz vožnje.

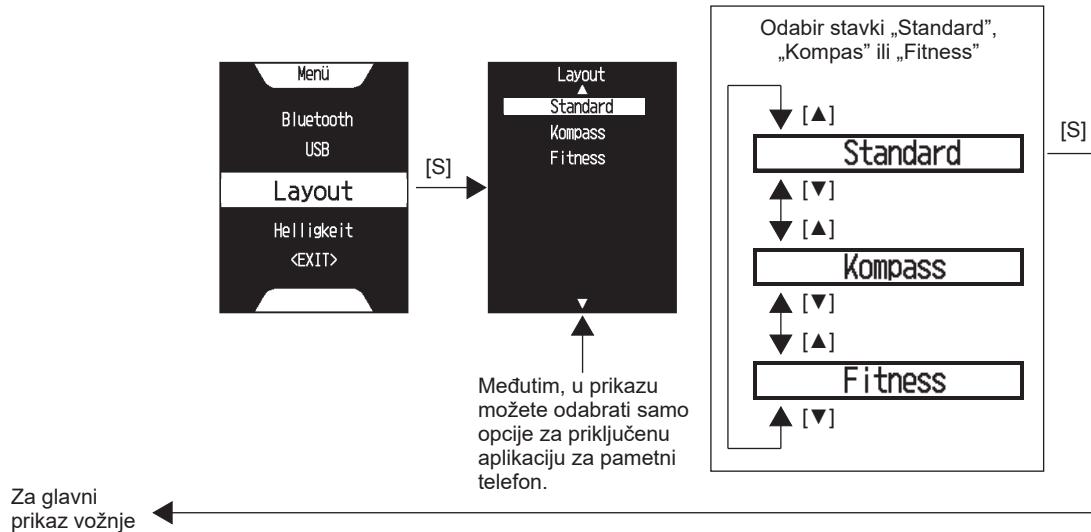

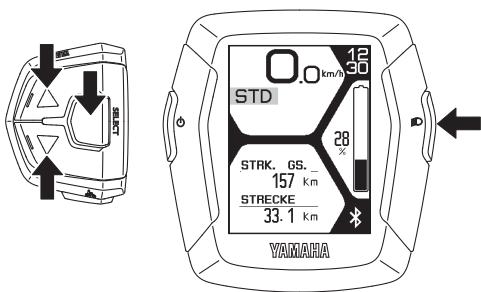

● Svjetlina

Možete namjestiti stanje pozadinske rasvjete zaslona kada je prednje svjetlo postavljeno na „Uklj.” i „Isklj.”. Možete birati između 16 konfiguracija svjetline i boje.

[Podešavanje svjetline i boje pozadinske rasvjete zaslona kada je prednje svjetlo postavljeno na „Uklj.”]


- Postavite prednje svjetlo na „Uklj.” pomoću prekidača za svjetlo.
- Pomoću prekidača modusa podrške izaberite neku točku (prema gore i dolje) odaberite svjetlinu i boju pozadinske rasvjete zaslona.
- Kada pritisnete prekidač za odabir funkcije, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

[Podešavanje svjetline i boje pozadinske rasvjete zaslona kada je prednje svjetlo postavljeno na „Isklj.”]

- Postavite prednje svjetlo na „Isklj.” pomoću prekidača za svjetlo.
- Pomoću prekidača modusa podrške izaberite neku točku (prema gore i dolje) odaberite svjetlinu i boju pozadinske rasvjete zaslona.
- Kada pritisnete prekidač za odabir funkcije, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.


NAPOMENA

- Kada namjestite svjetlinu i boju pozadinske rasvjete zaslona, preuzet će se svjetlina pozadinske rasvjete zaslona.
- Čak i ako je strujno napajanje isključeno, postavka se zadržava. Kada se idući put uključi napajanje, izabire se posljednje upotrebljavana postavka.

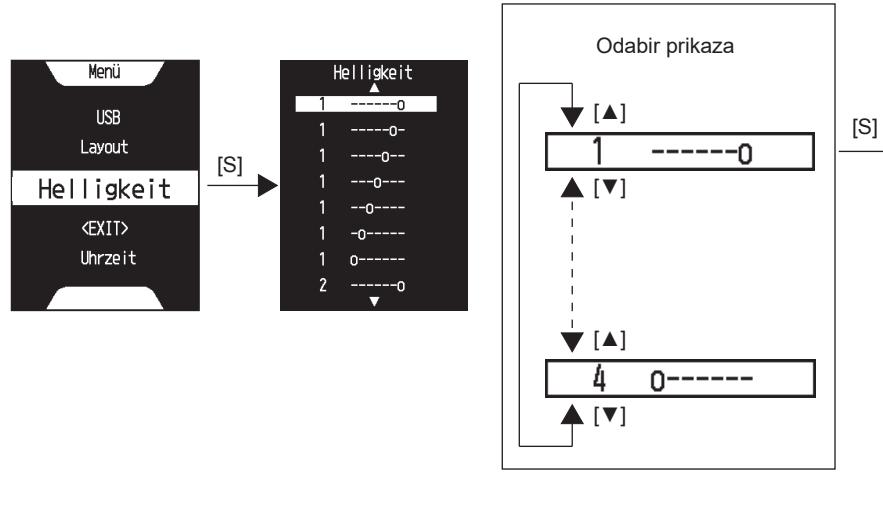

Za glavni
prikaz vožnje.

○ Pomoćno klizanje

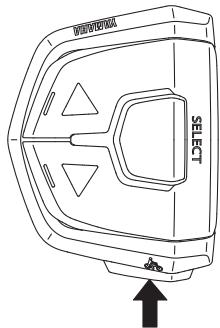

Kada se bicikl kreće, bilo da na njemu sjedite ili ne, možete upotrebljavati pomoć pri klizanju bez upotrebe pedala. Da biste upotrebljavali pomoć pri klizanju, pritisnite i držite prekidač za pomoćno klizanje.

Pomoćno klizanje ne funkcioniра u sljedećim situacijama:

- Ako se otpusti prekidač za pomoćno klizanje.
- Ako istovremeno pritisnete neki drugi prekidač.
- Ako počnete s pedaliranjem.
- Ako brzina bicikla prekorači 6 km/h.
- Ako izaberete modus Isključeno.
- Ako se kotači ne okreću (ako kočite ili dođete u dodir s preprekom i sl.).


○ Modus dijagnostike

Sustavi e-Bike raspolažu modusom dijagnostike. Pojavi li se smetnja ili kvar u sustavima e-Bike, prikazuje se dojava o kvaru. Informacije o simptomima i protumjerama potražite pod „Traženje kvara”.

UPOZORENJE

Ako ne možete riješiti problem, neka trgovac provjeri vaš bicikl što je prije moguće.



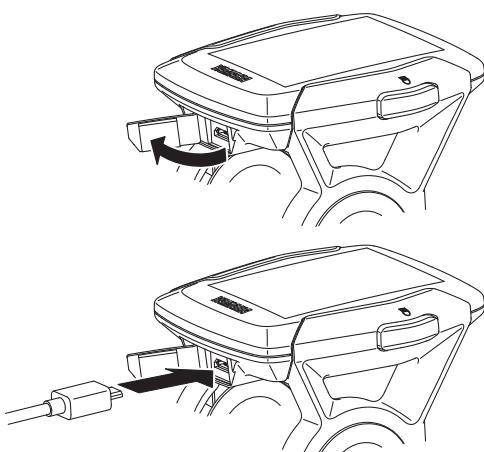

○ Strujno napajanje za vanjske uređaje

Strujno napajanje za većinu vanjskih uređaja (npr. mnoge pametne telefone itd.) može se izvesti putem priključka komercijalno dostupnih USB 2.0 OTG kabela.

[Za strujno napajanje]

1. Otvorite poklopac USB priključka zaslona.
2. Spojite USB kabel s prikazom i vanjskim uređajem.
3. Uključite strujno napajanje vozila.

[Za isključivanje strujnog napajanja]

1. Isključite strujno napajanje vozila.
2. Skinite USB-kabel i zataknite poklopac na USB priključak.

POZOR

- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na USB utikač kad skidate USB kabel.
- Provjerite je li USB utikač okrenut u pravom smjeru i da nije potpuno preokrenut do USB priključka te da nije nagnut i uvjerite se da je potpuno utaknut.
- USB utikač ne spajajte na USB priključak ako je on mokar.
- Upotrijebite standardizirani USB 2.0 OTG kabel.
- U USB priključni modul nemojte uticati strana tijela. U protivnom modul prikaza i vanjski uređaj možda neće funkcionirati.

NAPOMENA

- Strujno napajanje radi automatski kad se vanjski uređaj priključi USB kabelom.
- Kada je razina punjenja baterije niska, ne provodi se strujno napajanje.
- Ako se vozilo ne upotrebljava 5 minuta, strujno napajanje vozila isključuje se i napajanje USB ulaza također se podešava.

○ Komunikacija putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth

Bežični uređaj sukladno profilima CSCP, CPP ili YEP1.0 može uspostaviti komunikaciju putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth.

1. Odredite profile modula prikaza prema napomenama pod „Postavke“.


Također, među ostalim provjerite odgovaraju li međusobno postavke veze vašeg bežičnog uređaja.

2. Provjerite svijetli li prikaz za Bluetooth. *

3. Izaberite u korisničkom izborniku svojega bežičnog uređaja „Yamaha #####“ ili „Yamaha #####*“. Više informacija pronađite u uputama za uporabu svojeg bežičnog uređaja.

* „#####“ ili „#####*“ kombinacija je nejednakih alfanumeričkih znakova.

4. Pazite na to da prikaz Bluetooth prikazuje uspješno spajanje. ☺

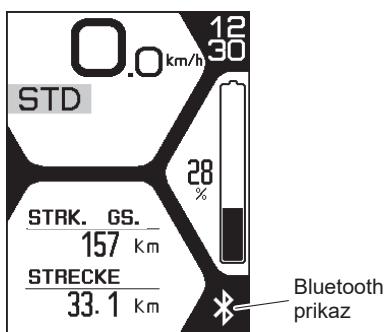

Spremno za spajanje



Spojeno

NAPOMENA

- Između prikaza i bežičnog uređaja održavajte razmak od 1 m. Maksimalni komunikacijski razmak ovih uređaja iznosi 1 m.

Kad se bežični uređaj nalazi u torbi i sl., stvarna komunikacijska udaljenost može biti manja.

- Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima s magnetskim poljima, statickim elektricitetom ili elektromagnetskim smetnjama.

Ako uređaj upotrebljavate u blizini odašiljača, radioodašiljača ili sljedećih vrsta opreme, bežična komunikacija neće biti moguća.

- Mikrovalna pećnica
- Digitalni bežični telefon
- Bežični uređaji
- U blizini drugih bežičnih uređaja koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

- Zaslon nemojte pokrivati predmetima, kao što je na primjer aluminijski luk, koji ometaju radiovalove. U suprotnom bežična komunikacija nije moguća.

- Za izlaznu snagu pojedinih profila pogledajte „Tehnički podaci“.

○ Prikaz spojene aplikacije

Primjenom komunikacije niskoenergetskom tehnologijom Bluetooth i profila YEP1.0 i potom spajanjem modula prikaza s aplikacijom za pametni telefon postaju dostupne informacije o navigaciji (Kompas) i podrška za fitnes (Fitness) na prikazu.

UPOZORENJE

Ne gledajte prikaz tijekom vožnje jer nedostatak pozornosti na okolni promet može izazvati nesreću.

NAPOMENA


U ovim su uputama opisane sve informacije koje mogu biti prikazane na modulu prikaza. Međutim, ovisno o aplikaciji za pametni telefon možda se neće ispravno prikazivati neke informacije.

● Kompas (informacije o navigaciji)

Podešava ciljnu točku ili točke na putu s pomoću aplikacije za pametni telefon i prikazuje te informacije na zaslonu. Možete birati između prikazanih informacija. Pritisnite prekidač za odabir funkcije da biste promijenili prikazane informacije.

- Podijeljeni prikaz

Gornji dio prikazuje udaljenost do sljedećeg raskrižja na putu do cilja. Donji dio pokazuje bitne informacije (npr. naziv ulice, naziv raskrižja ili naziv trga) koje prenosi aplikacija. Prikazane informacije ovise o aplikaciji.

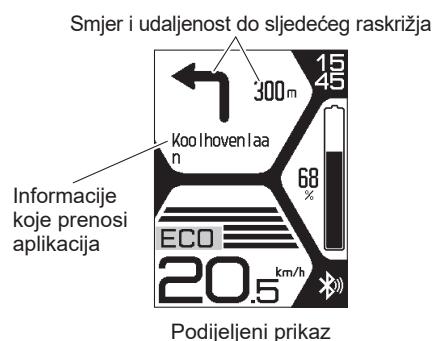


- Procjena vremena

Gore se prikazuje preostala udaljenost do cilja. Dolje se prikazuje očekivano vrijeme dolaska na cilj.




- Procjena kapaciteta baterije
Prikazuje procjenu preostale razine napunjenoosti baterije pri dostizanju cilja.

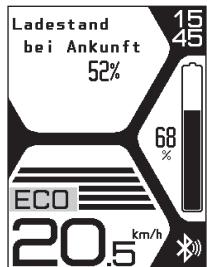


Procjena kapaciteta baterije

Smjer i udaljenost u obliku zračne udaljenosti do točke na putu ili cilja

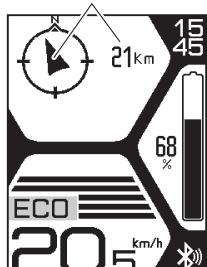

Sjever gore

Smjer i udaljenost u obliku zračne udaljenosti do točke na putu ili cilja

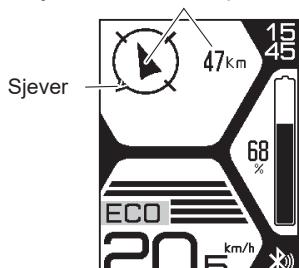

Smjer gore

- Sjever gore

Gornji dio prikazuje smjer prema cilju i udaljenost u obliku zračne udaljenosti kad je smjer kompasa modula prikaz fiksiran na sjever. Pokazuje smjer do sljedeće točke na putu i udaljenost u obliku zračne udaljenosti ako su podešene točke na putu.

- Smjer gore

Gornji dio prikazuje smjer i udaljenost u obliku zračne udaljenosti do cilja u odnosu na trenutačni smjer vožnje i smjer kompasa. Pokazuje smjer i udaljenost u obliku zračne udaljenosti do sljedeće točke na putu u odnosu na smjer kompasa ako su podešene točke na putu.

- Prijedena udaljenost/vrijeme

Gornji dio prikazuje prijeđenu udaljenost otkad je aplikacija za pametni telefon započela navigaciju. Donji dio prikazuje proteklo vrijeme otkad je aplikacija za pametni telefon započela navigaciju.



Prijeđena udaljenost/vrijeme

UPOZORENJE

Obavezno se pridržavajte lokalnih prometnih pravila i vozite u skladu sa stvarnim stanjem na cesti. U protivnom možete izazvati prometnu nesreću.

NAPOMENA

- Kad pokrenete funkciju podijeljenog prikaza u aplikaciji za pametni telefon, prikazuje se samo podijeljeni prikaz. Prikaz se neće promijeniti ni ako pritisnete prekidač za odabir funkcije.
- Kad pokrenete funkciju kompasa u aplikaciji za pametni telefon, pritiskom prekidača za odabir funkcije možete prebacivati modus prikaza između Sjever gore, Smjer gore i Prijeđena udaljenost / vrijeme. Međutim, ne možete prebacivati u druge moduse prikaza.
- Prikazani sadržaji informacija o navigaciji ovise o aplikaciji za pametni telefon.
- Procjena preostale razine napunjenoosti baterije razlikuje se ovisno o modusu vožnje.

● Fitness (informacije podrške o fitnesu)

Podesite ciljnu udaljenost, ciljno vrijeme vožnje, ciljne sagorene kalorije itd. s pomoću aplikacije za pametni telefon i vidite navedene informacije prikazane na zaslonu.


Možete birati između prikazanih informacija.

Pritisnite prekidač za odabir funkcije da biste promijenili prikaz.

- Kalorije/snaga

Gornji dio prikazuje ciljnu vrijednost za sagorijevanje kalorija zajedno s ukupnim sagorenim kalorijama u razdoblju od pokretanja funkcije Fitness. Dodatno se stupčastim dijagramom prikazuje broj sagorenih kalorija za trenutačnu vožnju.

Donji dio prikazuje ciljnu snagu okretanja pedala i trenutačnu snagu okretanja pedala. Trenutačna snaga okretanja pedala prikazuje se stupčastim dijagramom.

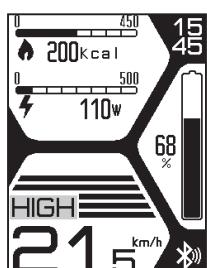


Kalorije/snaga

- Srčani ritam/ritam koraka


Gornji dio prikazuje ciljni srčani ritam zajedno s trenutačnim srčanim ritmom u otkucajima po minuti. Dodatno se stupčastim dijagramom prikazuje trenutačni srčani ritam.

Donji dio prikazuje ciljni ritam koraka zajedno s trenutačnim ritmom koraka u okretajima po minuti. Dodatno se stupčastim dijagramom prikazuje trenutačni ritam koraka.

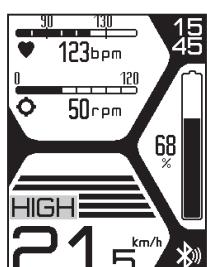

Srčani ritam/ritam koraka

- Udaljenost/vrijeme fitnessa

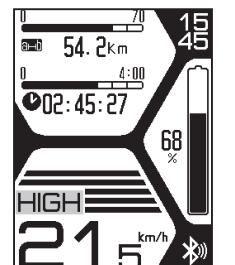

Udaljenost/vrijeme fitnessa



Gornji dio pokazuje ciljnu vrijednost za udaljenost zajedno s ukupnom prijeđenom udaljenosti od pokretanja funkcije Fitness. Dodatno se stupčastim dijagramom prikazuje trenutačno prijeđena udaljenost.

Donji dio prikazuje ciljnu vrijednost za vrijeme vožnje i ukupno vrijeme vožnje od pokretanja funkcije Fitness. Dodatno se stupčastim dijagramom prikazuje trenutačno vrijeme vožnje.

NAPOMENA


- Broj sagorenih kalorija i snaga okretanja pedala mjere se originalnom metodom koju je razvilo društvo YAMAHA MOTOR CO., LTD. Slike su ogledne i mogu odstupati od sličnih slika drugih proizvoda.
 - Da biste vidjeli srčani ritam, tu vrijednost mora očitati komercijalno dostupan senzor srčanog ritma koji podržava aplikaciju za pametni telefon i specifikacije za komunikaciju niskoenergetskom tehnologijom Bluetooth. Preciznost prikazanoga srčanog ritma ovisi o preciznosti mjerena senzora srčanog ritma.
-

Modul prikaza (sučelje X)

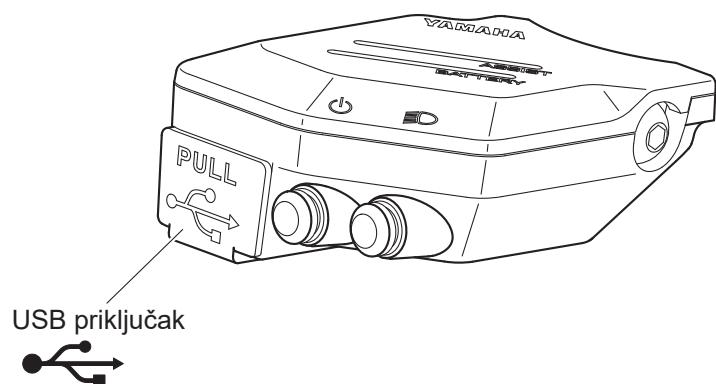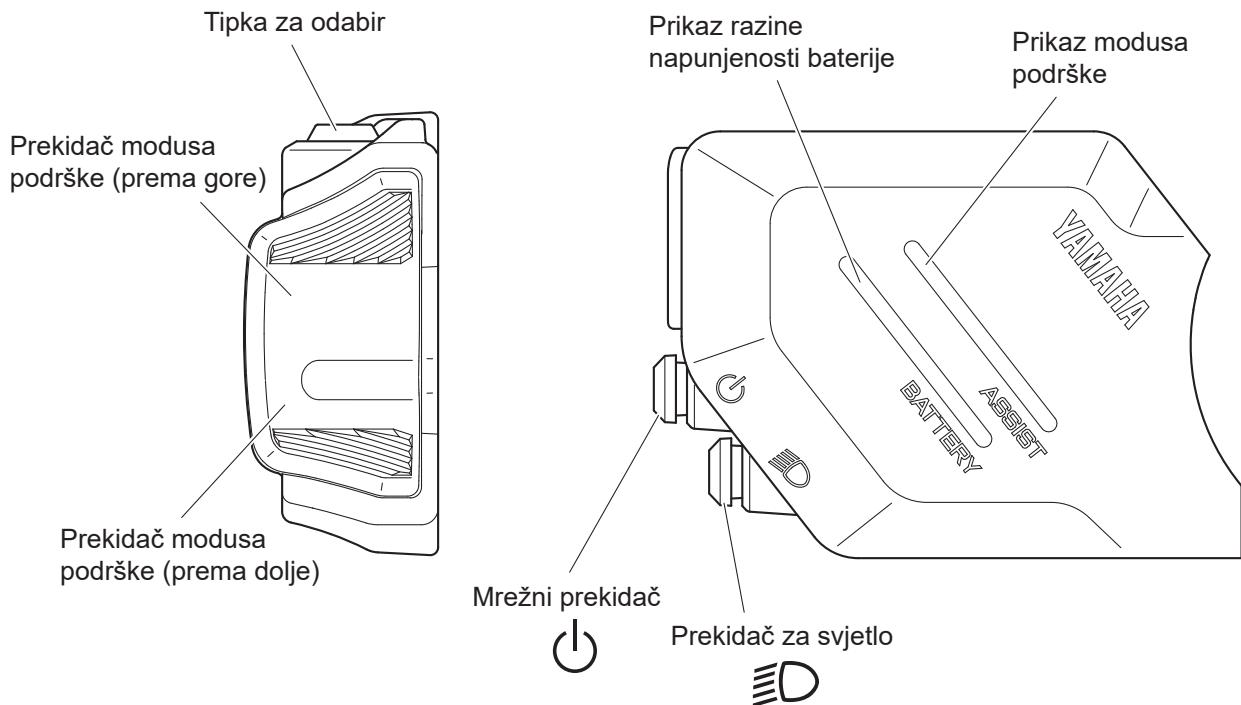

Modul prikaza (sučelje X)

Jedinica prikaza nudi sljedeće uvjete i informativne prikaze.

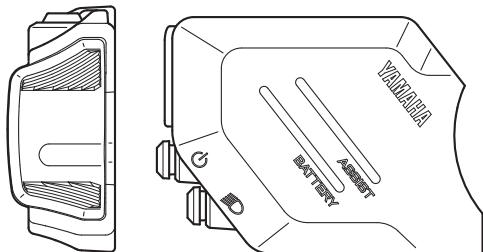

○ „Uklj./isklj.” strujnog napajanja ⚡

Kad pritisnete gumb za uključivanje, uređaj se uključuje i svijetli indikator razine baterije i indikator načina rada za pomoć.
Ako pritisnete gumb za napajanje 1 sekundu ili dulje, uređaj će se isključiti.

NAPOMENA

- Ako uključite strujno napajanje, modus podrške automatski se podešava na standardni modus ili modus automatske podrške.
- Nemojte stavljati noge na pedale kad uključite modul prikaza. I nemojte voziti odmah nakon što uključite modul zaslona. Time se oslabljuje pomoćno napajanje. (Slabo pomoćno napajanje u takvom slučaju nije kvar.) Ako slučajno niste slijedili neku od gore navedenih uputa, spustite noge s pedala, ponovno uključite strujno napajanje i pričekajte trenutak (oko dvije sekunde) prije nego što krenete.


○ Prikaz i prebacivanje modusa podrške

Modus podrške možete odabrati pomoću prekidača za modus podrške (gore i dolje). Izabrani modus podrške prikazuje se putem prikaza modusa podrške.


- Ako pritisnete prekidač modusa pomoći (prema gore), modus se mijenja s „OFF” na „+ECO” ili s „+ECO” na „ECO” ili s „ECO” na „STD” ili s „STD” na „HIGH” ili s „HIGH” na „EXPW”.
- Ako pritisnete prekidač modusa pomoći (prema dolje), modus se mijenja s „EXPW” na „HIGH” ili s „HIGH” na „STD” ili „STD” na „ECO” ili „ECO” na „+ECO”, ili „+ECO” na „OFF”.

NAPOMENA

- Bicikli s pogonskom jedinicom PW-serija CE, PW-serija TE ili PW-serija ST nemaju modus Iznimna snaga.
- Daljnjim pritiskanjem prekidača modusa podrške odabir modusa podrške više se ne prebacuje.

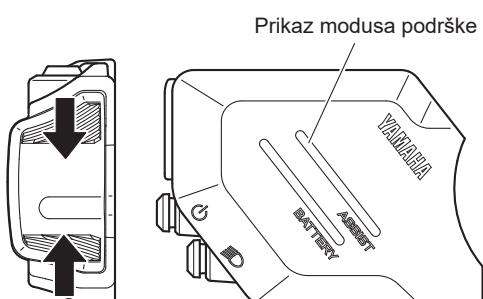

Također možete upotrijebiti Modus automatske podrške koji omogućuje automatsko prebacivanje na optimalni modus podrške ovisno o uvjetima vožnje.

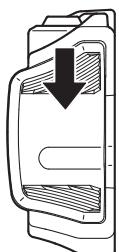

- Da biste primjenjivali Modus automatske podrške, barem 1 sekundu pritiščite prekidač modusa podrške (prema gore). Svjetlo krajnje desno na prikazu načina rada za podršku svijetli tirkizno i način rada prelazi u automatski način za podršku.
- Da biste prekinuli Modus automatske podrške, barem 1 sekundu pritiščite prekidač modusa podrške (prema gore). Svjetlo krajnje desno na prikazu načina rada za podršku mijenja se iz tirkizne u normalnu boju i automatski način podrške se otkazuje.

NAPOMENA

- Čak i ako pritisnete prekidač modusa podrške (prema gore i dolje) dok je aktiviran Modus automatske podrške, ne možete promijeniti modus podrške.
- Modus automatske podrške sprema se kad isključite strujno napajanje. Kada ponovo uključite strujno napajanje, modus podrške nalazit će se u Modusu automatske podrške.

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	(G G G G) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G G) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
+ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
OFF	(■ ■ ■ ■) ASSIST

Pogonska jedinica PW-serija TE
Pogonska jedinica PW-serija CE

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	(G G G T) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G T) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ T) ASSIST
▲▼	
+ECO	(■ ■ ■ T) ASSIST
▲▼	
OFF	(■ ■ ■ ■) ASSIST

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
EXPW	(Y Y Y Y) ASSIST
▲▼	
HIGH	(G G G G) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G G) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
+ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
OFF	(■ ■ ■ ■) ASSIST

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	(G G G T) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G T) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ T) ASSIST
▲▼	

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	(G G G G) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G G) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
+ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
OFF	(■ ■ ■ ■) ASSIST

Pogonska jedinica PW-serija ST


Modus podrške	Prikaz modusa podrške
HIGH	(G G G T) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G T) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ T) ASSIST
▲▼	

Modus podrške	Prikaz modusa podrške
EXPW	(Y Y Y Y) ASSIST
▲▼	
HIGH	(G G G G) ASSIST
▲▼	
STD	(■ G G G) ASSIST
▲▼	
ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
+ECO	(■ ■ ■ ■) ASSIST
▲▼	
OFF	(■ ■ ■ ■) ASSIST

Pogonska jedinica PW-X2
Pogonska jedinica PW-X3


- [▲] Prekidač modusa podrške (prema gore)
- [▼] Prekidač modusa podrške (prema dolje)
- [Y] žuto
- [G] zeleno
- [B] plavo
- [T] Tirkizna
- [■] Nema svjetla

Prikaz razine napunjenoosti baterije

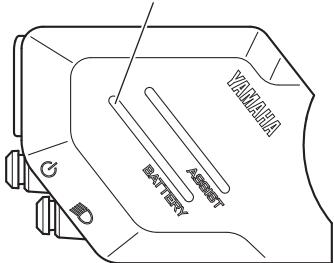

○ Prikaz razine napunjenoosti baterije

Prikaz razine napunjenoosti baterije prikazuje procjenu koliko je baterija napunjena.

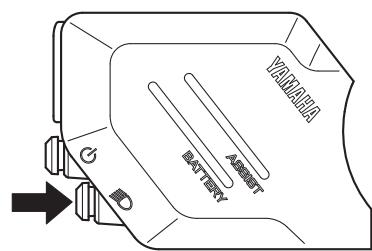



- „Uklj./isklj.” prednjeg svjetla (vrijedi samo za modele kod kojih se prednje svjetlo napaja iz baterije. Pozadinsko osvjetljenje, koje baterija napaja, uključuje/isključuje se sa svjetlom.)



Svaki put kad pritisnete prekidač za svjetlo, prednje svjetlo se prebacuje između „Uklj.” i „Isklj.”.

NAPOMENA

- Zaslon je sinkroniziran s prekidačem za svjetlo.
 - Kada se prekidač za svjetlo postavi na „Uklj.” ili „Isklj.”, uključit će se prikaz ili će se ugasiti. Postupak odabira stanja svjetline nalazi se pod „Postavke”.
-

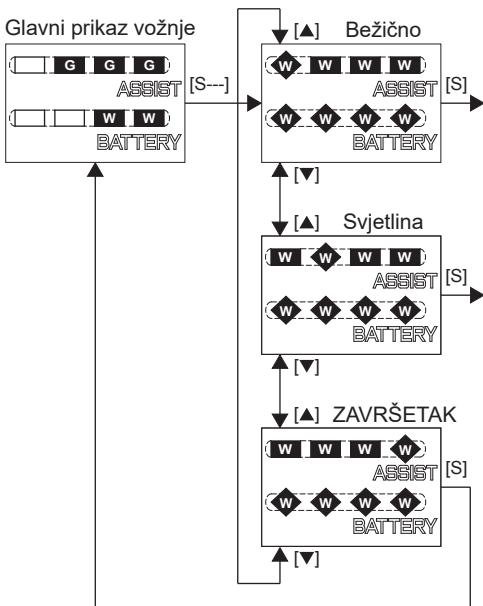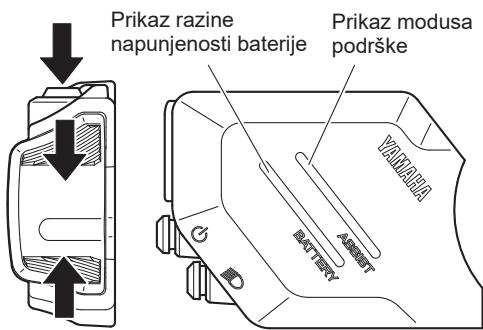

- [S---] Pritisnite tipku za odabir najmanje 2 sekunde
 [S] Pritisnite tipku za odabir
 [▲] Prekidač modusa podrške (prema gore)
 [▼] Prekidač modusa podrške (prema dolje)
 [] Nema svjetla
 G zeleno
 W Bijela
 W Treperi bijelo

○ Postavke

Prikaz omogućuje sljedeće funkcije.

- Bežični prijenos
Prebacuje profile i isključuje bežičnu funkciju.
- Svjetlina
Podesite svjetlinu prikaza.

1. Pritisnite tipku za odabir i držite je najmanje 2 sekunde. Kad svi segmenti indikatora napunjenosti baterije zatrepere, otpustite tipku.
2. Pomoću prekidača modusa podrške izaberite neku točku (prema gore i dolje).

Provjerite točku s pomoću prikaza načina podrške. Za više informacija pogledajte lijevu sliku.

Kada pritisnete tipku za odabir prikazane točke koju želite izabrati, prikazuje se izabrana točka.



Ako izaberete „BEENDEN“ (Završiti), vraća se glavni prikaz vožnje.

! UPOZORENJE

Prilikom svih postupaka podešavanja pridržavajte bicikl te potrebna podešavanja provedite na sigurnom mjestu. U suprotnom može doći do nesreće uslijed nepoštivanja prometa u blizini ili drugih opasnosti.

NAPOMENA

- Tijekom vožnje nije moguće podešavati postavke.
- Ako tijekom podešavanja izvršite sljedeće, prekida se postavka koju upravo podešavate i zaslon se vraća na glavni prikaz vožnje.
 - Okretanje ručice (pedale) u smjeru vožnje
 - Okretanje stražnjeg kotača pri 2 km/h i više
 - Pritisakanje prekidača pomoćnog klizanja

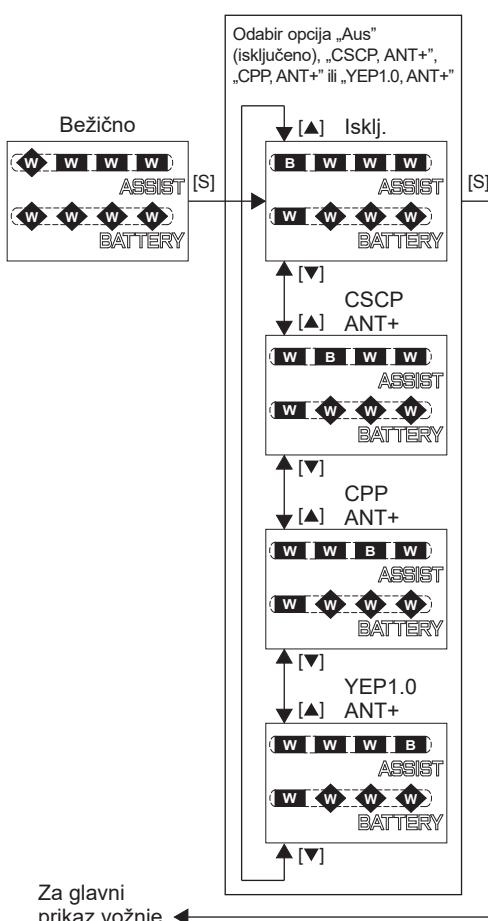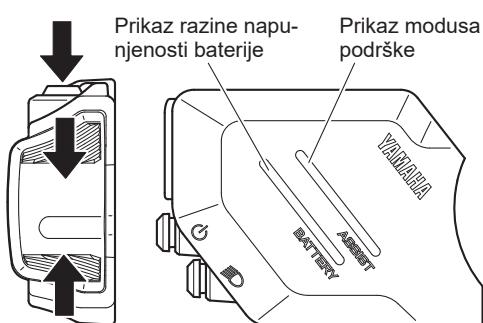

- [S] Pritisnite tipku za odabir
 [▲] Prekidač modusa podrške (prema gore)
 [▼] Prekidač modusa podrške (prema dolje)
 W Bijela
 W Treperi bijelo
 B plavo

● Bežični prijenos

Možete odrediti profil za primjenu bežične funkcije pomoću niskoenergetske tehnologije Bluetooth i ANT+ ili možete izabrati da se bežična funkcija ne upotrebljava.

Ako izaberete „Aus“, bežična se funkcija deaktivira.

Ako izaberete „CSCP“, na raspolaganju vam je profil za brzinu vožnje i ritam koraka s „Ant+*“.

Ako izaberete „CPP“, na raspolaganju vam je profil za karakteristike vožnje s „Ant+*“.

Ako izaberete „YEP1.0“, na raspolaganju vam je profil za e-Bike s „Ant+*“ koji je unaprijed postavilo društvo YAMAHA MOTOR CO., LTD.

* Kad je ANT+ aktivan, brzina i ritam, snaga i LEV mogu se koristiti paralelno.





NAPOMENA

- Profil odredite sukladno bežičnom uređaju koji komunicira putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth.
- Za izlaznu snagu pojedinih profila pogledajte „Tehnički podaci“.
- Čak i ako je strujno napajanje isključeno, postavka se zadržava. Kada se idući put uključi napajanje, izabire se posljednje upotrebljavana postavka.

1. S pomoću prekidača načina podrške (prema gore i dolje) odaberite „Aus“ (isključeno), „CSCP, ANT+“, „CPP, ANT+“ ili „YEP1.0, ANT+“.
2. Kada pritisnete tipku za odabir na željenu točku prikaza, zadržava se postavka i prikazuje se glavni prikaz vožnje.

● Svjetlina

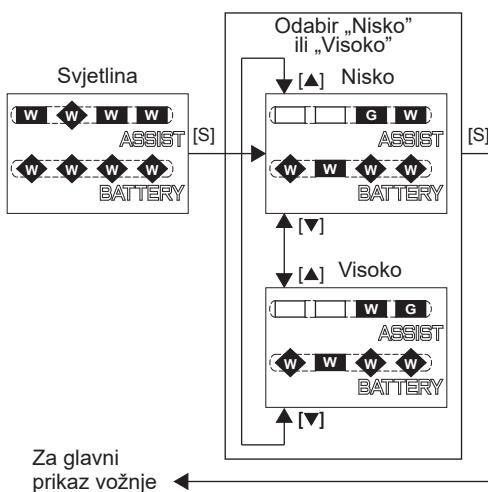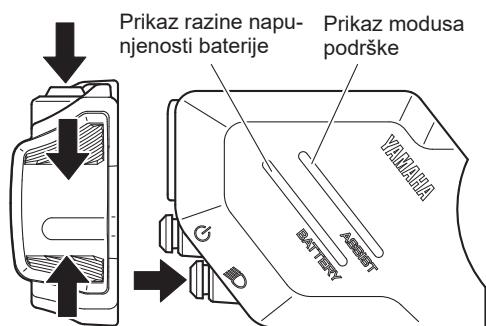

Možete namjestiti svjetlinu prikaza kada je prednje svjetlo postavljeno na „Ein“ (uključeno) i „Aus“ (isključeno).

[Podešavanje svjetline prikaza kada je prednje svjetlo postavljeno na „Ein“ (uključeno)]



1. Postavite prednje svjetlo na „Uklj.“ pomoću prekidača za svjetlo.
2. Pomoću prekidača načina za podršku (gore i dolje) odaberite svjetlinu zaslona.
3. Kada pritisnete tipku za odabir, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

[Podešavanje svjetline prikaza kada je prednje svjetlo postavljeno na „Aus“ (isključeno)]

1. Postavite prednje svjetlo na „Isklj.“ pomoću prekidača za svjetlo.
2. Pomoću prekidača načina za podršku (gore i dolje) odaberite svjetlinu zaslona.
3. Kada pritisnete tipku za odabir, postavka se zadržava, a zaslon se vraća na prikaz glavnog izbornika.

NAPOMENA

- Kada namjestite svjetlinu prikaza, preuzet će se svjetlina prikaza.
- Čak i ako je strujno napajanje isključeno, postavka se zadržava. Kada se idući put uključi napajanje, izabire se posljednje upotrebljavana postavka.

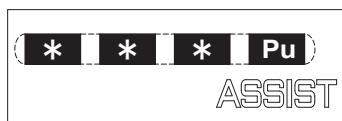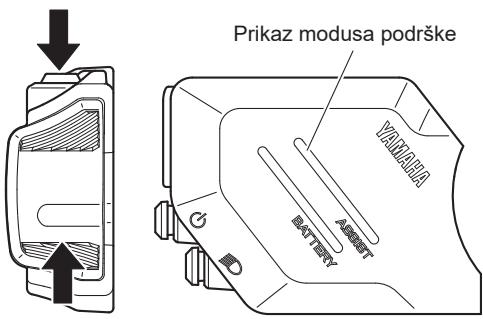

***** Ovisi o tadašnjem načinu pomoći.

Pu ljubičasto

○ Pomoćno klizanje

Kada se bicikl kreće, bilo da na njemu sjedite ili ne, možete upotrebljavati pomoć pri klizanju bez upotrebe pedala.


Pomoćno klizanje ne funkcioniра u sljedećim situacijama:

- Ako se otpusti prekidač za pomoćno klizanje.
- Ako istovremeno pritisnete neki drugi prekidač.
- Ako počnete s pedaliranjem.
- Ako brzina bicikla prekorači 6 km/h.
- Ako izaberete modus Isključeno.
- Ako se kotači ne okreću (ako kočite ili dođete u dodir s preprekom i sl.).

1. Kad pritisnete tipku za odabir, krajnje desno svjetlo na zaslonu pomoćnog načina rada svijetlit će ljubičasto 2 sekunde.

Ako 2 sekunde ne učinite ništa ili ako pritisnete bilo koju tipku osim gumba Odabir ili prekidača za pomoći način rada (dolje), vratit će se u početno stanje.

2. Ako pritisnete i zadržite prekidač za način pomoći (prema dolje) dok je svjetlo krajnje desno na prikazu načina rada za pomoćno svijetlo ljubičasto, možete koristiti pomoć pri hodanju.

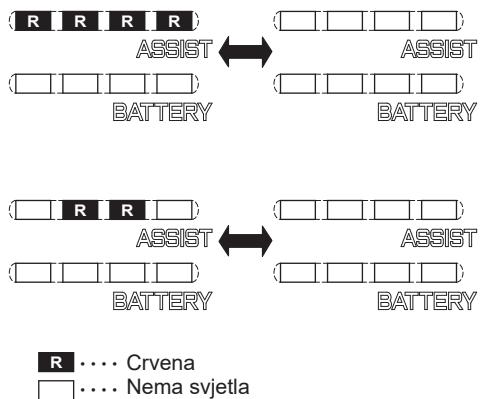


○ Modus dijagnostike

Sustavi e-Bike raspolažu modusom dijagnostike. Ako dođe do kvara ili kvara u sustavima e-bicikla, indikator načina pomoći treperi crveno. Pogledajte „Traženje kvara“ za simptome i rješenja za abnormalne prikaze i abnormalno treperenje.

UPOZORENJE

Ako ne možete riješiti problem, neka trgovac provjeri vaš bicikl što je prije moguće.

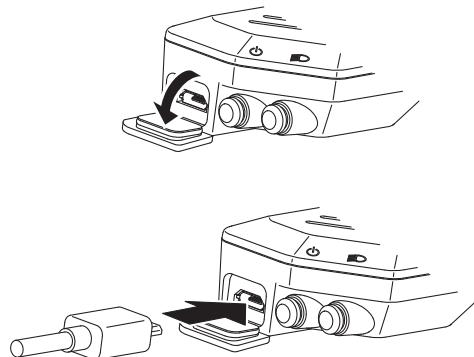

○ Strujno napajanje za vanjske uređaje ↲

Strujno napajanje za većinu vanjskih uređaja (npr. mnoge pametne telefone itd.) može se izvesti putem priključka komercijalno dostupnih USB 2.0 OTG kabela.

[Za strujno napajanje]

1. Otvorite poklopac USB priključka zaslona.
2. Spojite USB kabel s prikazom i vanjskim uređajem.
3. Uključite strujno napajanje vozila.

[Za isključivanje strujnog napajanja]

1. Isključite strujno napajanje vozila.
2. Skinite USB-kabel i zataknite poklopac na USB priključak.

POZOR

- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na USB utikač kad skidate USB kabel.
- Provjerite je li USB utikač okrenut u pravom smjeru i da nije potpuno preokrenut do USB priključka te da nije nagnut i uvjerite se da je potpuno utaknut.
- USB utikač ne spajajte na USB priključak ako je on mokar.
- Upotrijebite standardizirani USB 2.0 OTG kabel.
- U USB priključni modul nemojte uticati strana tijela. U protivnom modul prikaza i vanjski uređaj možda neće funkcionirati.

NAPOMENA

- Strujno napajanje radi automatski kad se vanjski uređaj priključi USB kabelom.
 - Kada je razina punjenja baterije niska, ne provodi se strujno napajanje.
 - Ako se vozilo ne upotrebljava 5 minuta, strujno napajanje vozila isključuje se i napajanje USB ulaza također se podešava.
 - Normalno je da se zagrije s uključenim napajanjem.
-

○ Komunikacija putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth

Bežični uređaj sukladno profilima CSCP, CPP ili YEP1.0 može uspostaviti komunikaciju putem niskoenergetske tehnologije Bluetooth.

1. Odredite profile modula prikaza prema napomenama pod „Postavke“. Također, među ostalim provjerite odgovaraju li međusobno postavke veze vašeg bežičnog uređaja.
2. Izaberite u korisničkom izborniku svog bežičnog uređaja „Yamaha X2Y #####*“. Više informacija pronađite u uputama za uporabu svojeg bežičnog uređaja.

* „#####*“ kombinacija je nejednakih alfanumeričkih znakova.

NAPOMENA

- Između prikaza i bežičnog uređaja održavajte razmak od 1 m. Maksimalni komunikacijski razmak ovih uređaja iznosi 1 m.
Kad se bežični uređaj nalazi u torbi i sl., stvarna komunikacijska udaljenost može biti manja.
 - Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima s magnetskim poljima, statickim elektricitetom ili elektromagnetskim smetnjama.
Ako uređaj upotrebljavate u blizini odašiljača, radioodašiljača ili sljedećih vrsta opreme, bežična komunikacija neće biti moguća.
 - Mikrovalna pećnica
 - Digitalni bežični telefon
 - Bežični uređaji
 - U blizini drugih bežičnih uređaja koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz.
 - Zaslon nemojte pokrivati predmetima, kao što je na primjer aluminijski luk, koji ometaju radiovalove. U suprotnom bežična komunikacija nije moguća.
 - Za izlaznu snagu pojedinih profila pogledajte „Tehnički podaci“.
-

○ Povezivanje preko ANT+


Bežični uređaji prema brzini i kadenci, snazi i LEV profilima mogu uspostaviti vezu preko ANT+.

1. Odredite profile modula prikaza ANT+ prema napomenama u „Einstellungen” (Postavke).
2. Uparite svoj ANT+ zaslon bez ikakvog drugog ANT+ uređaja u blizini.

NAPOMENA

- Između prikaza i bežičnog uređaja održavajte razmak od 1 m. Maksimalni komunikacijski razmak ovih uređaja iznosi 1 m.
Kad se bežični uređaj nalazi u torbi i sl., stvarna komunikacijska udaljenost može biti manja.
- Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima s magnetskim poljima, statickим elektricitetom ili elektromagnetskim smetnjama.
Ako uređaj upotrebljavate u blizini odašiljača, radioodašiljača ili sljedećih vrsta opreme, bežična komunikacija neće biti moguća.
 - Mikrovalna pećnica
 - Digitalni bežični telefon
 - Bežični uređaji
 - U blizini drugih bežičnih uređaja koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz.
- Zaslon nemojte pokrivati predmetima, kao što je na primer aluminijski luk, koji ometaju radiovalove. U suprotnom bežična komunikacija nije moguća.

H. Baterijski modul i postupak punjenja

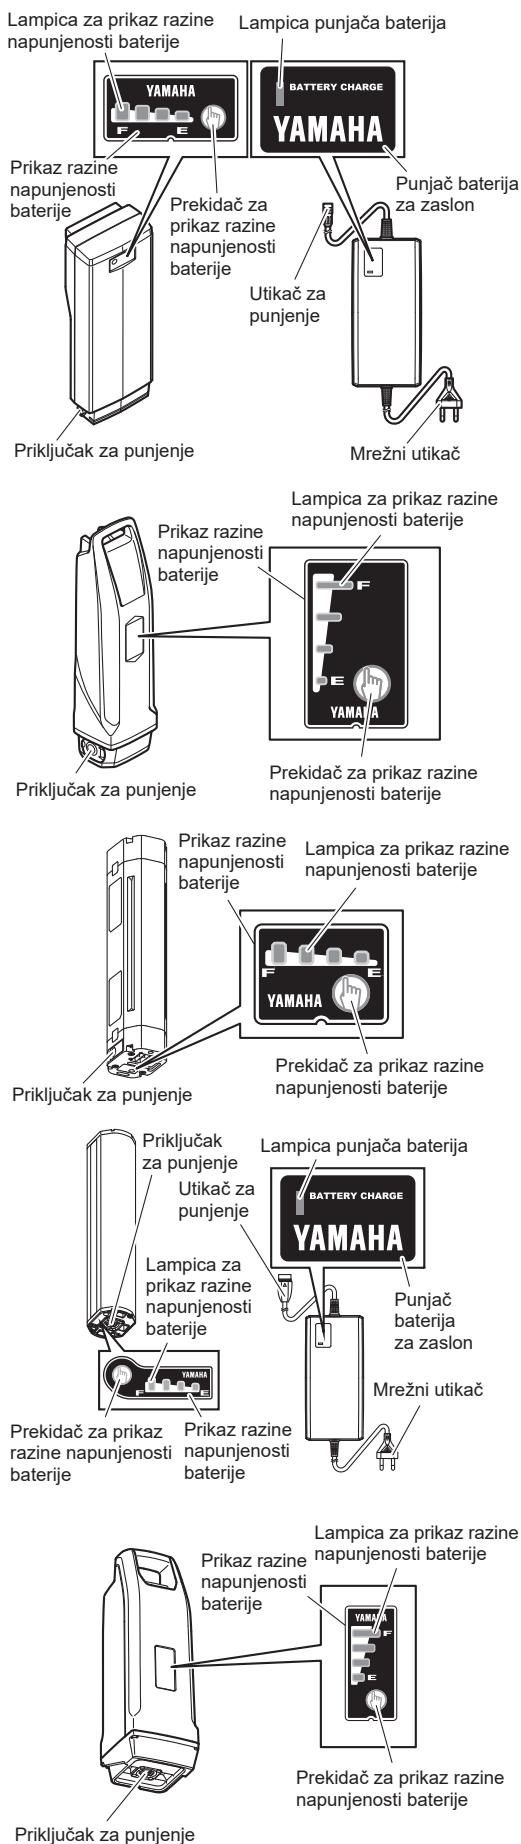

Baterija za sustave e-Bike marke Yamaha je litij-ionska baterija. Litij-ionska baterija lagana je i nudi izvrsne performanse. Ona međutim ima sljedeća svojstva.

- Njezine se performanse značajno smanjuju u ekstremno toplim ili hladnim okruženjima.
- Ona prirodno gubi svoje punjenje.

Baterijski modul za sustave e-Bike marke Yamaha također sadrži i računalo, koje vas informira o preostalom punjenju baterije i mogućim kvarovima putem lampice za prikaz razine napunjenoosti baterije.

Pritiskom tipke za prikaz razine napunjenoosti baterije možete prikazati preostalo punjenje baterije na oko 5 sekundi.

Pogledajte „Provjera preostale razine napunjenoosti baterije“ za procjenu preostalog punjenja baterije. Pogledajte „Traženje kvara“ za informacije o treperenju u slučaju kvara.

UPOZORENJE

Za punjenje specijalnih baterija nikada nemojte upotrebljavati drugi punjač baterija ili metodu punjenja. Uporaba drugih punjača može dovesti do požara, eksplozije ili oštećenja baterija.

UPOZORENJE

VAŽNE NAPOMENE O SIGURNOSTI – SAČUVAJTE OVE UPUTE DA BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, TOČNO SLIJEDITE OVE UPUTE

Ovaj priručnik sadrži važne napomene o sigurnosti i uporabu za punjače za baterije tipa PASC5, PASC9 i PASC10. Tipovi su navedeni na etiketi proizvoda.

Prije nego što se počnete služiti punjačem za baterije, pročitajte sve upute o punjaču i upozorenja na punjaču, bateriji i proizvodu u koji se umeće baterija.

Za punjenje baterija tipa PASB2, PASB4 i PASB5 za sustave E-Bike marke Yamaha upotrebljavajte isključivo punjač tipa PASC5 i PASC10, a za punjenje baterija tipa PASB6 za sustave e-Bike marke Yamaha isključivo punjač tipa PASC9. Druge vrste baterija mogu eksplodirati te tako uzrokovati ozljede i materijalnu štetu.

POZOR

Ne nanosite mazivo na priključak baterije.

Prikladno okruženje punjenja

Radi sigurnog i učinkovitog punjenja baterije punite je na mjestu koje je:

- ravno i stabilno
- zaštićeno od kiše ili vlage
- izvan izravnog sunčevog zračenja
- dobro ventilirano i suho
- nedostupno djeci i kućnim ljubimcima
- temperaturna između 15 – 25 °C

Neodgovarajuća okruženja i rješenja za punjenje

Dolje opisana vruća i hladna okruženja mogu prouzročiti da punjenje ode u stanje mirovanja ili se prekine, a da se baterija do kraja ne napuni.

- Stanje mirovanja/prekid postupka punjenja ljeti

Ako punite na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ako punite odmah nakon vožnje, punjač za napajanje može ući u stanje mirovanja (sve četiri lampice za prikaz razine napunjenoosti baterije polako trepere). Pogledajte „Očitavanje razine napunjenoosti baterije“. Ovo se koristi za automatsko zaustavljanje punjenja da bi se baterija tijekom punjenja zaštitila od pregrijavanja. Možete izbjegići prekid punjenja tako da punjenje započnete s hladnom baterijom ili pri sobnoj temperaturi od 15 – 25 °C. Ako dođe do prekida punjenja, punjač baterije postavite na hladno mjesto kako biste smanjili vrijeme stanja mirovanja punjenja.

- Stanje mirovanja / prekid postupka punjenja zimi

Stanje mirovanja postupka punjenja nastupa kad temperatura padne ispod 0 °C. Kad se punjenje pokrene i temperatura padne ispod ove vrijednosti zbog noćnog hlađenja ili drugih čimbenika, punjenje se prekida i uključuje se stanje mirovanja da bi se zaštitila baterija. U takvim slučajevima ponovite punjenje na zatvorenom mjestu na temperaturi od 15–25 °C.


- Smetnje na televizorima/radijima/računalima

Punjenje pored televizora, radija ili sličnih uređaja može dovesti do statičnih, treperavih slika i drugih smetnji. Ako se to dogodi, ponovno punite na mjestu koje je udaljeno od televizora ili radija (npr. u drugoj prostoriji).





UPOZORENJE

Ako se tijekom punjenja javlja kvar punjenja, izvucite mrežni utikač punjača baterija iz utičnice i čekajte dok se baterija/punjač ne ohladi.

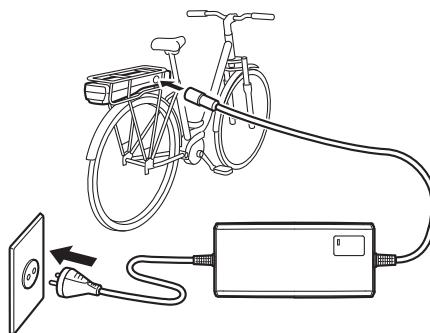


Punjenje baterije postavljene na bicikl (u nosaču prtljage)

1. Uključite mrežni utikač punjača baterija u utičnicu u kući.
2. Skinite poklopac na pokrovu držača baterije i pokrov ulaza za punjenje s priključka za punjenje na bateriji te ga priključite s pomoću utikača za punjenje na punjač za baterije.

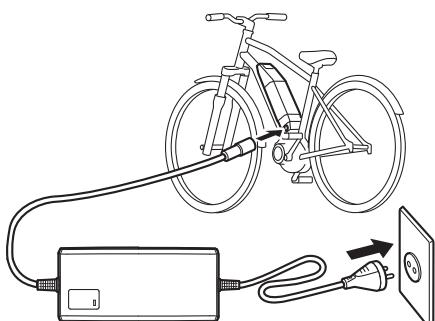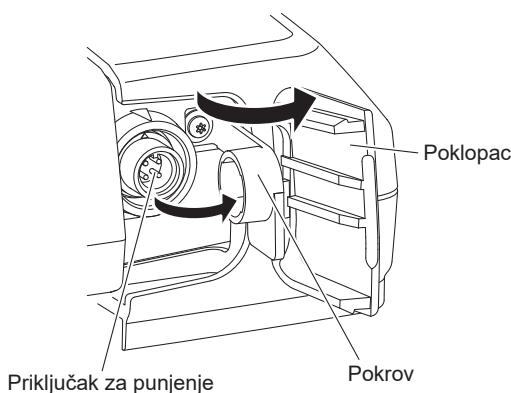

Punjenje baterije postavljene na bicikl (ispod okvira)

1. Uključite mrežni utikač punjača baterija u utičnicu u kući.
2. Skinite pokrov ulaza za punjenje s priključka za punjenje baterije i priključite je s pomoću utikača za punjenje na punjač za baterije.

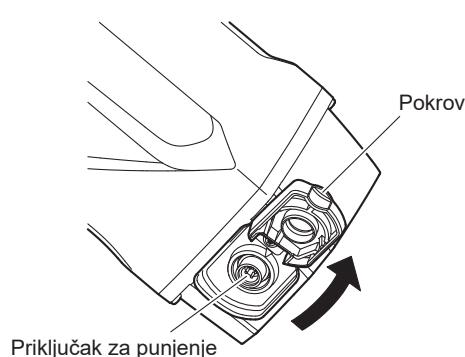

Punjenje baterije postavljene na bicikl (baterija za više položaja, vanjska Crossover baterija)

1. Uključite mrežni utikač punjača baterija u utičnicu u kući.
2. Skinite pokrov ulaza za punjenje s priključka za punjenje na biciklu i priključite ga na utikač za punjenje na punjaču za baterije. Način na koji se otvara pokrov ovisi o biciklu.

POZOR

- Ne priključujte utikač za punjenje na punjaču baterija na priključak punjenja baterije ako je isti mokar. U suprotnom punjač baterija i baterija možda neće funkcionirati.
- Pazite na to da utikač za punjenje na punjaču baterija priključite tek kada je priključak punjenja baterije potpuno suh. U suprotnom punjač baterija i baterija možda neće funkcionirati.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na utikač punjenja i ne potežite ga za kabel dok je utikač punjenja priključen na bateriju. U suprotnom se utikač ili priključak mogu oštetiti.
- Ne pedalirajte dok je priključen utikač za punjenje.


3. Pogledajte „Očitavanje razine napunjenosti baterije“ i provjerite puni li punjač bateriju.
4. Lampice za prikaz razine napunjenosti baterije pale se jedna za drugom, dok se ne upale sve četiri. Kada se završi postupak punjenja, gase se sve lampice.
5. Provjerite je li punjenje gotovo te zatim odspojite utikač za punjenje od baterije.
Kako se uklanja utikač punjača tipa PASC5 i PASC10 (vidi lijevu sliku)
① Uhvatite prsten za otključavanje.
② Izvucite ga ravno.
6. Postavite poklopac ulaza za punjenje na priključak za punjenje baterije.

UPOZORENJE

Mrežni utikač, utikač za punjenje ili kontakte punjenja nikada ne upotrebljavajte i ne dotičte mokrim rukama. To može izazvati električni udar.

NAPOMENA

- Postupak punjenja započinje automatski.
- Ako se uključi modul prikaza dok se baterija puni, prikazuju se svi normalni prikazi, uključujući prikaz razine napunjenosti baterije, ali ne funkcioniра sustav pomoći.
- Kada se baterija priključi na punjač, lampica za prikaz razine napunjenosti baterije treperi u intervalu od oko 0,2 sekunde kako bi se prikazalo da je punjenje baterije spremno. Ostavite je u tom položaju i punjenje počinje automatski.
- Ako punite bateriju s baterijom umetnutom u bicikl, prednje svjetlo se može isključiti.

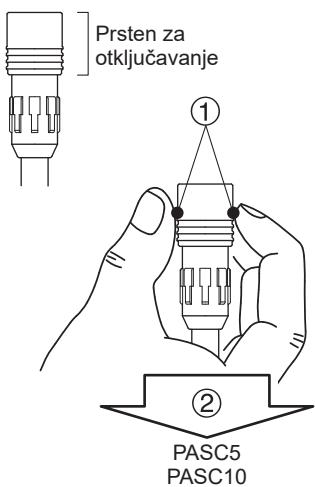


Punjenje baterije skinute s bicikla

1. Isključite modul prikaza.
2. Utaknite ključ u bravu baterije i okrenite ga da bi se brava baterije otključala.
3. Skinite bateriju.

UPOZORENJE


Bateriju skinite objema rukama. Nemojte dopustiti da baterija padne i ne izlažite je udarcima. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.

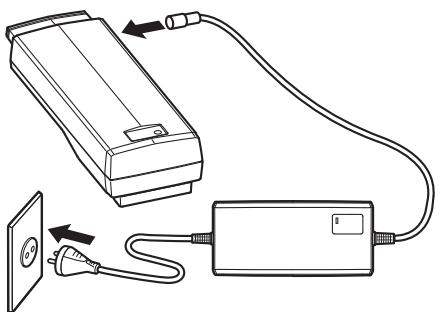

NAPOMENA



Način uklanjanja baterije za više položaja ovisi o pojedinom biciklu. Dodatne informacije potražite u uputama za rad koje su uključene u opseg isporuke bicikla.





4. Uključite mrežni utikač punjača baterija u utičnicu u kući.
5. Skinite pokrov s priključka za punjenje baterije i priključite je pomoću utikača za punjenje na punjač za baterije.
Baterija za više položaja 400/500 i vanjska Crossover baterija 400/500 nemaju pokrov.

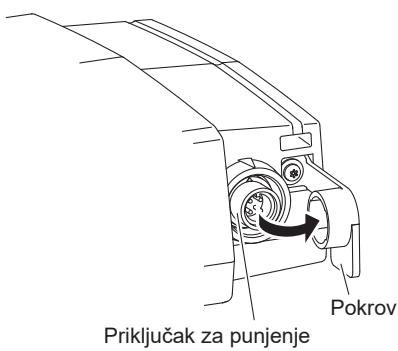


POZOR

- Ne priključujte utikač za punjenje na punjaču baterija na priključak punjenja baterije ako je isti mokar. U suprotnom punjač baterija i baterija možda neće funkcionirati.
- Pazite na to da utikač za punjenje na punjaču baterija priključite tek kada je priključak punjenja baterije potpuno suh. U suprotnom punjač baterija i baterija možda neće funkcionirati.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na utikač punjenja i ne potežite ga za kabel dok je utikač punjenja priključen na bateriju. U suprotnom se utikač ili priključak mogu oštetiti.

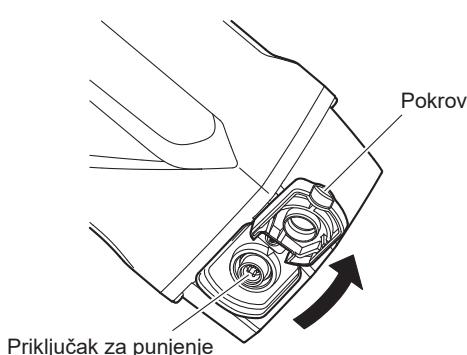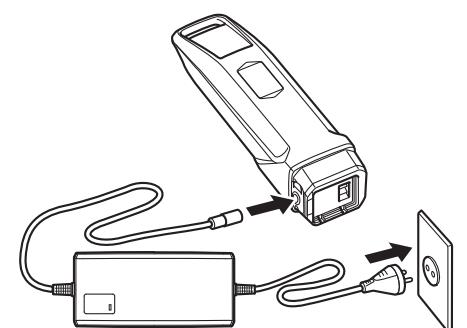

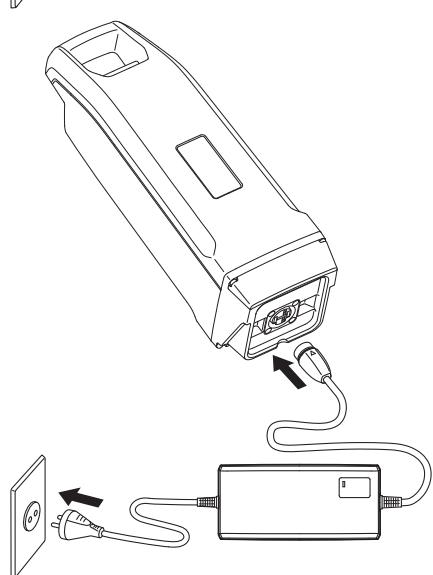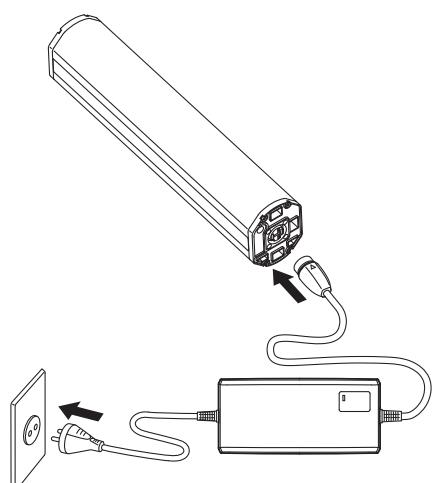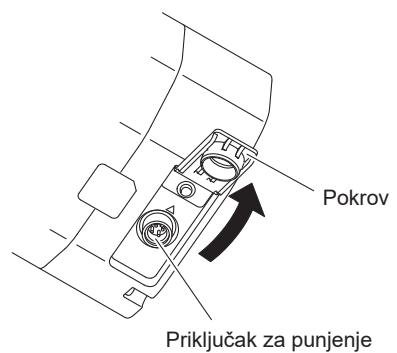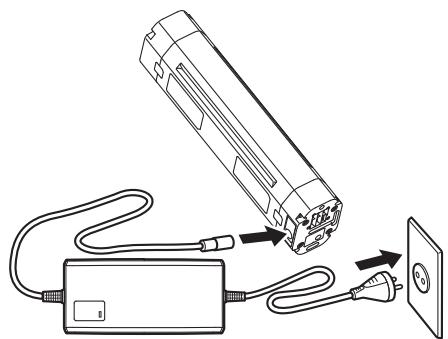


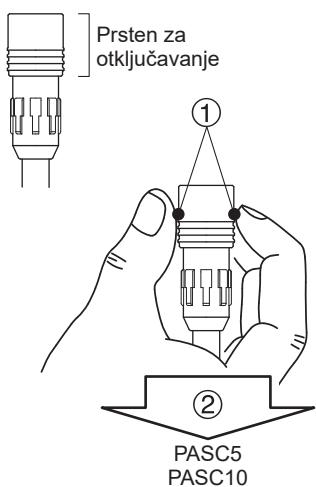

6. Pogledajte „Očitavanje razine napunjenošći baterije“ i provjerite puni li punjač bateriju.
7. Lampice za prikaz razine napunjenošći baterije pale se jedna za drugom, dok se ne upale sve četiri. Kada se završi postupak punjenja, gase se sve lampice.
8. Provjerite je li punjenje gotovo te zatim odspojite utikač za punjenje od baterije.
Kako se uklanja utikač punjača tipa PASCA5 i PASCA10 (vidi lijevu sliku)
 - ① Uhvatite prsten za otključavanje.
 - ② Izvucite ga ravno.
9. Postavite poklopac na priključak za punjenje.
Baterija za više položaja 400/500 i vanjska Crossover baterija 400/500 nemaju pokrov.
10. Montirajte bateriju na bicikl.

⚠️ UPOZORENJE

- Kontakte punjenja ne dotičite metalnim predmetima. Pazite na to da strano tijelo ne prouzroči kratki spoj kontakata. To može dovesti do električnog udara, požara ili oštećenja punjača za baterije.
- Redovito uklanjajte prašinu s mrežnog utikača. Vлага ili drugi problemi mogu smanjiti učinkovitost izolacije, što može dovesti do požara.
- Punjač baterija nikada ne rastavljajte i ne vršite izmjene na njemu. To može dovesti do požara ili električnog udara.
- Ne upotrebljavajte ga nikada s višestrukom utičnicom ili produžnim kabelom. Primjena višestruke utičnice ili slični postupci mogu premašiti nazivnu struju i prouzročiti požar.
- Nemojte ga upotrebljavati ako je kabel povezan ili namotan i ne spremajte ga s kabelom omotanim oko kućišta punjača. Oštećeni kabel može prouzročiti požar ili električni udar.
- Mrežni utikač i utikač za punjenje ukopčajte čvrsto u utičnicu. Ako mrežni utikač i utikač za punjenje nisu čvrsto ukopčani, to može dovesti do požara prouzročenog strujnim udarom ili pregrijavanjem.
- Punjač baterija nemojte upotrebljavati u blizini zapaljivih materijala i plina. To može dovesti do požara ili eksplozije.
- Punjač baterija nikada ne pokrivajte i ne postavljajte druge predmete na njega dok je punjenje u tijeku. To može dovesti do unutarnjeg pregrijavanja, a time i do požara.
- Prije nego što u bicikl postavite bateriju za više položaja 400/500, pazite da se na priključku na biciklu ne nalaze nikakva strana tijela ni voda. U protivnome može doći do zagrijavanja, stvaranja dima i/ili požara uslijed kratkog spoja priključaka.

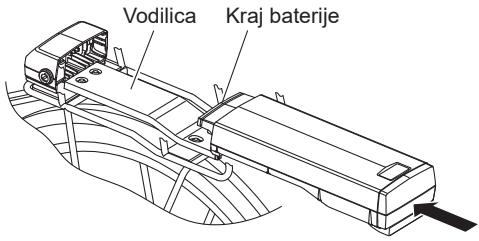


NAPOMENA

Montaža baterije (u nosaču prtljage)

Baterija se instalira na stražnjem dijelu nosača prtljage.



- Stavite kraj baterije gore na vodilicu.
- Gurnite bateriju u smjeru strelice, dok zvučno ne uskoči.

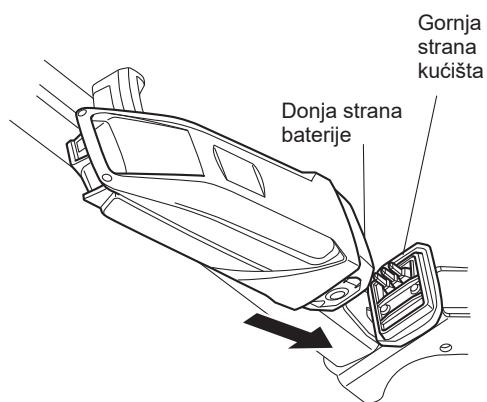

NAPOMENA

Montaža baterije (u donjem okviru)

- Umetnute bateriju u smjeru strelice tako da je donja strana baterije usmjerena na gornju stranu kućišta.
- Gornji dio baterije umetnute u smjeru strelice, tako da je ručica baterije na zatvaraču baterije usmjerena prema gore.
- Pritisnite donji dio baterije prema okviru dok ne uskoči da biste ga učvrstili.

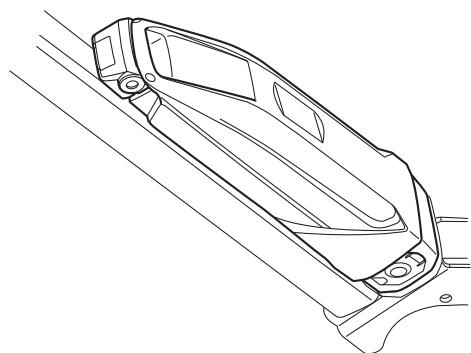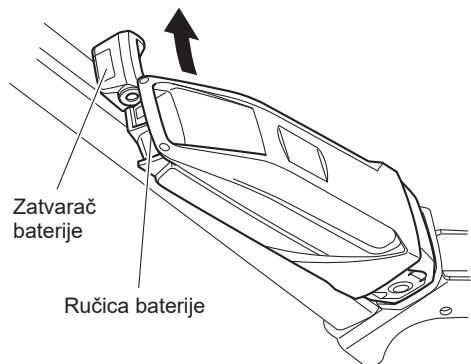

NAPOMENA







Montaža baterije (za više položaja)

Način instalacije baterije za više položaja ovisi o pojediničnom biciklu. Dodatne informacije potražite u uputama za rad koje su uključene u opseg isporuke bicikla.

NAPOMENA

Montaža baterije (vanjska Crossover baterija)

- Umetnute bateriju u smjeru strelice tako da je donja strana baterije usmjerena na gornju stranu kućišta.
- Pritisnite donji dio baterije prema okviru dok ne uskoči da biste ga učvrstili.

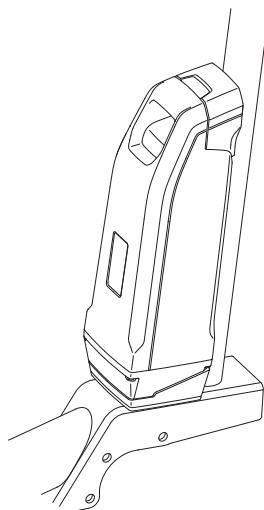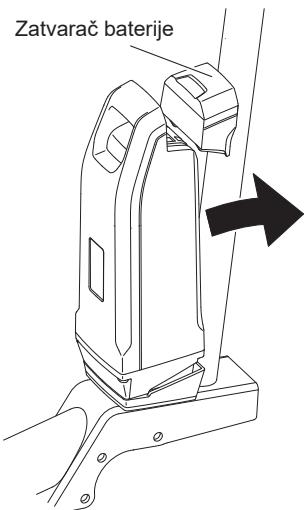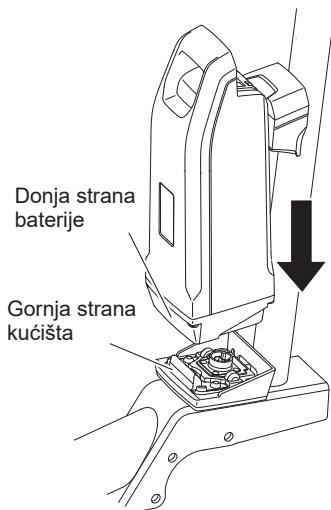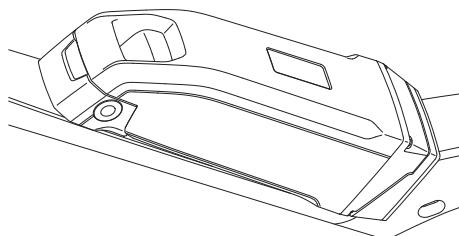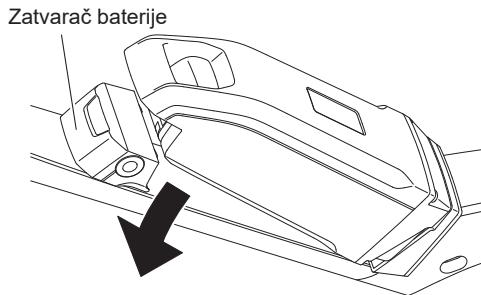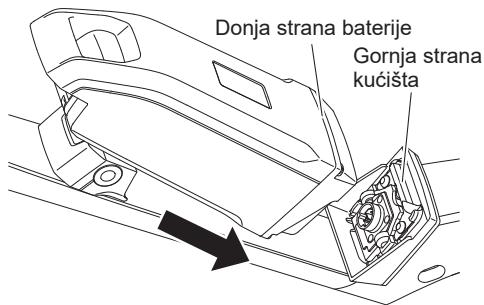

11. Uvjerite se da je baterija čvrsto pričvršćena tako da je nakon umetanja povučete.



 **UPOZORENJE**





- Kontakte baterije nemojte kratko spajati. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.
 - Nikada nemojte demontirati ni vršiti preinake na bateriji. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.
 - Bateriju ne odlažite u vatru i ne izlažite je izvoru topline. To može prouzročiti eksploziju, što može rezultirati teškim ozljedama ili materijalnom štetom.
 - Nemojte dopustiti da baterija padne i ne izlažite je udarcima. To može prouzročiti pregrijavanje baterije ili zapaljenje, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom.
-

POZOR

Pazite na to da prije umetanja baterije na kontaktima baterije nema stranih tijela.




Očitavanje razine napunjenošt baterije


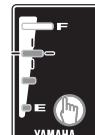
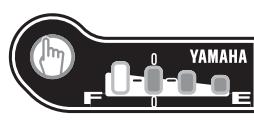
Lampica punjača baterija	Lampice za prikaz napunjenošt baterije	Trenutačni status	Detalji
 Uklj.	<p>Upaljene lampice pokazuju tijek punjenja. Trepereća lampica pokazuje postupak u tijeku.</p> <p>(baterija u nosaču prtljage) (baterija u donjem okviru)</p>   <p>(baterija za više položaja)</p>   <p>(vanjska Crossover baterija)</p>  <p>(Primjer: baterija je napunjena oko 50 – 75 %.)</p>	Punjenje	Tijekom punjenja pale se lampice za prikaz razine napunjenošt jedna za drugom.

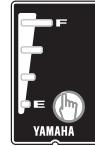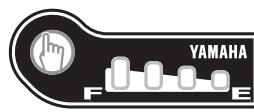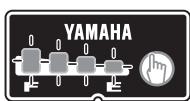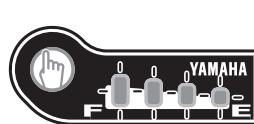Lampica punjača baterija	Lampice za prikaz napunjenoosti baterije	Trenutačni status	Detalji
	<p>(baterija u nosaču prtljage) (baterija u donjem okviru)</p>   <p>(baterija za više položaja)</p>   <p>(vanjska Crossover baterija)</p>  <p>Isklj.</p>	Punjene završeno	Kada se punjenje završi, gasi se lampica za punjenje na punjaču i lampica prikaza razine napunjenoosti baterije na bateriji.
Isklj.	<p>Četiri lampice istovremeno trepere.</p> <p>(baterija u nosaču prtljage) (baterija u donjem okviru)</p>   <p>(baterija za više položaja)</p>   <p>(vanjska Crossover baterija)</p> 	<p>Baterija je u modusu mirovanja. * Unutarnja temperatura baterije previsoka je ili preniska.</p>	<p>Punjene automatski ponovno počinje kad se postigne temperatura koja dopušta punjenje. (Vidi „Prikladno okruženje punjenja“.)</p> <p>Kada je to moguće, punjenje izvršite pri optimalnoj temperaturi od 15–25 °C.</p>

Očitavanje razine napunjenosti baterije (vrijedi samo za modele s baterijom za više položaja)


Da biste provjerili razinu napunjenosti baterije, uključite strujno napajanje modula prikaza.

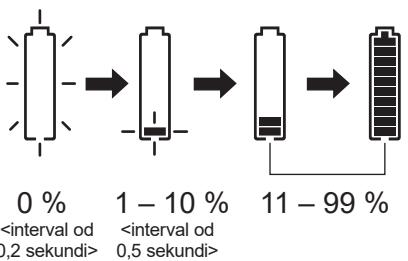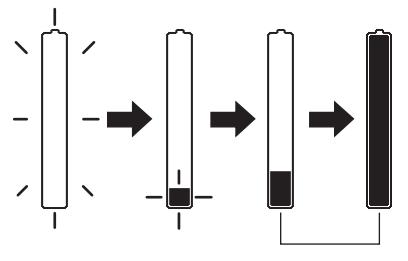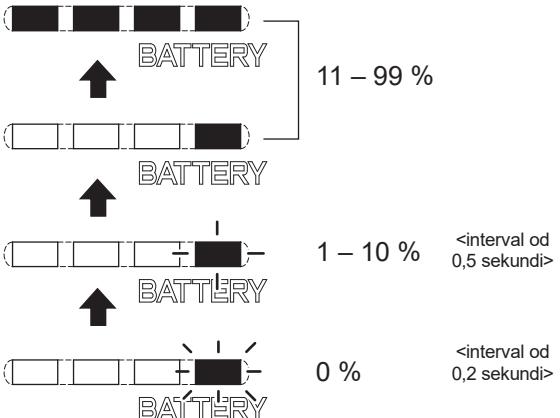Lampica punjača baterija	Modul prikaza	Trenutačni status	Detalji
 Uklj.	<p>(pričak A)</p>  <p>(pričak C)</p>  <p>(Sučelje X)</p> 	Punjene	Prikaz razine napunjenosti baterije polako pokazuje više vrijednosti.

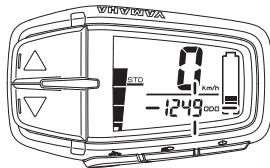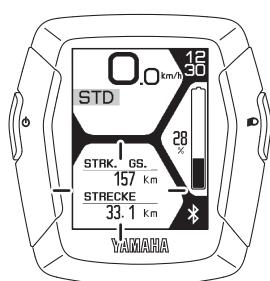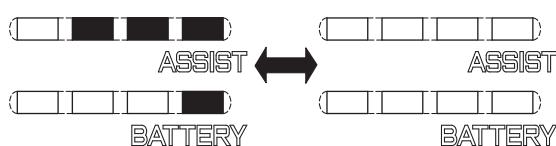Lampica punjača baterija	Modul prikaza	Trenutačni status	Detalji
	<p>(pričaz A) Zasvjetle svi segmenti prikaza razine napunjenosti baterije.</p>  <p>(pričaz C) Zasvjetle svi segmenti prikaza razine napunjenosti baterije.</p>  <p>(Sučelje X) Zasvjetle sva svjetla prikaza razine napunjenosti baterije.</p> 	Punjene dovršeno	Kad punjenje završi, gase se svi segmenti prikaza razine napunjenosti baterije na modulu prikaza i lampica punjača za baterije.
 Isklj.	<p>(pričaz A) Trepere svi elementi na zaslonu s funkcijama.</p>  <p>(pričaz C) Trepere svi elementi na zaslonu s funkcijama.</p>  <p>(Sučelje X) Indikator načina rada Assist i indikator razine baterije treperi. Koja lampica treperi ovisi o trenutačnoj situaciji.</p> 	Baterija je u modusu mirovanja. * Unutarnja temperatura baterije previsoka je ili preniska.	Punjenje automatski ponovno počinje kad se postigne temperatura koja dopušta punjenje. (Vidi „Prikladno okruženje punjenja“.) Kada je to moguće, punjenje izvršite pri optimalnoj temperaturi od 15–25 °C.

NAPOMENA

Ako se, primjerice, normalno punjenje pokrene kad je temperatura baterije ili okoline previsoka ili preniska, punjenje se može produžiti ili zaustaviti, a da baterija nije dovoljno napunjena, da bi se zaštitila baterija.

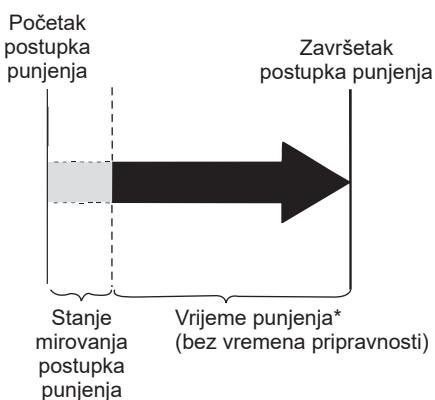

Smjernice za vrijeme punjenja

Vrijeme punjenja ovisi o preostaloj razini napunjenosti baterije i vanjskoj temperaturi, no tipično vrijeme punjenja kada je baterija potpuno ispražnjena navedeno je u sljedećoj tablici.

Baterija	Vrijeme punjenja
U nosaču prtljage 400	3,5 sati
Baterija u donjem okviru 400	
Baterija u više položaja 400	
Vanjska Crossover baterija 400	
U nosaču prtljage 500	4 sati
Baterija u donjem okviru 500	
Baterija u više položaja 500	
Vanjska Crossover baterija 500	
Baterija u više položaja 600	5 sati

Ako baterija uđe u stanje mirovanja tijekom punjenja, vrijeme punjenja produžuje se u istom omjeru.

* Kada punite nakon duljeg vremena nekorištenja, vrijeme punjenja produljuje se ovisno o stanju baterije. Ipak pazite da nema kvara dokle god lampice za prikaz razine napunjenosti baterije ne trepere u uzorku kvara (vidi „Očitavanje razine punjenja baterije”).

I.Provjera preostale razine napunjenosti baterije

Možete procijeniti kolika je napunjenost još prisutna u bateriji i koliko se dugo puni. Provjera se može provesti pomoću preostalog indikatora razine napunjenosti baterije na modulu zaslona ili lampicama za indikator napunjenosti baterije.




NAPOMENA

- Također kada se razina napunjenosti baterije spusti na 0 (nula), bicikl i dalje možete voziti kao obični bicikl.
- Ako se koristi stari baterijski modul, prikaz razine napunjenosti baterije iznenada može prikazati vrlo nisku snagu dok krećete. Tu se ne radi o kvaru funkcije. Čim se vožnja ustali i opterećenje se smanji, prikazuje se ispravna vrijednost.

Prikaz preostalih prikaza razine napunjenosti baterije i procjena preostale razine napunjenosti za modul prikaza




Preostala razina napunjenosti baterije može se prikazati na modulu prikaza kao brojčana vrijednost.



Prikaz preostale razine napunjenosti za modul prikaza	Prikaz preostale napunjenosti baterije	Primjenjive situacije
(pričak A)	 	
(pričak C)	 	(Pričaci A i C) Ako uključite strujno napajanje modula prikaza i kontinuirano vozite, kad se baterija potpuno napuni, jedan za drugim gase se segmenti za prikaz preostale napunjenosti kad se razina baterije smanji za 10 %.
(Sučelje X)	 	(Sučelje X) Ako uključite strujno napajanje modula prikaza i kontinuirano vozite, kad se baterija potpuno napuni, jedan za drugim gase se segmenti za prikaz preostale napunjenosti kad se razina baterije smanji za 25 %.


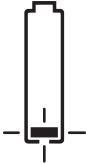
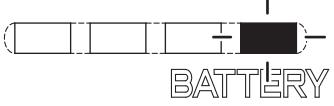
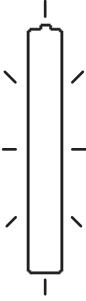
Prikaz preostale razine napunjenosti za modul prikaza	Prikaz preostale napunjenosti baterije	Primjenjive situacije
(pričak A)  <interval od 0,5 sekundi>		
(pričak C)  <interval od 0,5 sekundi>	10 – 1 %	Vrlo niska razina preostale napunjenosti baterije. Napunite bateriju uskoro.
(Sučelje X)  <interval od 0,5 sekundi>		
(pričak A)  <interval od 0,2 sekundi>		
(pričak C)  <interval od 0,2 sekundi>	0 %	Nije preostalo ništa od punjenja baterije. Isključite strujno napajanje za modul prikaza i što prije napunite bateriju. * Pomoć se obustavlja, ali možete nastaviti vožnju biciklom kao običnim biciklom.
(Sučelje X)  <interval od 0,2 sekundi>		

Lampice prikaza preostale razine napunjenoosti baterije i procjena preostale razine napunjenoosti

Za provjeru razine preostale napunjenoosti baterije pritisnite tipku za prikaz napunjenoosti baterije „“.

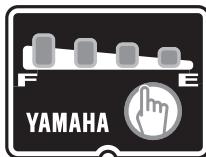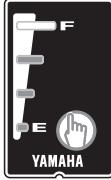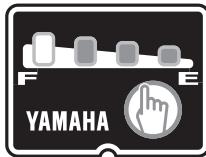Prikaz lampica za prikaz razine napunjenoosti baterije	Procjena preostale napunjenoosti baterije	Primjenjive situacije
<p>(baterija u nosaču prtljage)</p>  <p>(baterija u donjem okviru)</p>  <p>(baterija za više položaja)</p>  <p>(vanjska Crossover baterija)</p> 	100 – 76 %	Kod potpune napunjenoosti (100 %) lampice za prikaz stanja napunjenoosti gase se jedna za drugom.
<p>(baterija u nosaču prtljage)</p>  <p>(baterija u donjem okviru)</p>  <p>(baterija za više položaja)</p>  <p>(vanjska Crossover baterija)</p> 	75 – 51 %	

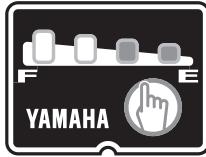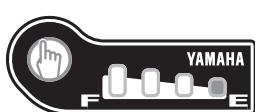Prikaz lampica za prikaz razine napunjenoosti baterije	Procjena preostale napunjenoosti baterije	Primjenjive situacije
<p>(baterija u nosaču prtljage)</p>  <p>(baterija u donjem okviru)</p>  <p>(baterija za više položaja)</p>  <p>(vanjska Crossover baterija)</p> 	50 – 26 %	Kod potpune napunjenoosti (100 %) lampice za prikaz stanja napunjenoosti gase se jedna za drugom.
<p>(baterija u nosaču prtljage)</p>  <p>(baterija u donjem okviru)</p>  <p>(baterija za više položaja)</p>  <p>(vanjska Crossover baterija)</p> 	25 – 11 %	Kod potpune napunjenoosti (100 %) lampice za prikaz stanja napunjenoosti gase se jedna za drugom.

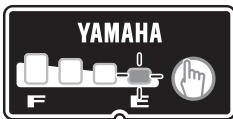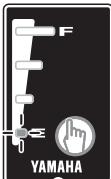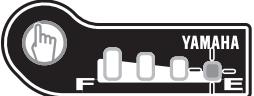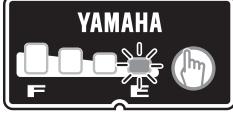Prikaz lampica za prikaz razine napunjenoosti baterije	Procjena preostale napunjenoosti baterije	Primjenjive situacije
<p>(baterija u nosaču prtljage)</p>  <p>(baterija u donjem okviru)</p>  <p>(baterija za više položaja)</p>   <p>(vanjska Crossover baterija)</p>  <p>Polagano treperenje <interval od 0,5 sekundi></p>	10 – 1 %	Vrlo niska razina napunjenoosti baterije.
<p>(baterija u nosaču prtljage)</p>  <p>(baterija u donjem okviru)</p>  <p>(baterija za više položaja)</p>   <p>(vanjska Crossover baterija)</p>  <p>Brzo treperenje <interval od 0,2 sekundi></p>	0 %	Razina napunjenoosti spustila se na 0 (nula). Napunite bateriju.

J. Provjera prije rada

UPOZORENJE

Imajte na umu da morate izvršiti provjeru prije početka vožnje biciklom.
Ako nešto ne razumijete ili imate teškoća, обратите se trgovcu biciklima.

POZOR

- Ako utvrdite kvar, što je prije moguće odvezite bicikl na provjeru kod prodavača.
- Mehanizam pomoćnog napajanja sastoji se od preciznih dijelova. Nemojte ga rastavljati.

Prilikom redovitih provjera prije vožnje provjerite sljedeće.

Br.	Mjesto provjere	Sadržaj provjere
1	Preostala napunjenošć baterije	Je li razina napunjenošć baterije dovoljna?
2	Status montiranosti baterije	Je li ona pravilno umetnuta?
3	Rad sustava e-Bike	Funkcioniraju li sustavi e-Bike dok krećete?

K. Čišćenje, održavanje i skladištenje

UPOZORENJE

Kada čistite bicikle opremljene baterijom 400/500 za više položaja, ne uklanljajte bateriju s bicikla. U u priključak može dosjeti voda te uzrokovati zagrijavanje, stvaranje dima i/ili požar.

POZOR

Ne upotrebljavajte visokotlačne čistače ni parne čistače jer može doći do prodora vode, što može prouzročiti materijalnu štetu ili kvarove pogonske jedinice, modula prikaza ili baterije. Ako voda uđe u unutrašnjost nekog od ovih uređaja, bicikl dajte na pregled trgovcu biciklima.

Njega baterije

Za brisanje prljavštine s baterije upotrijebite vlažnu, dobro iscijeđenu krpu. Nemojte polijevati vodu po bateriji, na primjer crijevom za polijevanje.

POZOR

Kontakte nemojte čistiti tako da po njima stružete turpjom ili žicom i sl. To bi moglo izazvati kvar.

Održavanje pogonske jedinice

POZOR

- Budući da je pogonska jedinica precizan uređaj, nemojte je rastavljati niti primjenjivati jaku silu (na primjer NEMOJTE proizvod udariti čekićem). Posebno zato što je koljenasta osovina izravno spojena s unutrašnjošću pogonske jedinice, bilo kakva velika oštećenja koljenaste osovine mogu dovesti do kvarova.
- Kako ne biste oštetili pogonsku jedinicu PW-X3, nemojte koristiti lance s donjom vodilicom. Jaki udarci prenose se izravno na pogonsku jedinicu i uzrokuju oštećenja.

Skladištenje

Sustav spremite na mjesto koje je:

- ravno i stabilno
- dobro ventilirano i bez vlage
- zaštićeno od vremenskih utjecaja i izravnog sunčevog zračenja

Dugotrajno skladištenje (1 mjesec ili dulje) i ponovna uporaba nakon duljeg skladištenja

- Ako bicikl spremate na neko vrijeme (1 mjesec ili dulje), izvadite bateriju i spremite je prema sljedećem postupku.
- Smanjite preostalu razinu napunjenosti baterije sve dok ne ostanu svijetliti samo jedna ili dvije lampice za prikaz razine napunjenosti baterije te je pohranite u zatvorenom prostoru na hladnom, suhom mjestu pri temperaturi 15 – 25 °C.
- Provjeravajte preostalu razinu napunjenosti baterije jednom mjesечно i ako treperi još samo jedna lampica za prikaz razine napunjenosti baterije, bateriju punite oko 10 minuta. Ne dopustite da se preostalo punjenje baterije previše spusti.

NAPOMENA

- Ako bateriju ostavite „potpuno napunjenu“ ili „praznu“, brže se haba.
- Samostalnim pražnjenjem baterija tijekom skladištenja polako gubi svoje punjenje.
- Razina napunjenosti baterije s vremenom se smanjuje, ali pravilnim se skladištenjem maksimalizira vijek trajanja.
- Ako nakon dulje uskladištenosti ponovno upotrebljavate bateriju, pazite na to da bateriju napunite prije uporabe. Prije nego što počnete upotrebljavati svoj bicikl, provjerite ga kod trgovca ako je bio skladišten 6 mjeseci ili dulje.

L. Transport

Baterije podliježu zakonima za opasnu robu. Pri transportu koji obavljaju treće osobe (npr. zračnim sredstvima ili paketnom dostavom), potrebno je razmotriti posebne zahtjeve za pakiranje i označavanje. Za pripremu za slanje kontaktirajte stručnjaka za opasne tvari. Kupac može bateriju transportirati cestom bez dodatnih zahtjeva. Nemojte transportirati oštećene baterije.


Oblijepite ili prekrijte kontakte i zapakirajte bateriju tako da se ne može pomicati u pakovanju. Obavezno ispoštujte sve lokalne i nacionalne propise. U slučaju da imate pitanja o transportu baterije, obratite se trgovcu bicikala.

M. Zbrinjavanje

Pogonska jedinica, baterija, punjač baterija, modul prikaza, modul senzora brzine, pribor i pakovanje moraju se razvrstavati za recikliranje na ekološki prihvatljiv način.
Ni bicikl ni njegove komponente nemojte odlagati u kućanski otpad.

UPOZORENJE

Bateriju ne odlažite u vatru i ne izlažite je izvoru topline. To može prouzročiti zapaljenje ili eksploziju, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem imovine.

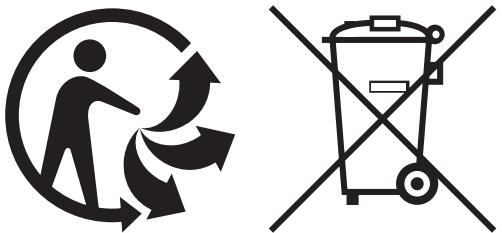

Za zemlje EU-a:

U skladu s europskom direktivom 2012/19/EU, električni uređaji koji se više ne mogu upotrebljavati, kao i prema europskoj direktivi 2006/66/EZ, neispravne ili rabljene baterije/akumulatori prikupljaju se odvojeno i zbrinjavaju na ekološki prihvatljiv način.

Baterije koje se više ne upotrebljavaju vratite trgovcu biciklima.

N. Pojednostavljena izjava o sukladnosti

YAMAHA MOTOR CO., LTD., izjavljuje da je radijski uređaj tipa [X1R02], [X1R10] i [X2Y] sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://global.yamaha-motor.com/business/e-bike-systems/document/>



* Odnosi se na prikaz C i sučelje X.



O. Rješavanje problema



Sustavi E-Bike




Simptom	Provjera	Postupak
Pomicanje je pedala otežano.	Je li uključeno strujno napajanje modula prikaza?	Pritisnite mrežni prekidač na modul prikaza da biste uključili strujno napajanje.
	Je li ugrađena baterija?	Montirajte napunjenu bateriju.
	Je li baterija napunjena?	Napunite bateriju.
	Je li bicikl bio izvan upotrebe 5 minuta ili dulje?	Ponovno uključite strujno napajanje.
	Vozite li po dugačkoj, nagnutoj stazi ili prevozite teške terete tijekom ljeta?	Tu se ne radi o kvaru funkcije. Aktivira se osigurač kad temperatura baterije ili pogonske jedinice postane previšoka. Kada se temperatura baterije ili pogonske jedinice snizi, ponovno se uključuje pomoć u vožnji. To možete izbjegći tako da se prebacite u niži stupanj prijenosa od onoga koji biste obično upotrebljavali (npr. prebacivanjem iz druge u prvu brzinu).
	Je li temperatura zraka niska (oko 10 °C ili manje)?	Tijekom zime bateriju držite u zatvorenom prostoru prije uporabe.
	Punite li bateriju dok se koristi na biciklu?	Završite s punjenjem baterije.


Simptom	Provjera	Postupak
Pogonska jedinica isključuje se tijekom vožnje.	Je li baterija pravilno ugrađena?	Provjerite je li baterija sjela na svoje mjesto. Ako problem i dalje postoji iako je baterija čvrsto uskočila na svoje mjesto, možda je priključak na ožičenje baterije labav. Obratite se trgovcu bicikloma radi provjere bicikla.
Iz pogonske jedinice dolazi neobičan zvuk tutnjave i razbijanja.		Možda je posrijedi problem u unutrašnjosti pogonske jedinice. Obratite se trgovcu bicikloma radi provjere bicikla.
Iz pogonske jedinice dopire dim ili neuobičajen miris.		Možda je posrijedi problem u unutrašnjosti pogonske jedinice. Obratite se trgovcu bicikloma radi provjere bicikla.

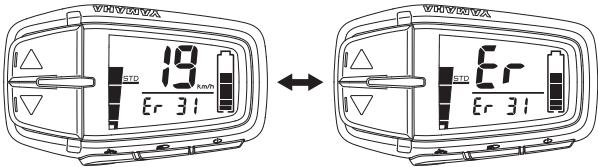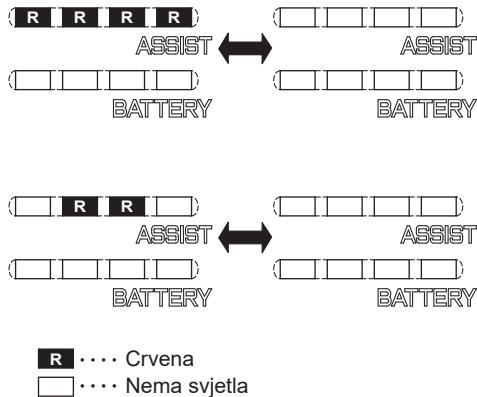Simptom	Provjera	Postupak
<p>(pričak A) Naizmjenično se prikazuju glavni pričak vožnje i „ER”, a na zaslонu s funkcijama prikazuje se opis kvara.</p> 		
<p>(pričak C) Ostale dojave o kvarovima koje se ne tiču baterije ovdje su prikazane kao „ER” s opisom kvara ispod toga.</p> 		<p>U sustavima e-Bike pojavio se problem. Isključite strujno napajanje, a zatim ponovno uključite uređaj. Ako ne možete riješiti problem, neka trgovac provjeri vaš bicikl što je prije moguće.</p>
<p>(Sučelje X) Indikator napunjenoosti baterije se gasi i sva svjetla na zaslonu za pomoći način rada trepere crveno ili 2 dijela zaslona na zaslonu za način za podršku trepere.</p> 		

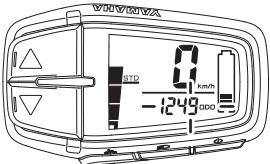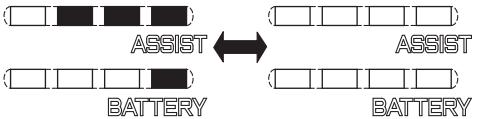Simptom	Provjera	Postupak
Udaljenost se vožnje smanjuje.	Jeste li bateriju napunili do kraja?	Napunite bateriju do kraja (F).
	Upotrebljavate li sustav u uvjetima s niskim temperaturama?	Normalna udaljenost vožnje ponovno se uspostavlja kako temperatura okoline raste. Dodatno, udaljenost vožnje u hladnim uvjetima poboljšava skladištenje baterije prije uporabe u zatvorenom (na toplom mjestu).
	Je li baterija potrošena?	Zamijenite bateriju.
(pričaz A) Brzina se ne prikazuje ni tijekom vožnje i zaslon s funkcijama treperi.		
		
(pričaz C) Prikazuje se opis kvara na zaslonu s funkcijama.		<p>Senzor brzine ne može otkriti ispravan signal. Isključite strujno napajanje modula prikaza, a zatim ponovno uključite. Izaberite modus podrške i odvezite se zatim jednu kraću rutu. Takoder provjerite je li magnet pravilno postavljen.</p>
(Sučelje X) Indikator načina rada Assist i indikator razine baterije treperi. Koja lampica treperi ovisi o trenutačnoj situaciji.		

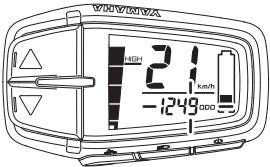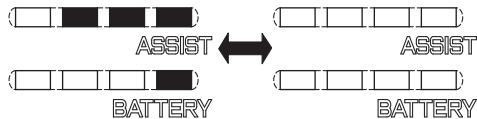Simptom	Provjera	Postupak
<p>(pričaz A) Prikazuje se brzina, ali treperi zaslon s funkcijama. (Pomoć u performansama zaustavljena je.)</p> 		
<p>(pričaz C) Zaslon s funkcijama treperi. (Pomoć u performansama zaustavljena je.)</p> 		<p>Tu se ne radi o kvaru funkcije. Sustav pomoći u performansama nalazi se u normalnom radnom stanju. Ovo stanje može nastupiti neovisno o snazi okretanja pedala ili brzini vožnje, no normalno se stanje vraća kad se potvrdi da sustav normalno funkcioniira.</p>
<p>(Sučelje X) Indikator načina rada Assist i indikator razine baterije treperi. Koja lampica treperi ovisi o trenutačnoj situaciji.</p> 		

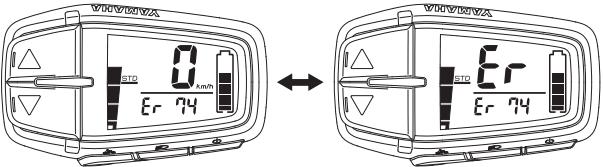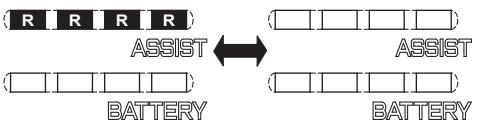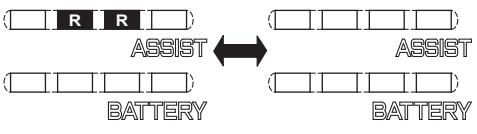Simptom	Provjera	Postupak
<p>(pričak A) Naizmjenično se prikazuju glavni pričak vožnje i „ER”, a na zaslonu s funkcijama prikazuje se opis kvara.</p> 		
<p>(pričak C) Dojave o kvarovima u vezi s baterijom ovdje su prikazane kao „ER” zajedno s „BATTERY” i opisom ispod toga.</p> 		<p>Problem se pojavio u bateriji. Isključite strujno napajanje, a zatim ponovno uključite uređaj. Ako ne možete riješiti problem, neka trgovac provjeri vašu bateriju što je prije moguće.</p>
<p>(Sučelje X) Indikator napunjenoosti baterije se gasi i sva svjetla na zaslonu za pomoći način rada trepere crveno ili 2 dijela zaslona na zaslonu za način za podršku trepere.</p>   <p>R Crvena □ Nema svjetla</p>		

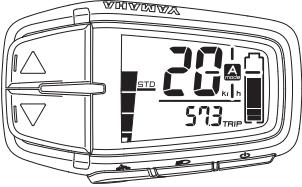Simptom	Provjera	Postupak
<p>(pričaz A) Pričaz Modusa automatske podrške treperi.</p> 		
<p>(pričaz C) Pričaz Modusa automatske podrške treperi.</p> 		<p>Možda je posrijedi problem u unutrašnjosti pogonske jedinice. Isključite strujno napajanje modula prikaza, a zatim ponovno uključite. Ako ne možete riješiti problem, neka trgovac provjeri vaš bicikl što je prije moguće.</p>
<p>(Sučelje X)</p> <p>Svjetlo krajnje desno na zaslonu načina način za podršku treperi tirkizno. Ostala svjetla normalno svijetle i prikazuju trenutačni status.</p>  <p>* Ovisi o trenutačnoj situaciji. T Tirkizna</p>		

Funkcija pomoćnog klizanja

Simptom	Provjera	Postupak
Funkcija se pomoćnog klizanja isključuje.	Je li kotač blokirana na nekoliko sekundi?	<p>(Prikazi A i C) Nakratko otpustite prst s prekidača za pomoćno klizanje i ponovno pritisnite prekidač nakon što se uvjerite da se kotači okreću.</p> <p>(Sučelje X) Pustite prekidač načina rada pomoći (dolje) na trenutak, provjerite okreću li se kotači i ponovo pokrenite pomoć pri hodanju.</p>
	Jeste li okrenuli pedale dok je funkcija pomoćnog klizanja bila aktivirana?	<p>(Prikazi A i C) Maknite noge s pedala i nakratko maknite prst s prekidača za pomoćno klizanje i zatim ponovno pritisnite.</p> <p>(Sučelje X) Maknite noge s papučica i prst nakratko s prekidača za način za podršku (dolje), a zatim ponovno pokrenite pomoć za guranje.</p>
	(Sučelje X) Je li žaruljica krajnje desno na indikatoru pomoćnog načina rada upaljena?	<p>Kratko maknite prst s prekidača za način za podršku (dolje), a zatim ponovno pokrenite pomoć za guranje.</p>

Strujno napajanje vanjskog uređaja putem USB priključka

* Odnosi se na prikaz C i sučelje X.

Simptom	Provjera	Postupak
Bez strujnog napajanja.	Je li uključeno strujno napajanje modula prikaza?	Pritisnite mrežni prekidač na modul prikaza da biste uključili strujno napajanje.
	Je li inačica USB-a ispravna?	Upotrijebite vanjski uređaj koji odgovara specifikacijama za USB 2.0.
	Je li tip USB kabela ispravan?	Upotrijebite OTG kabel. Također priključite glavno računalo na zaslon.
	Je li USB kabel pravilno priključen?	Ponovno priključite USB kabel.
	Jesu li kontakti USB priključaka ili USB utikača zaprljani ili mokri?	Odvojite USB kabel od modula prikaza i vanjskog uređaja. Skinite nečistoću i vodu s kontakata USB priključaka i USB utikača te ponovno priključite kabel.
	(prikaz C) Je li USB postavka postavljena na „COMM“ (prijenos podataka)?	USB postavke postavite na „Priključak za punjenje“, a pritom također pogledajte „Postavke“ ili isključite strujno napajanje i ponovno ga uključite.



Bežični prijenos

* Odnosi se na prikaz C i sučelje X.



Simptom	Provjera	Postupak
Bežična komunikacija ne može se upotrebljavati.	Jesu li uključene postavke za bežični način rada, kao i za modul prikaza i vaše bežične uređaje?	Odredite komunikacijski profil, pritom pogledajte i opciju „Postavke” i tada postavite pravi komunikacijski profil bežičnog uređaja ili softver.
Vrijednosti su prikaza vanjskog bežičnog uređaja pogrešne.	Jeste li promijenili postavke komunikacijskih profila?	Podignite kratko spojku, postavite komunikacijske profile prikaza, a zatim ponovno uspostavite spojku. Dodatne informacije o tome kako podići spojku i kako je vratiti potražite u priručniku koji je priložen bežičnom uređaju.

Baterija i punjač

Simptom	Provjera	Postupak
Ne može se puniti	Je li mrežni utikač pravilno priključen? Je li utikač za punjenje čvrsto utaknut u baterijski modul?	Ponovno ga priključite i pokušajte ponovno puniti. Ako se baterija i dalje ne može puniti, možda postoji kvar u punjaču.
	Svijetle li lampice prikaza preostale napunjenoosti baterije?	Provjerite metodu punjenja i pokušajte ponovno puniti. Ako se baterija i dalje ne može puniti, možda postoji kvar u punjaču.
	Jesu li priključci kontakta punjača baterija ili baterije zaprljani ili mokri?	Odvojite bateriju od punjača i izvucite utikač za punjenje iz utičnice. Upotrijebite suhu krpnu ili pamučni jastučić te njima očistite punjač i priključne kontakte baterije. Zatim ponovo priključite i bateriju i punjač za baterije.

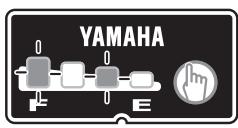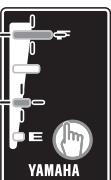Simptom	Provjera	Postupak
(baterija u nosaču prtlijage)	(baterija u donjem okviru)	
		
(baterija za više položaja)	Postoji kvar kontakta na kontaktnim priključcima.	<p>Skinite bateriju s bicikla. Zatim utikač za punjenje priključite na bateriju. (Ako lampice prikaza razine napunjenoosti baterije još naizmjenično trepere, moguće je da postoji kvar u bateriji.)</p> <p>Ako ponovo montirate bateriju na bicikl i pritisnete mrežni prekidač modula prikaza, kvar je eventualno u pogonskoj jedinici ako lampice prikaza razine napunjenoosti baterije još naizmjenično trepere.</p>
(vanjska Crossover baterija)		
		

Simptom	Provjera	Postupak
(baterija u nosaču prtljage) (baterija u donjem okviru)	Postoji kvar kontakta na kontaktnim priključcima.	Odvojite bateriju od punjača, montirajte bateriju na bicikl i pritisnite mrežni prekidač modula prikaza. Kada se utikač za punjenje ponovno priključi na bateriju, a lampice prikaza napunjenosti baterije i dalje istodobno trepere, moguće je da postoji kvar na punjaču baterija.
(baterija za više položaja)	Je li priključak za punjenje baterije mokar?	Očistite priključak za punjenje i utikač za punjenje. Osušite ih. Zatim utikač za punjenje priključite na priključak za punjenje.
(vanjska Crossover baterija)		

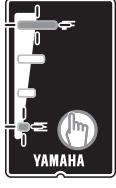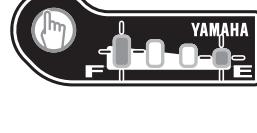Simptom	Provjera	Postupak
<p>S obje strane istovremeno trepere lampice prikaza razine napunjenosti baterije.</p> <p>(baterija u nosaču prtljage) (baterija u donjem okviru)</p>   <p>(baterija za više položaja)</p>   <p>(vanjska Crossover baterija)</p> 		<p>Aktivira se zaštitna funkcija baterije i sustav se ne može upotrebljavati. Neka trgovac bicikloma zamijeni bateriju što je brže moguće.</p>
<p>Punjač baterija ispušta nenormalne zvukove, neugodan miris ili dim.</p>		<p>Izvucite utikač za punjenje u odmah ga prestanite upotrebljavati. Obratite se trgovcu bicikloma radi provjere bicikla.</p>
<p>Punjač se baterija zagrijao.</p>	<p>Normalno je da se punjač baterija tijekom punjenja malo zagrije.</p>	<p>Ako je punjač baterija toliko vruć da ga više ne možete zahvatiti, izvucite utikač za punjenje, pričekajte dok se uređaj ohladi i obratite se trgovcu bicikloma.</p>
<p>Nakon punjenja ne pale se sve lampice za prikaz razine napunjenosti baterije, kada se pritisne prekidač za prikaz razine napunjenosti baterije „“.</p>	<p>Je li utikač za punjenje odvojen ili je baterija tijekom punjenja izvađena?</p>	<p>Ponovno umetnite bateriju.</p>
<p>Nakon odvajanja utikača punjenja na punjaču baterije od baterije i dalje svijetle lampice za prikaz razine napunjenosti baterije.</p>	<p>Jeste li bateriju počeli puniti na visokoj temperaturi, primjerice odmah nakon uporabe?</p>	<p>Premjestite je na mjesto na kojem temperatura baterije može doseći područje u kojem je moguće punjenje (15 – 25 °C) i ponovno započnite s punjenjem.</p>
	<p>Je li priključak za punjenje baterije mokar?</p>	<p>Očistite priključak za punjenje i utikač za punjenje. Osušite ih.</p>

P. Tehnički podaci

Pogonska jedinica

PWseries CE	Područje pomoćne brzine		0 do manje od 25 km/h
	Elektromotor	Vrsta	Sinkroni motor sa stalnim magnetom
		Nazivni izlazni napon	250 W
	Snaga podrške Postupak upravljanja		Postupak upravljanja ovisan je o broju okretaja pedala i brzini bicikla
PWseries TE	Područje pomoćne brzine		0 do manje od 25 km/h
	Elektromotor	Vrsta	Sinkroni motor sa stalnim magnetom
		Nazivni izlazni napon	250 W
	Snaga podrške Postupak upravljanja		Postupak upravljanja ovisan je o broju okretaja pedala i brzini bicikla
PWseries ST	Područje pomoćne brzine		0 do manje od 25 km/h
	Elektromotor	Vrsta	Sinkroni motor sa stalnim magnetom
		Nazivni izlazni napon	250 W
	Snaga podrške Postupak upravljanja		Postupak upravljanja ovisan je o broju okretaja pedala i brzini bicikla
PW-X2	Područje pomoćne brzine		0 do manje od 25 km/h
	Elektromotor	Vrsta	Sinkroni motor sa stalnim magnetom
		Nazivni izlazni napon	250 W
	Snaga podrške Postupak upravljanja		Postupak upravljanja ovisan je o broju okretaja pedala i brzini bicikla
PW-X3	Područje pomoćne brzine		0 do manje od 25 km/h
	Elektromotor	Vrsta	Sinkroni motor sa stalnim magnetom
		Nazivni izlazni napon	250 W
	Snaga podrške Postupak upravljanja		Postupak upravljanja ovisan je o broju okretaja pedala i brzini bicikla

Baterija

Baterija u nosaču prtlike 400/500	Vrsta	PASB5 (litij-ionska baterija)
	Napon	36 V
	Kapacitet	11 Ah/13,6 Ah
	Broj ćelija baterije	40
Baterija u donjem okviru 400/500	Vrsta	PASB5 (litij-ionska baterija)
	Napon	36 V
	Kapacitet	11 Ah/13,6 Ah
	Broj ćelija baterije	40
Baterija u više položaja 400/500	Vrsta	PASB6 (litij-ionska baterija)
	Napon	36,5 V/36 V
	Kapacitet	11 Ah/13,4 Ah
	Broj ćelija baterije	40
Baterija u više položaja 600	Vrsta	PASB4 (litij-ionska baterija)
	Napon	36 V
	Kapacitet	16,5 Ah
	Broj ćelija baterije	50
Vanjska Crossover punjiva baterija 400/500	Vrsta	PASB6 (litij-ionska baterija)
	Napon	36,5 V/36 V
	Kapacitet	11 Ah/13,4 Ah
	Broj ćelija baterije	40

Punjač baterija

PASC5	Ulagani napon	AC 220 – 240 V/50 – 60 Hz
	Maksimalni izlazni napon	DC 42 V
	Maksimalna izlazna struja	DC 4,0 A
	Maksimalna potrošnja energije	310 VA/180 W (punjen s AC 240 V)
	Odgovarajuća vrsta baterije	PASB2/PASB4/PASB5
PASC9	Ulagani napon	AC 220 – 240 V/50 – 60 Hz
	Maksimalni izlazni napon	DC 42 V
	Maksimalna izlazna struja	DC 4,0 A
	Maksimalna potrošnja energije	310 VA/180 W (punjen s AC 240 V)
	Odgovarajuća vrsta baterije	PASB6
PASC10	Ulagani napon	AC 220 – 240 V/50 – 60 Hz
	Maksimalni izlazni napon	DC 42 V
	Maksimalna izlazna struja	DC 4,0 A
	Maksimalna potrošnja energije	310 VA/180 W (punjen s AC 240 V)
	Odgovarajuća vrsta baterije	PASB2/PASB4/PASB5

Modul prikaza

Prikaz A	Segment napajanja strujom	—
	Dio za bežičnu komunikaciju	—

Prikaz C	Segment napajanja strujom	Vrsta USB priključka	USB 2.0 Mikro-B
		Izlazna struja	Maks. 1000 mA
		Nazivni napon	5 V
		Komunikacijsko područje	Domet cca. 1 m bez prepreka
	Dio za bežičnu komunikaciju	Frekvencijski pojas	Pojas 2,4 GHz (2,400 do 2,4835 GHz)
		Postupci modulacije	GFSK
		Komunikacijski sustav	Bluetooth verzija 4.0 (niskoenergetska tehnologija Bluetooth)
		Izlazna snaga	--5,39 dBm (e.i.r.p.)
	Informacije o proizvodu 	Podržani profili	CSCP ^{*1} CPP ^{*2} YEP1.0 ^{*3}
	Br. modela Proizvođač Zaštitni znak/ trgovački naziv	Br. modela	X1R02/X1R10
		Proizvođač	YAMAHA MOTOR CO., LTD. 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan
		Zaštitni znak/ trgovački naziv	

*1 CSCP (profil za brzinu vožnje i ritam koraka)

Odgovara podacima za brzinu kotača i ručice.

*2 CPP (profil za vožnju)

Odgovara podacima za brzinu kotača i ručice, trenutačnoj snazi i pohranjenoj energiji.

*3 YEP1.0

Profil za e-Bike koji je unaprijed postavilo društvo YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Informacije o navigaciji (Kompaš) i podrška za fitnes (Fitness) mogu biti prikazane na modulu prikaza ako spojite aplikaciju za pametni telefon s profilom YEP1.0.

- Komunikacija sa svim bežičnim uređajima koji imaju iste profile kao ovaj sustav ne može se pouzdano zajamčiti.
Čak i ako uređaj udovoljava specifikaciji za niskoenergetsku tehnologiju Bluetootha, mogu postojati slučajevi kada se karakteristična svojstva, specifikacije ili komunikacijsko okruženje uređaja ne mogu povezati s ovom tehnologijom ili može doći do odstupanja postupaka kontrole, odstupanja prikaza ili funkcije.
- YAMAHA MOTOR CO., LTD. ne snosi odgovornost za štete bilo koje vrste ili druge gubitke prouzročene gubitkom informacija tijekom komunikacije putem niskoenergetske tehnologije Bluetootha.

Sučelje X	Segment napajanja strujom	Vrsta USB priključka	USB 2.0 Mikro-B	
		Izlazna struja	Maks. 1200 mA	
		Nazivni napon	5 V	
		Komunikacijsko područje	Domet cca. 1 m bez prepreka	
	Dio za bežičnu komunikaciju	Frekvencijski pojas	Pojas 2,4 GHz (2,400 do 2,4835 GHz)	
		Postupci modulacije	GFSK	
	Informacije o proizvodu 	Komunikacijski sustav	Bluetooth verzija 5.0 (Bluetooth niskoenergetska tehnologija)	ANT+
		Izlazna snaga	--9,27 dBm (e.i.r.p.)	—
		Podržani profili	CSCP ^{*1} CPP ^{*2} YEP1.0 ^{*3}	S&C ^{*4} PWR ^{*5} LEV ^{*6}
		Br. modela	X2Y	
		Proizvođač	YAMAHA MOTOR CO., LTD. 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan	
		Zaštitni znak/trgovački naziv		

*1 CSCP (profil za brzinu vožnje i ritam koraka)

Odgovara podacima za brzinu kotača i ručice.

*2 CPP (profil za vožnju)

Odgovara podacima za brzinu kotača i ručice, trenutačnoj snazi i pohranjenoj energiji.

*3 YEP1.0

Profil za e-Bike koji je unaprijed postavilo društvo YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Informacije o navigaciji (Kompaš) i podrška za fitnes (Fitness) mogu biti prikazane na modulu prikaza ako spojite aplikaciju za pametni telefon s profilom YEP1.0.

*4 S&C (brzina i kadanca)

Odgovara podacima za brzinu kotača i ručice.

*5 PWR (snaga)

Odgovara podacima rotacije radilice, akumuliranoj snazi i trenutačnoj snazi.

*6 LEV (lagano električno vozilo)

Naredbe sa zaslona nisu podržane.

Šalje sljedeće podatke na zaslon.

(Način vožnje, temperatura (baterija, motor), brzina, brojač kilometara, preostali raspon, potrošnja goriva, % baterije, opseg kotača, kod greške)

- Komunikacija sa svim bežičnim uređajima koji imaju iste profile kao ovaj sustav ne može se pouzdano zajamčiti. Čak i ako uređaj udovoljava specifikaciji za niskoenergetsku tehnologiju Bluetootha, mogu postojati slučajevi kada se karakteristična svojstva, specifikacije ili komunikacijsko okruženje uređaja ne mogu povezati s ovom tehnologijom ili može doći do odstupanja postupaka kontrole, odstupanja prikaza ili funkcije.
- YAMAHA MOTOR CO., LTD. ne snosi odgovornost za štete bilo koje vrste ili druge gubitke prouzročene gubitkom informacija tijekom komunikacije putem bežične funkcije.



YAMAHA

TISKANO U JAPANU